
YAMAZEN

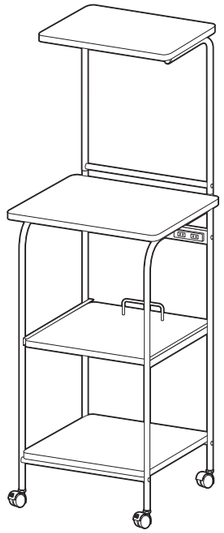

【完 成 図】
組み立ての際、参考にしてください。

レンジラック

取り扱い・組み立て説明書 GRW-48R

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

●外 形 寸 法	幅48×奥行41×高さ141(cm) 甲板の高さ 89cm
●構 造 部 材	フレーム：金属(スチール)
●甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル樹脂）
●表 面 加 工	フレーム：エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

■本製品は、電子レンジを始めとした様々な家電を収納する事が出来る、一般家庭用のラックです。
■付属のコンセントは、使用器具合計の定格消費電力　1500W　の範囲内でご使用ください。
■高温多湿でない室内にてご使用ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)下部フレーム
※スライド棚受けが付いている方が内側になります。

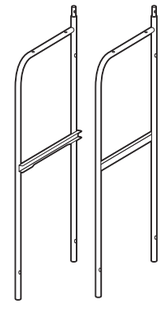

左右各1

(B)上部フレーム　※棚受けが付いている方が内側になります。




左右各1

(E)下段棚　※裏面にボルト穴が付いています。




1

(C)天板　※裏面にボルト穴が付いています。




※丸みを帯びている方が前側になります。
1

(F)スライド棚　※裏面前側にざぐりがあります。

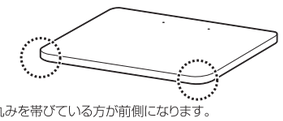


※丸みを帯びている方が前側になります。
1

(D)上段棚　※裏面にボルト穴が付いています。



※丸みを帯びている方が前側になります。
1

(G)コンセントバー



1

(H)補強ポール(穴付)



2

(J)スライドストッパー



1

(M)六角ボルト(中)




8

(P)ストッパー



2

(K)キャスター(ストッパー付／無)



各2

(N)六角ボルト(短)



4

(Q)六角レンチ




1

(I)補強ポール(穴無)



1

(L)六角ボルト(長)



8

(R)スパナ



1


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームにコンセントバーと補強ポール(穴付)を取り付けます。

ボルトは仮締めしてください。

(K)キャスター(ストッパー付)を前側に、(ストッパー無)を後側に取り付けてください。

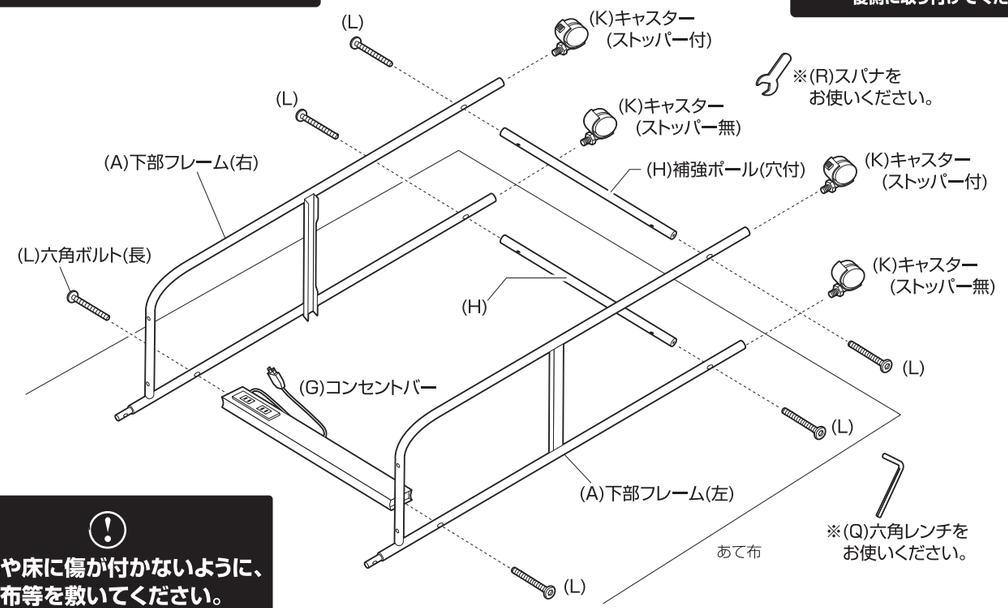


本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に、天板と下段棚を取り付けます。

ボルトを仮締めしてください。

(E)下段棚と(H)補強ポール(穴付)の穴の向きを合わせてください。

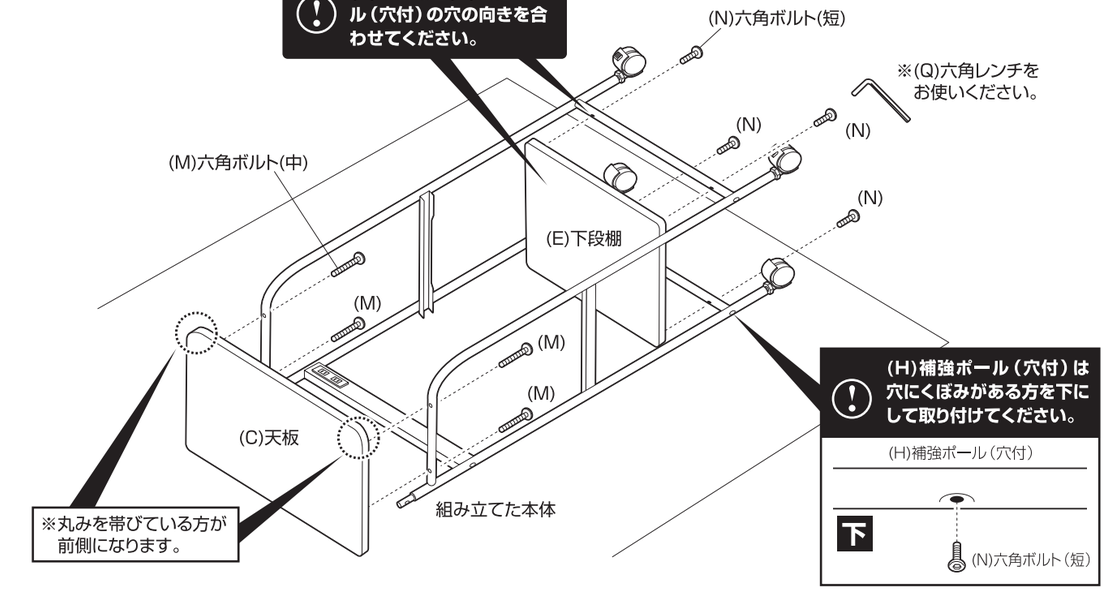

Ⓨ無断複製･転載禁止　16'01Ⓑ

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 1上部フレームと上段棚を組み立てます。 2次に、組み立てた本体を静かに起こし、組み立てた上部フレーム部を取り付けます。


ボルトを仮締めしてください。

1 上部フレームと上段棚を組み立てます。

※丸みを帯びている方が前側になります。

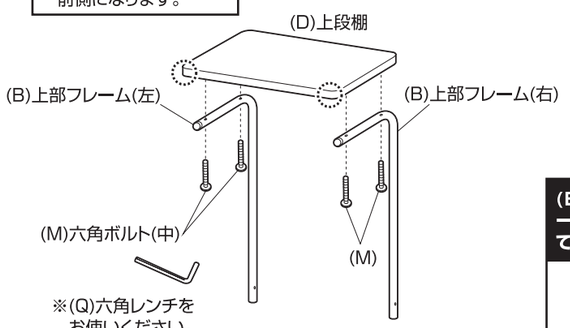

2 本体に上部フレーム部を取り付けます。

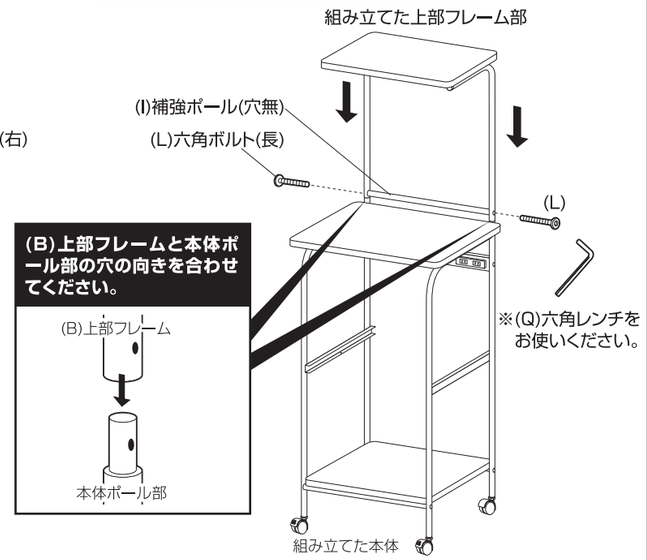



(B)上部フレームと本体ポール部の穴の向きを合わせてください。

4 組み立てた本体に、スライド棚を取り付けます。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

ボルトを本締めしてください。

(P)ストッパーの取り付け方

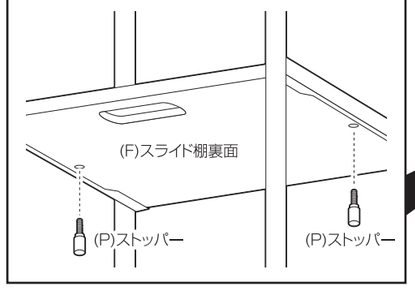

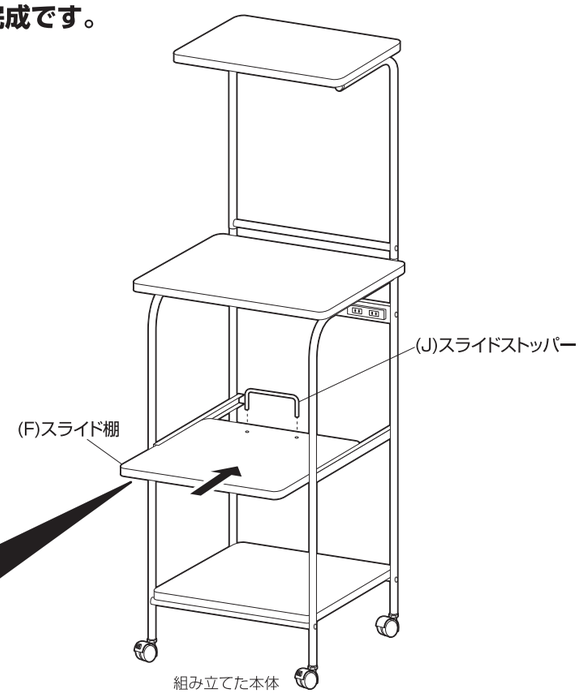


Ⓨ無断複製･転載禁止 16'01Ⓡ

危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください

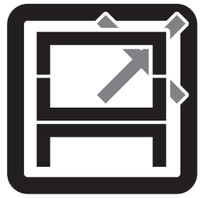

本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

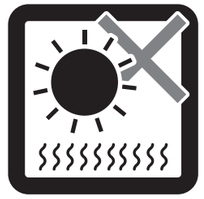

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

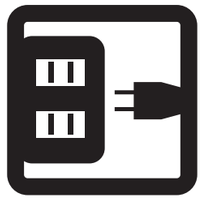

消費電力を確認してお使いください




蒸気・熱によって変形・変色の原因になりますのでスライド棚は引き出してご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

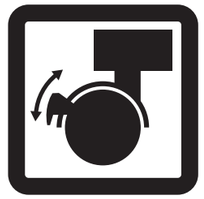

設置の際はキャスターをロックしてください

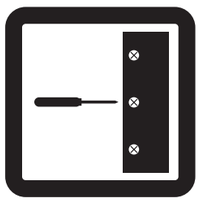

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



キャスターは定期的に掃除してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

注意



水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

Ⓨ無断複製･転載禁止　15'10

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1．製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2．以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

⑴取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
⑵ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
⑶保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
⑷一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
⑸ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
⑹ご使用の経年による消耗品の損傷。
⑺火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
⑻オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口　フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00～PM5:30　土･日･祝除く

発売元:株式会社　山善
〒550-8660　大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。