



各部の名称


■上部



■正面

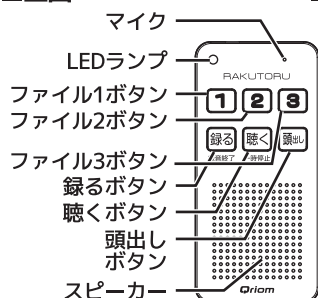


■左側面

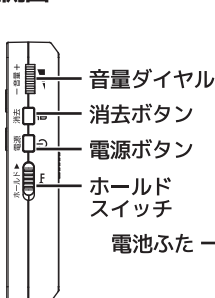

■背面



■下部





使い方

■録音する

録音する前にきちんと録音ができるかどうかテストをしてください。
万が一、録音が出来なかった場合でも、発売元及び販売元は一切の責任を負い兼ねますので御了承ください。

1 電源を入れます。

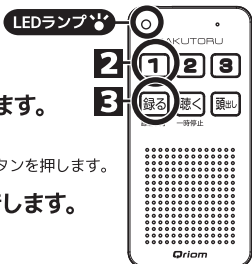

2 ファイル1ボタンを押します。



※録音されていない空ファイルボタンを押します。

3 録るボタンを押して録音します。



録音を停止するときは再度、録るボタンを押します。



- △ 3つのファイルに全て録音されている場合は、エラー音がピピッと鳴ります。
- △ 消去ボタンで不要なファイルを消去してから、再度録音ボタンを押してください。
- △ ファイルボタンを押さずに録るボタンを押した時は空いているファイルの若い番号に録音されます。
- △ 最大録音時間いっぱいまで録音した場合、エラー音がピピッと鳴って録音を停止し、ファイルを保存します。
- △ 電池残量がなくなった時は録音を終了し、保存してから電源が自動的に切れます。

■再生する

1 電源を入れます。



2 ファイル1ボタンを押します。



※再生したいファイルボタン1～3を押します。

3 聴くボタンを押して再生します。



再生を停止するときは再度、聴くボタンを押します。




4 再度、聴くボタンを押すと

前回停止した途中から聴くことができます。

5 頭出しボタンを押すと、最初から聴くことができます。

- △ 3つのファイルに何も録音されていない場合は、エラー音がピピッと鳴ります。
- △ 録音直後に、ファイルボタンを押さずに聴くボタンを押した時は、最後に録音したファイルを再生します。
- △ 再生直後に、ファイルボタンを押さずに聴くボタンを押した時は、前回再生を停止したところから再生します。
- △ 再生停止状態で約10分間、どのボタンも押さずに放置した場合、電源が自動的に切れます。(オートパワーオフ機能)

■消去する

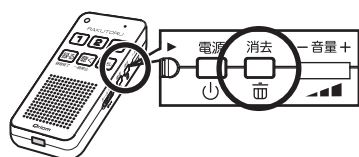

再生中に消去ボタンを長押しすると、再生中のファイルが消去されます。



電池の入れ方

1 電池カバーを下へ強く押しなが、スライドして外してください。



2 単4形アルカリ乾電池を＋とーの向きに注意して入れてください。カバーを閉める時は本体とカバーを5mmほどずらして密着させてからスライドしてください。



△ 電池カバーの上から無理に押さないでください。



※乾電池や容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
※電池は長時間使用しない時は必ず取り出してください。液漏れの原因になる恐れがあります。

ストラップ (別売 / 市販品) の使い方

本体下側面のストラップ用の穴に、ストラップ (別売 / 市販品) を差し込み、回し付けます。




イヤホン (別売 / 市販品) の使い方



3.5mmモノラルイヤホン (別売 / 市販品) をイヤホン端子に差し込みます。
△ 本機のイヤホン端子はステレオではありません。

音量を上げる / 下げる

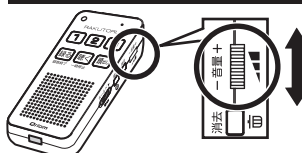


音量ダイヤルを＋の方向に回すと、音量が大きくなります。音量ダイヤルを－の方向に回すと、音量が小さくなります。

誤操作防止機能の使い方

ホールドスイッチを右にスライドしてください。ボタン操作ができなくなり、誤操作を防止します。

※電源ボタンの入/切は操作できます。



故障かな・・・？と思ったら

故障かな・・・？とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点をお調べください。

電 源

●電源が入らない。LED緑ランプが点灯しない。

- 電池残量が少ない。▶新しい電池に交換してください。
- 電池の＋、－が逆。▶正しく電池を入れ直してください。
- 動作がおかしい。▶電池を一旦抜いて、再度入れ直してください。

イヤホン

●音声がいやホンから聴こえない。

- イヤホンをきちんと奥まで差ししていない。▶イヤホンの端子を持って奥まできちんと差し込んでください。
- 音量が小さい。▶音量を大きくしてください。

録音・再生

●録音がうまくできない。

- ホールドになっている。▶ホールドスイッチをオフにしてください。
- 録音時間、録音件数がいっぱいになっている。▶いくつかのファイルを削除してください。
- 本機の最大録音数は3つです。ご注意ください。

●再生がうまくできない。

- ホールドになっている。▶ホールドスイッチをオフにしてください。
- 電池残量が少ない。▶新しい電池に交換してください。

お手入れの仕方

<本体の清掃>

汚れは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き、さらに乾いた布で洗剤が残らないようにお手入れをしてください。

<お願い>

●お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。



●本体の丸洗いはしないでください。故障の原因となります。



免責事項

- 本製品を運用したあらゆる結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
 - 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
 - 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
 - 一般に会社名、製品名は各社の商標または商標登録です。
 - 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
 - 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
 - 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社が本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。
 - 本取扱説明書と本製品の異なる部分があったら、本製品の仕様を優先させていただきます。
 - 本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくはキュリオムサポートセンターにご連絡ください。
 - また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ①発売元及び販売元の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
 - ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
 - ③本製品のために費やした時間、経費
 - ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
 - ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常
- ※本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替え致しますので、キュリオムサポートセンターまでご連絡ください。