


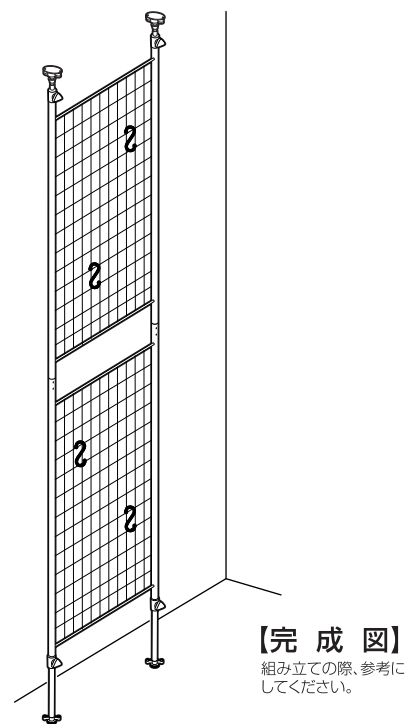

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

突っ張りパーテーション

取扱い・組み立て説明書 SP-45/60/90 共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 SP-45 / 幅 45×奥行 5×高さ 166.5~295.5(cm)
SP-60 / 幅 60×奥行 5×高さ 166.5~295.5(cm)
SP-90 / 幅 90×奥行 5×高さ 166.5~295.5(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン
- 表面加工 めっき(クロム)、エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

- 本製品はフレームの一般家庭用の突っ張り式パーテーションです。
- 付属のエスカンに衣服等を掛ける事ができます。
- 本製品の本体設置時の操作方法及び、高さの調整方法は本取説内に記載しております。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。
取付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置個所の強度についてはお客様にてご確認ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A) 上部フレーム ※ボルト穴が付いている方が下側になります。 ※下部フレームに比べ接続部分が長くなっています。 上 下 1	(C) 突っ張りポール 2	(G) アジャスター 2
(B) 下部フレーム ※ボルト穴が付いている方が上側になります。 ※上部フレームに比べ接続部分が短くなっています。 上 下 1	(D) ポール 上 下 ※キャップが付いている方が 下側になります。 2	(H) アジャスター用レバー 2
	(E) 突っ張り金具 ※付属のプラスネジ 各2個付。 2	(I) エスカン 4
	(F) 調節レバー 4	(J) スポンジシール 2
		(K) プラスネジ 4

SP-45/60/90 共用

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 下部フレームの組み立て

- ※2セット組み立ててください。
- 上 (D)ポール

下 ※キャップが付いている方が
下側になります。

③↑ (H)アジャスター用
レバー

②↑ (G)アジャスター

①↑ (J)スポンジシール
- ※ボルト穴が付いている方が
上側になります。
※上部フレームに比べ
接続部分が短くなっています。

上 (B)下部フレーム

下 (F)調節レバー

(F)調節レバー

組み立てたポール

組み立てた下部フレーム

(F)調節レバー

組み立てたポールを差し込んでから
調節レバーを締め付けてください。

① 組み立てたアジャスターはポールに
差し込むだけです。
簡単に外れる構造になっています。

2 上部フレームの組み立て

- ※2セット組み立ててください。
- 上 (E)突っ張り金具

下 (C)突っ張りポール
- 上 (F)調節レバー

下 (A)上部フレーム

※ボルト穴が付いている方が
下側になります。
※下部フレームに比べ
接続部分が長くなっています。

組み立てた突っ張りポール

組み立てた上部フレーム

(F)調節レバー


組み立てた突っ張りポールを差し込んでから
調節レバーを締め付けてください。

SP-45/60/90 共用


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 下部 / 上部フレームの接続

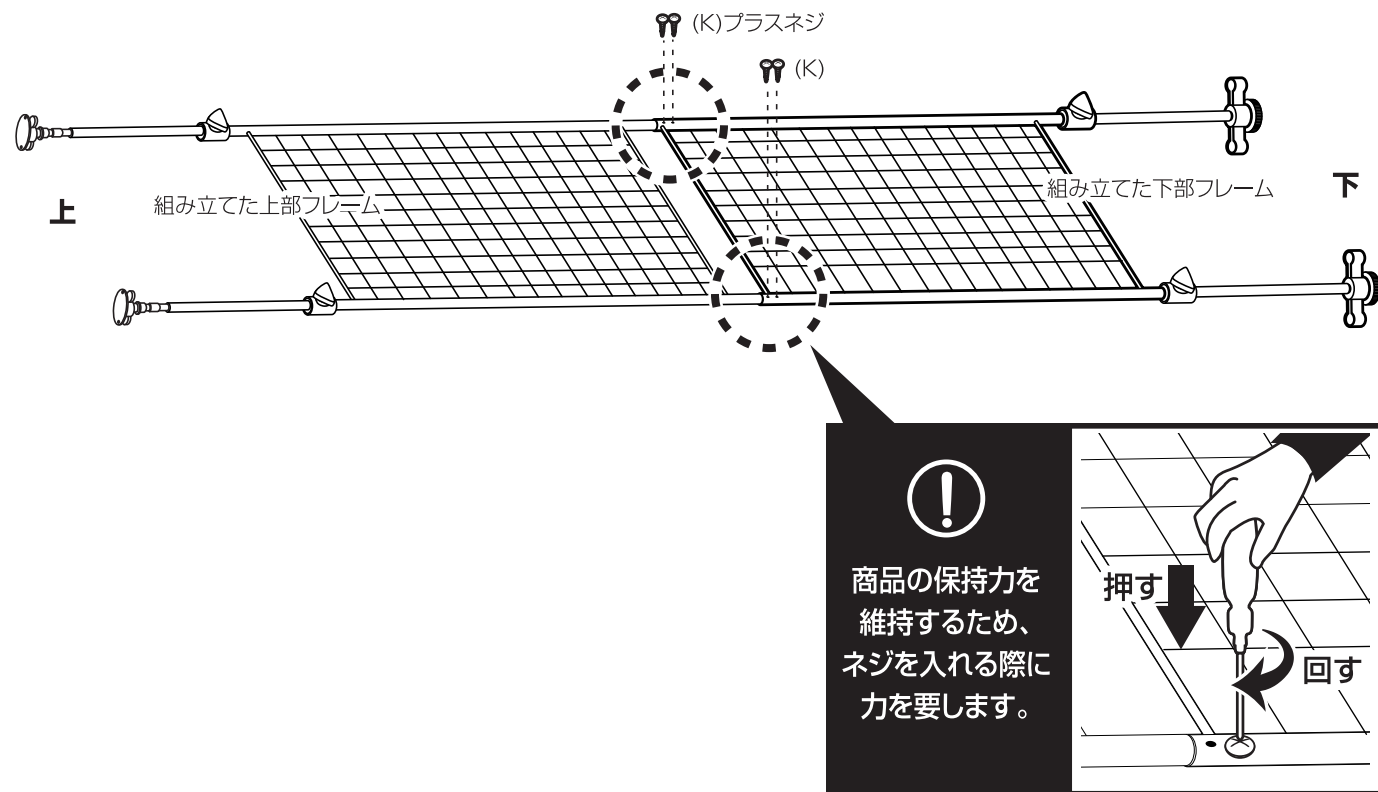

4 本商品の設置方法および、突っ張り部の固定方法

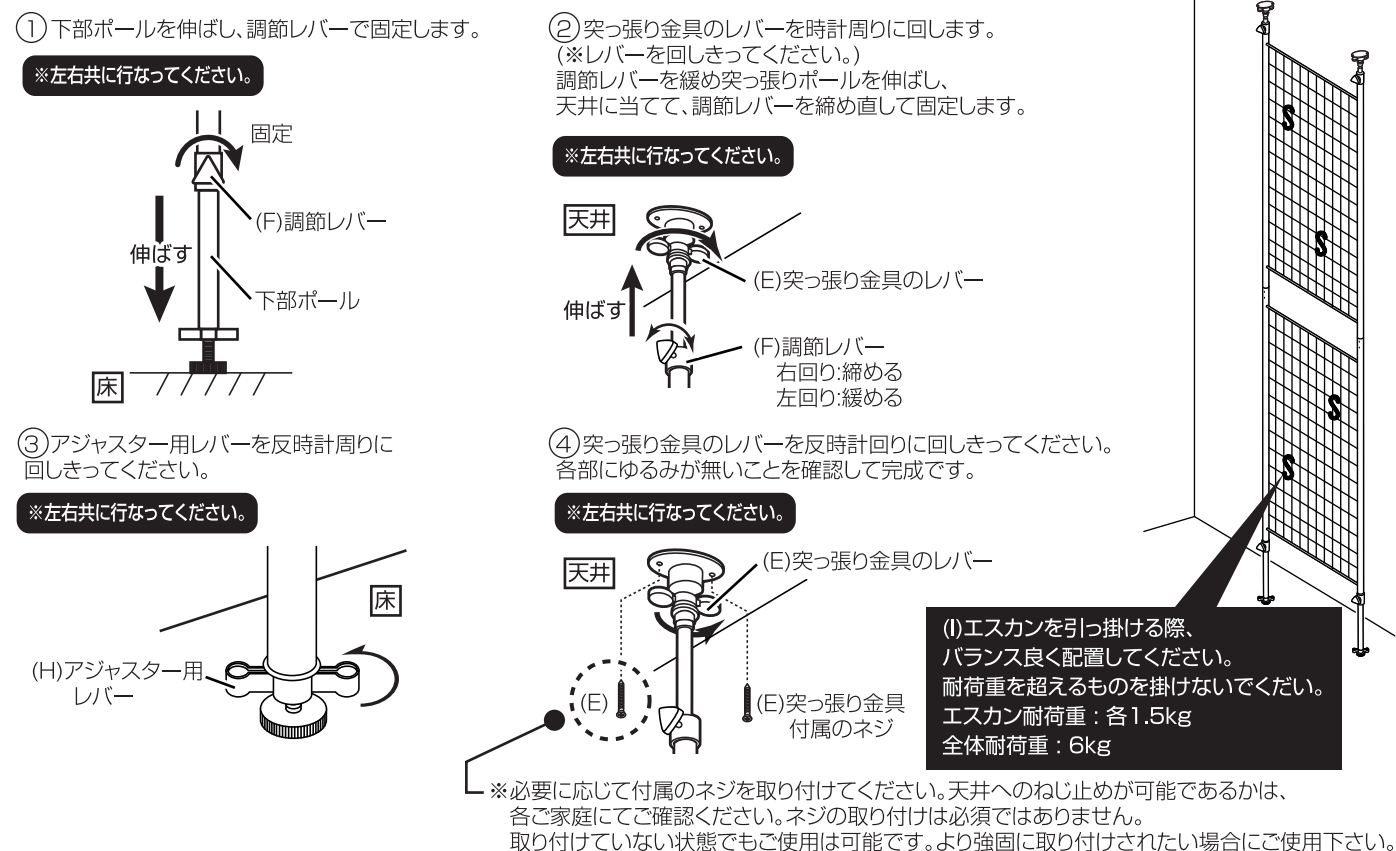

危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



製品にぶら下が
ったりしないで
ください




分解・改造はし
ないでください

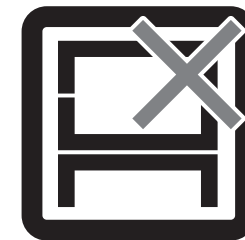


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

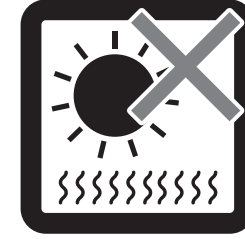


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

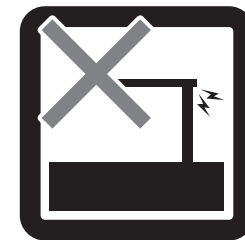

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

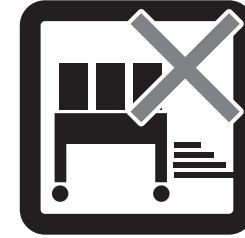


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

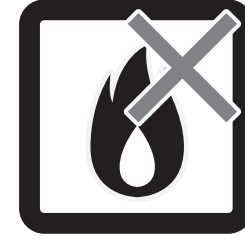


ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい


注意

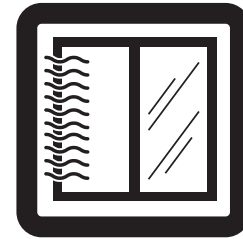

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

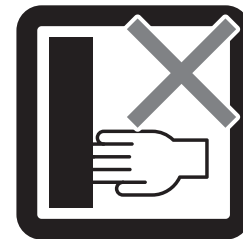

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

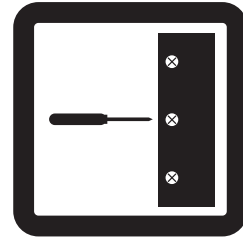

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




水気のある物を
こぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

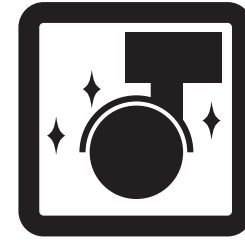


キャスターは定
期的に掃除して
ください




お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

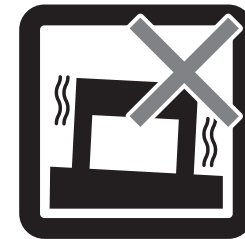

水平な場所に設
置してください

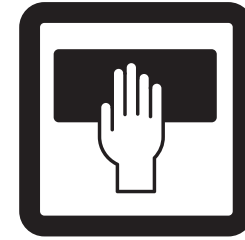

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

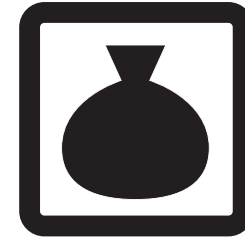

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い