



【完成図】  
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
天板:2kg 棚板:2(1段あたり) 全体耐荷重:6kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

# マガジンディスプレイシェルフ

## 取扱い・組み立て説明書 CDM-7050

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 515×奥行 160×高さ 720(mm)
- 甲板の表面材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード  
背板 / プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

### 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

|                         |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>(A)天板</p> <p>1</p>   | <p>(B)補強板</p> <p>1</p>   | <p>(C)中板</p> <p>1</p>    |
| <p>(D)左側板</p> <p>1</p>  | <p>(E)右側板</p> <p>1</p>   |                          |
| <p>(F)底板</p> <p>1</p>   | <p>(G)背板(上)</p> <p>3</p> | <p>(H)背板(下)</p> <p>1</p> |
| <p>(J)本立て棒</p> <p>2</p> | <p>(K)ジョイナー</p> <p>2</p> |                          |

|                             |                        |                         |                            |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <p>(L)本体ネジ(大)</p> <p>13</p> | <p>(M)ネジ小</p> <p>2</p> | <p>(N)揺れ止め</p> <p>7</p> | <p>(O)ネジ隠しシール</p> <p>8</p> |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|

### 組み立て順序

■電動ドライバーをご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

**1 天板に補強板を取り付けてください。**

(L)本体ネジ(大)

(A)天板

(B)補強板

**本締め**

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

! 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

**2 左側板に1で組み立てた天板を取り付けてください。**

(L)

(L)

(L)本体ネジ(大)

(D)左側板

1で組み立てた天板

(C)中板

**本締め**


※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

! 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


3 2で組み立てた本体に背板(上)を取り付けてください。

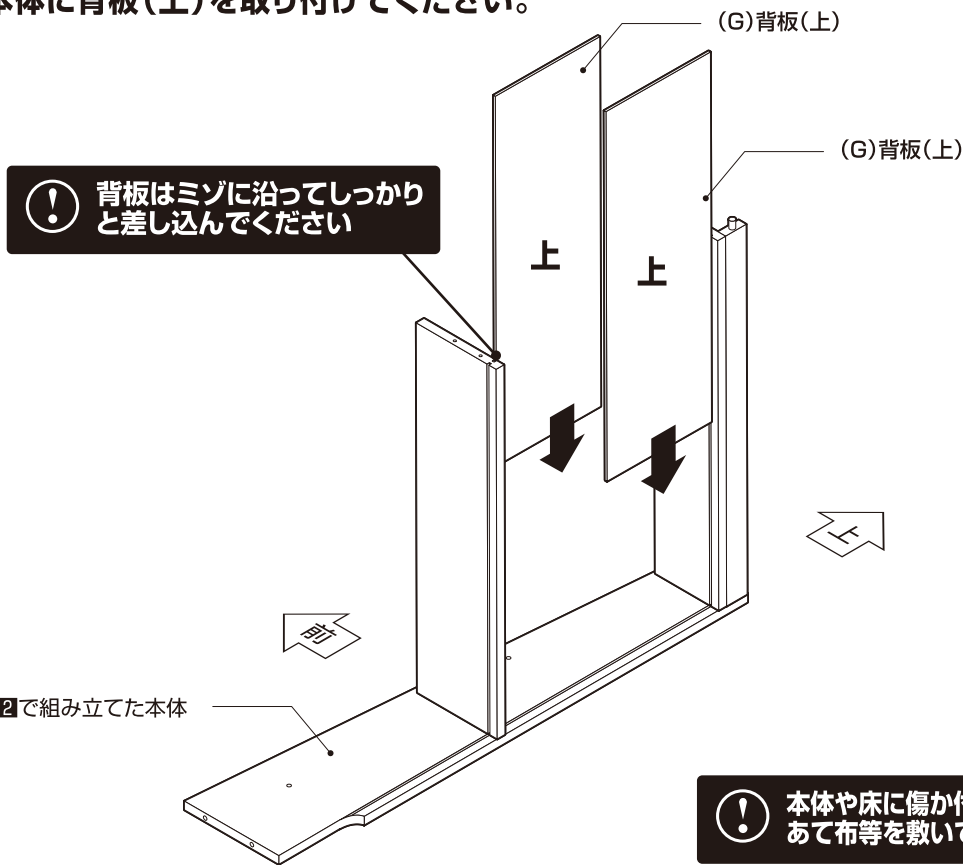


5 4で組み立てた本体に右側板を取り付けてください。

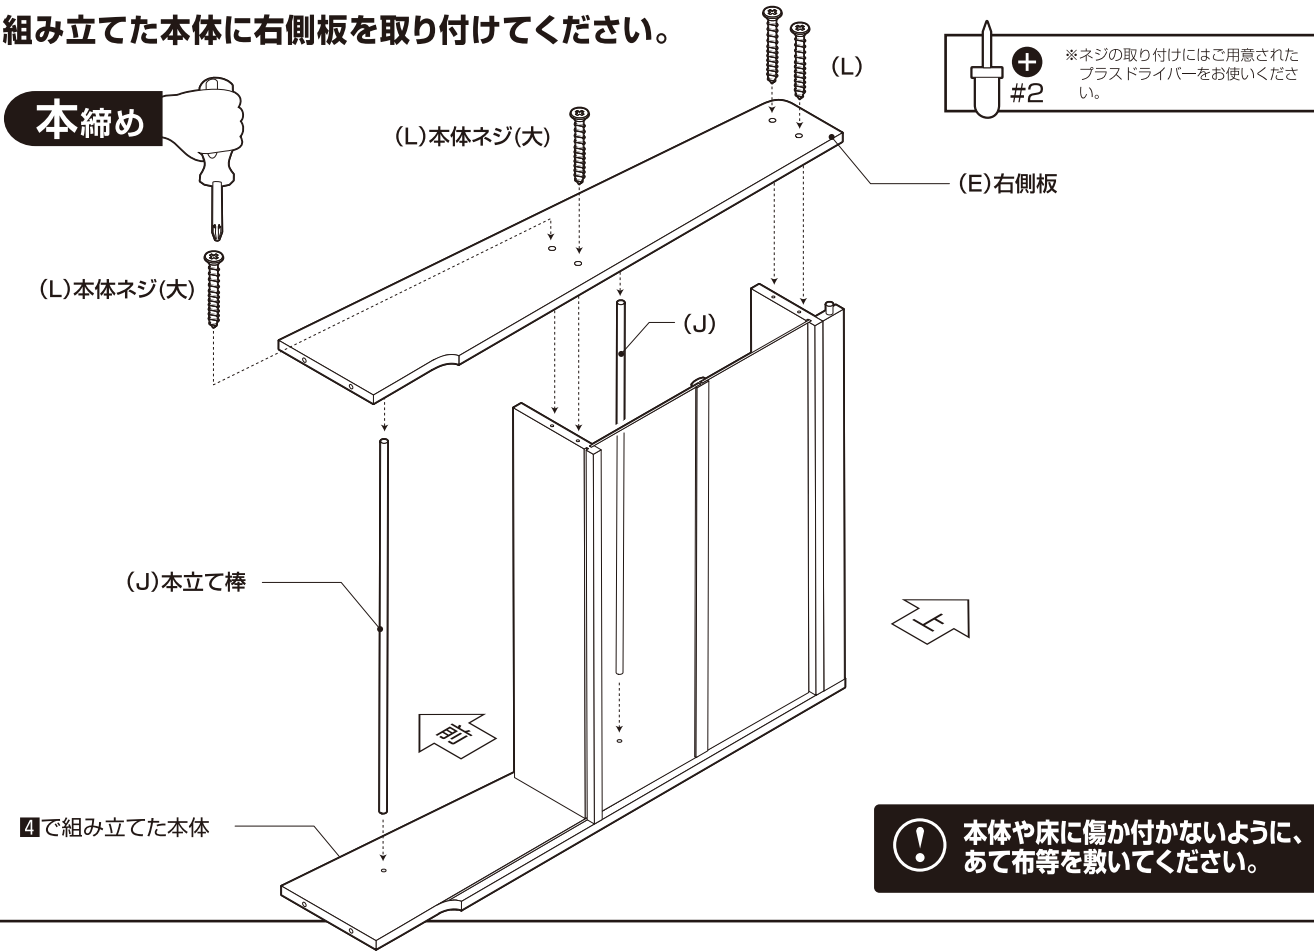

4 3で組み立てた本体にジョイナーを取り付けてください。

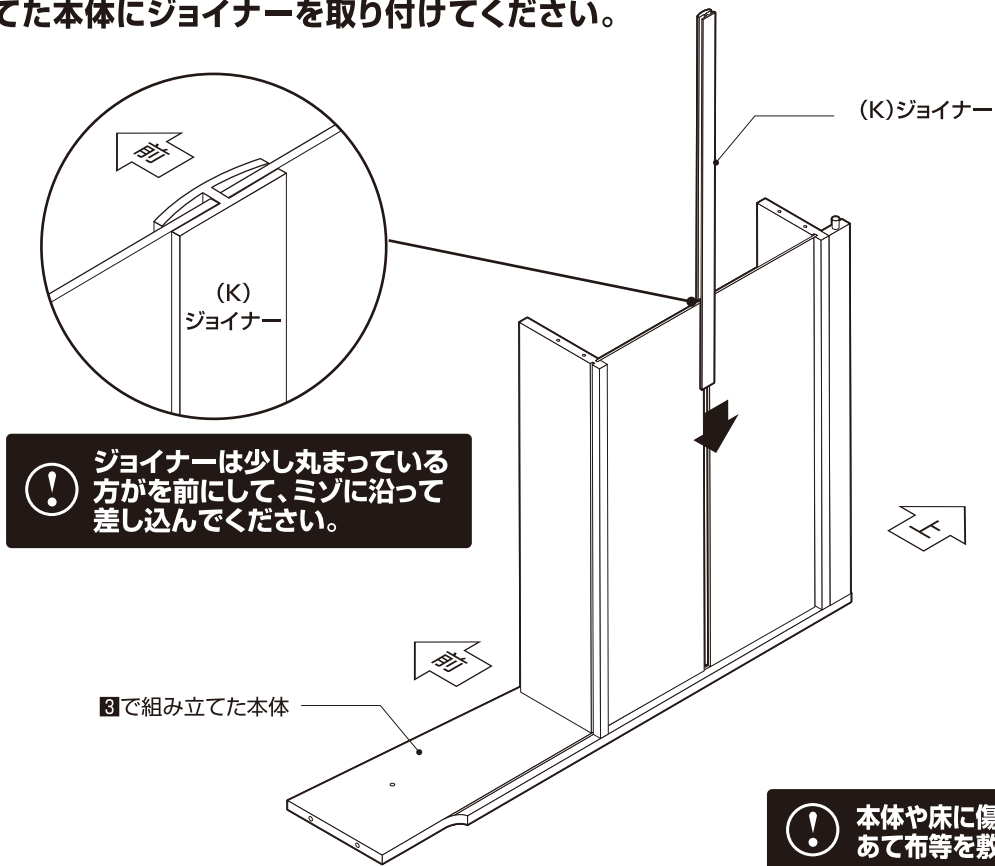

6 5で組み立てた本体に底板を取り付けてください。

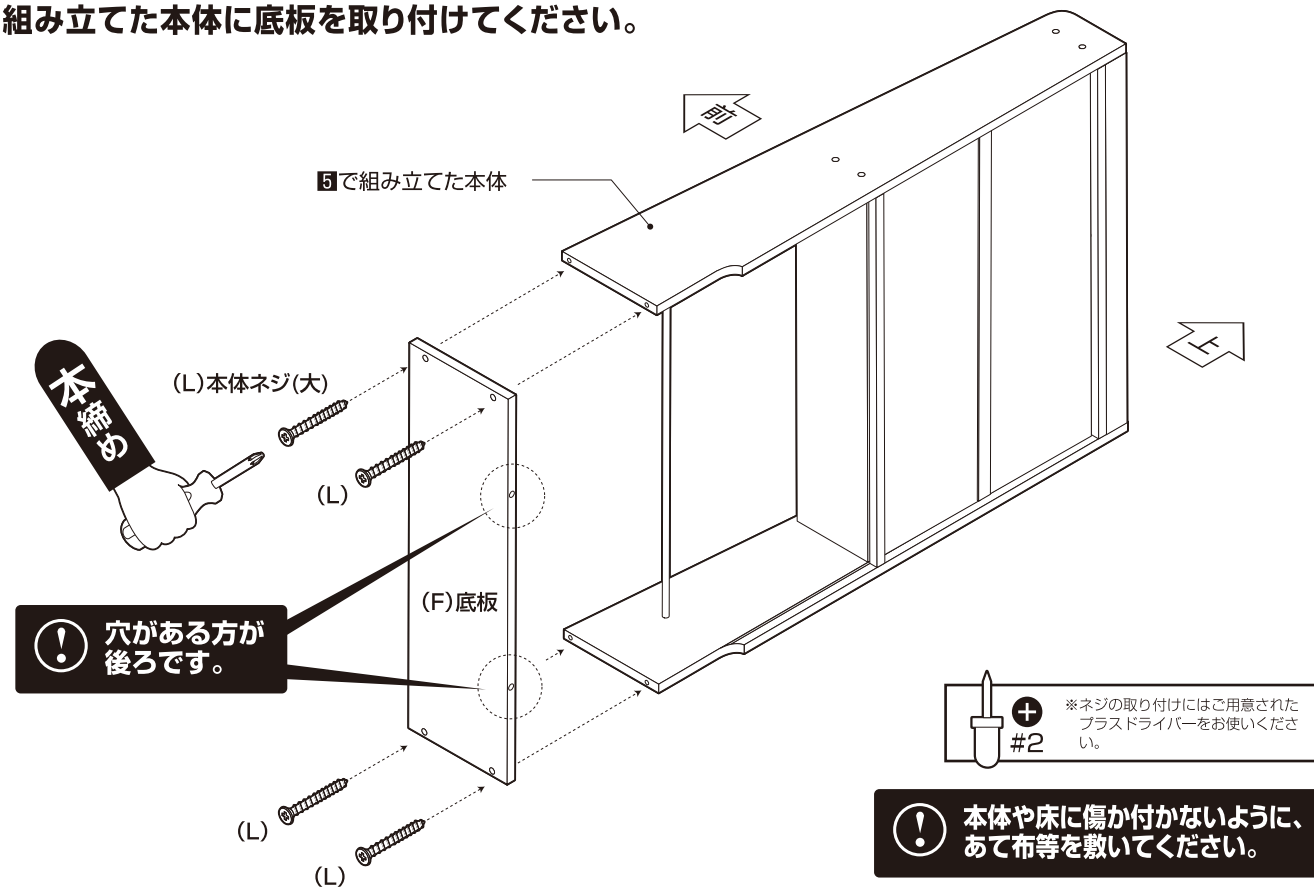

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

**7** 本体に背板(上・下)と補強棒を取り付けてください。

⚠ 背板はミゾに沿ってしっかりと差し込んでください

⚠ ジョイナーは少し丸まっている方を前にして、ミゾに沿って差し込んでください。

ネジ穴がある方が下です

(G) 背板(上)

(H) 背板(下)

(K) ジョイナー

組み立てた本体

上

下

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

**9** 本体に揺れ止めを取り付けてください。(7箇所)

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

組み立てた本体

上

前

(N) 揺れ止め

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

⚠ 揺れ止めの取り付け方

揺れどめは比較的差し込みやすい所にしっかりと差し込み、揺れ止め用ネジを斜めにして固定してください。  
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

(N) 揺れ止め

(N) 揺れ止め用ネジ

**8** 本体に背板(下)を固定してください。

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

組み立てた本体

(M) ネジ小

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

+

#2

**10** ネジ隠しシールを取り付けてください。

組み立てた本体

上

前

(O) ネジ隠しシール

(O)

(O)

(O)

**11** 棚に本を入れてご使用いただけます。