


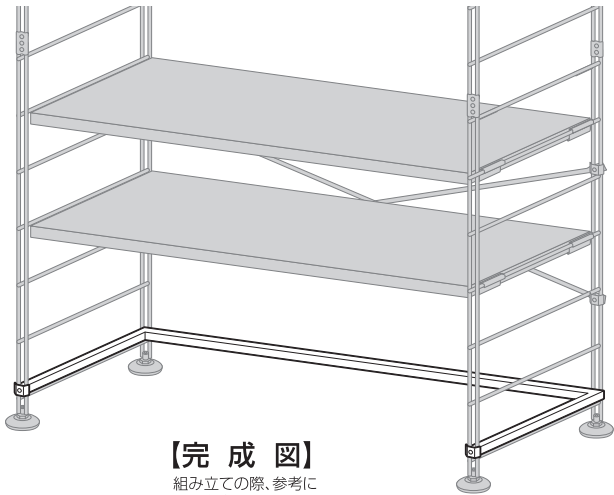

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

ウッドシェルフ用コの字バー

取扱い・組み立て説明書 **MWSB-60/80共用**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法（約） MWSB-60／幅62.5×奥行38.5×高さ2(cm)
MWSB-80／幅83×奥行38.5×高さ2(cm)
- 構造部材 金属（スチール）
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)コの字フレーム

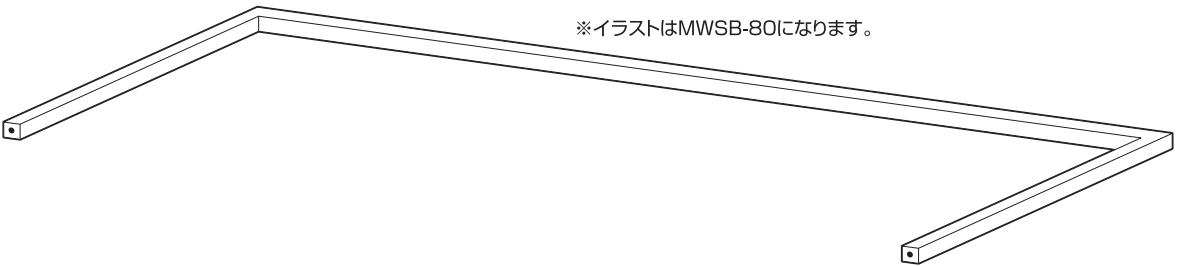


1

(B)プレート

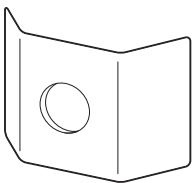


4

(C)六角ボルト



予備1含5

(D)ワッシャー



予備1含5

(E)六角レンチ



1


組み立て方法

■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

！ 本製品は、ウッドシェルフの棚板を抜いて使用する際の、補強パーツとしてお使いください。

※取り付けイラストはMWSB-80ですが、MWSB-60も同様の手順で取り付けてください。

1 別売のウッドシェルフ本体のお好みの位置に、コの字フレームを取り付けます。

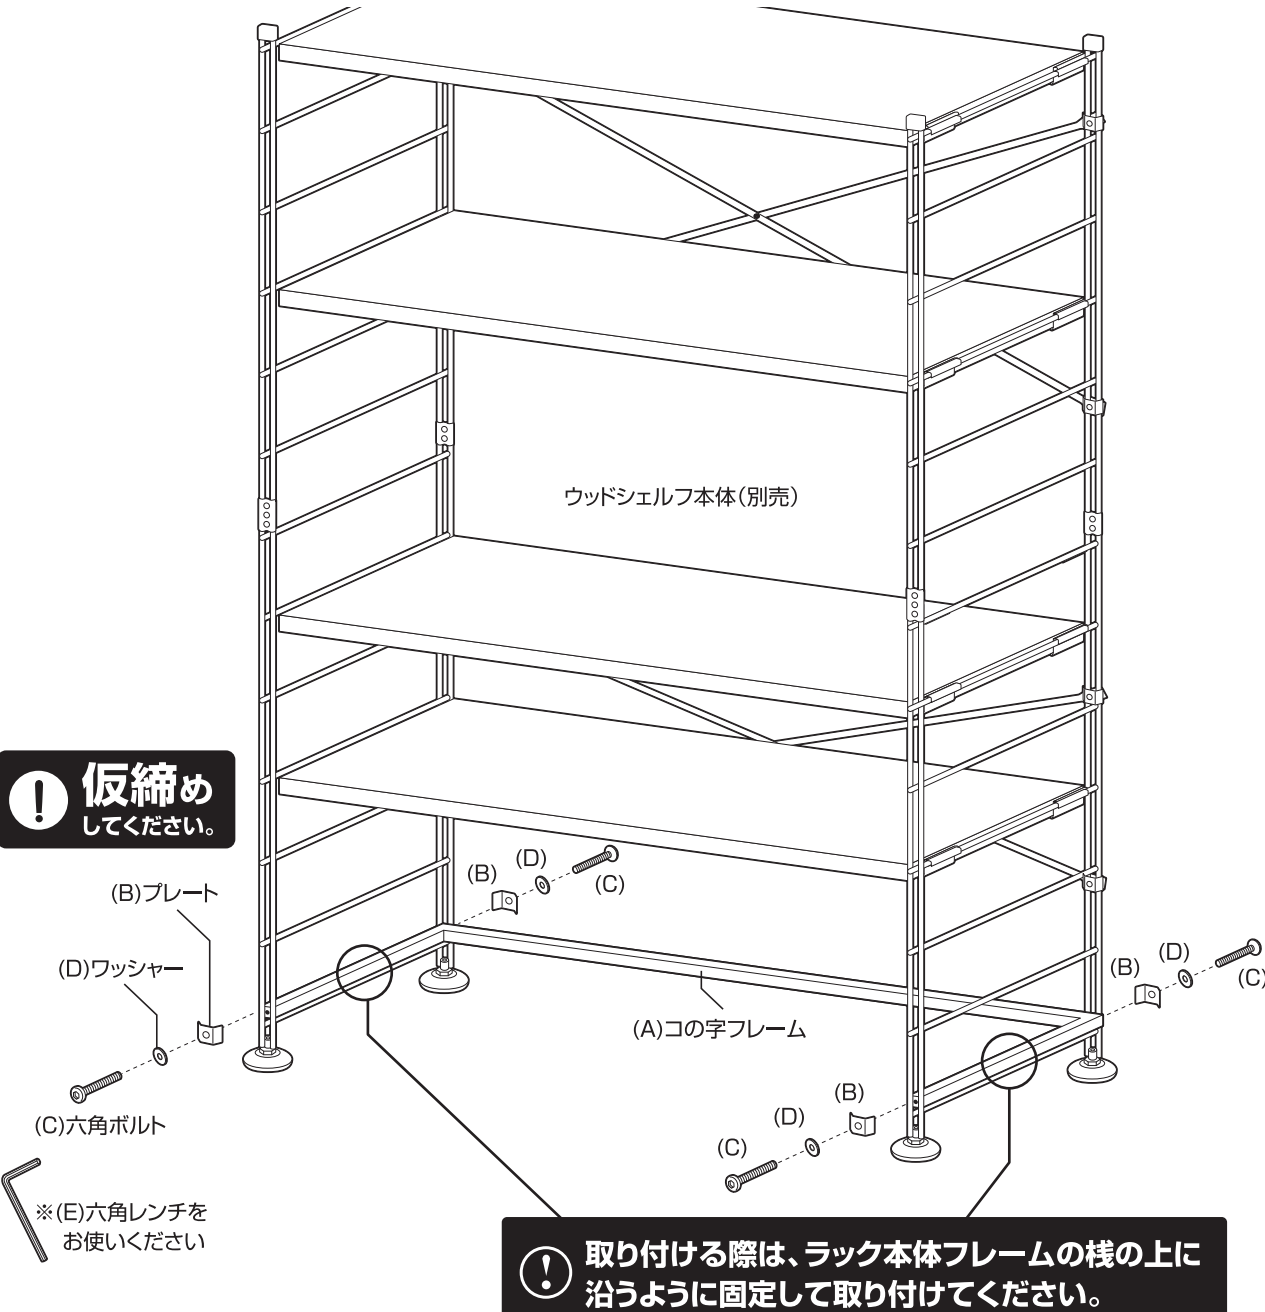

！ 仮締めしてください。

- (B)プレート
- (D)ワッシャー
- (C)六角ボルト

※(E)六角レンチをお使いください

！ 取り付ける際は、ラック本体フレームの棧の上に沿うように固定して取り付けてください。



- ！ ●コの字フレームをを複数本設置する場合は、棚板とコの字フレームをバランスよく設置してください。
- 下段の棚板を外す場合は、できるだけ最下段にバーを設置してください。

次ページにも使用上の注意が記載されておりますので、必ずお読みください。


組み立て方法

■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


2 コの字フレームがはまらない場合は、ウッドシェルフ本体背面に付いているクロスバーのボルトを一旦緩めてから、手順**1**の要領でコの字フレームを取り付けます。

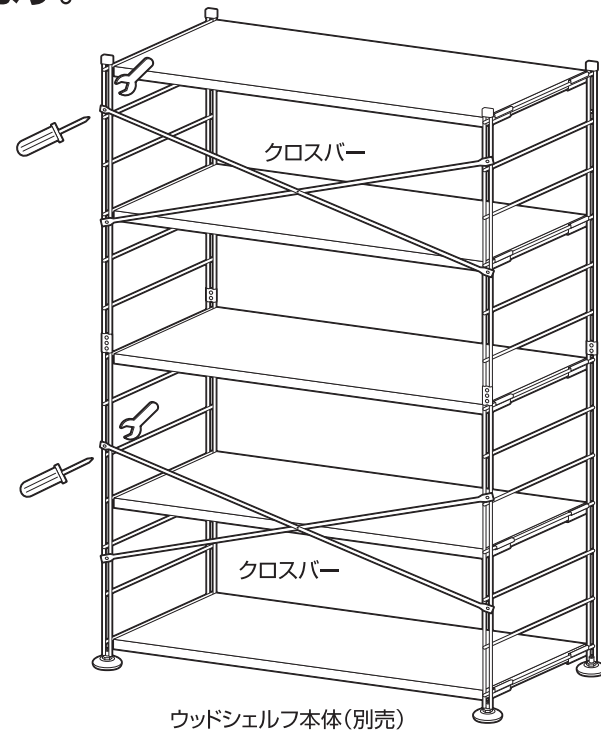


4 本体クロスバーのボルトを再度締めます。最後に、各部にゆるみがないか確認して完成です。



！ 本締め
してください。

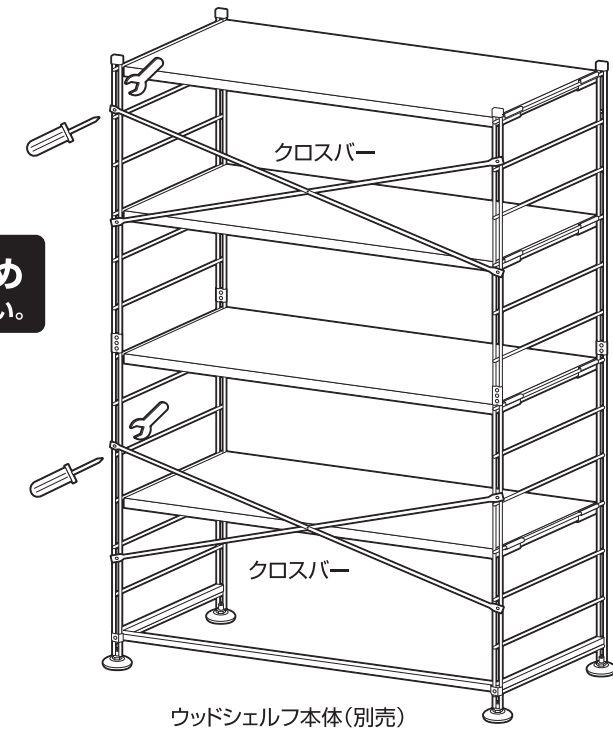


3 コの字フレームのボルトをすべて本締めしてください。

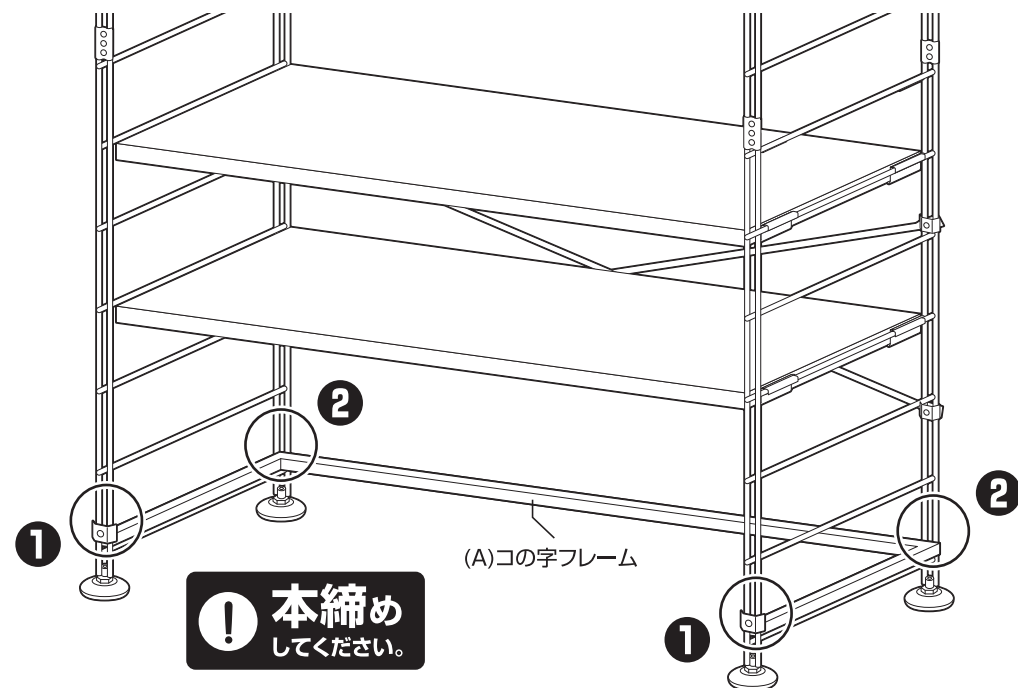


取り付ける際にすき間ができることがありますが、仕様上問題ございません。

棚板を1枚外す場合は、コの字フレームを1本追加する事を推奨いたします。

例：5段タイプから棚板を2枚外し、コの字フレームを2本追加した場合

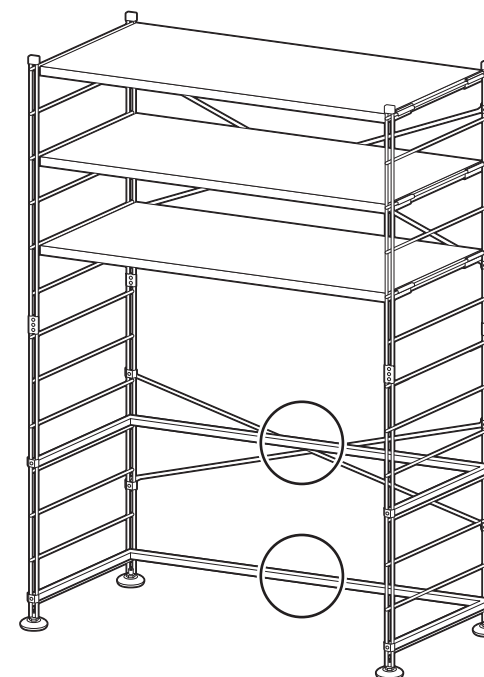

！ クロスバーの取り付け部と、5段タイプのウッドシェルフの上下フレーム連結部分には取り付けができません。

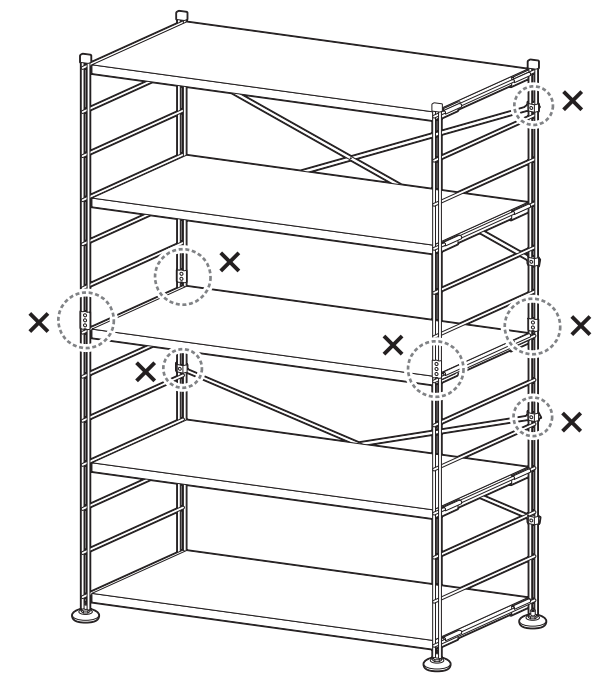


※イラストはMWS-16845になります。


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

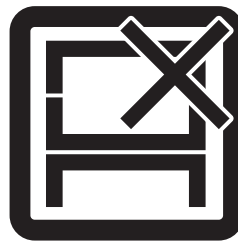

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

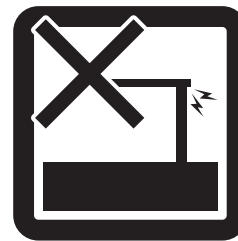

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

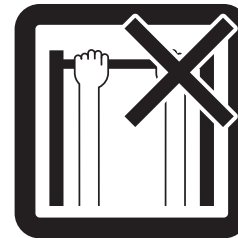

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

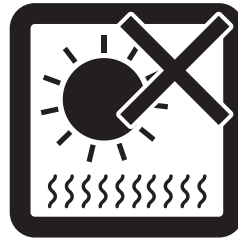

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意

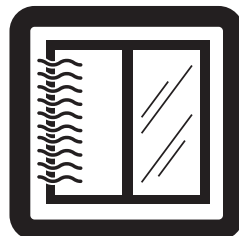

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

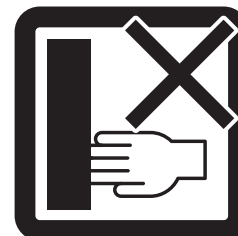


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

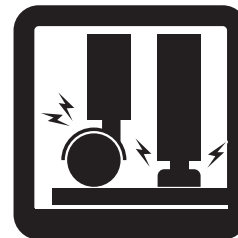


床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめします。

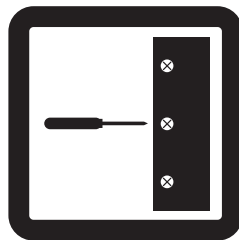

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

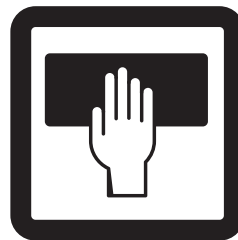


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

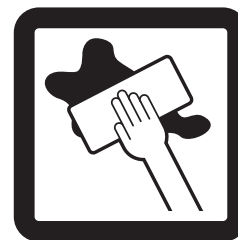

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

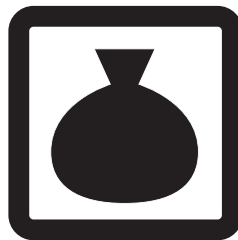

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。