

コミックラックフレーム 2連/3連共用

取扱い・組み立て説明書 DCR-F2/F3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 2 連：幅 37×奥行き 44×高さ 190 (cm)
3 連：幅 54×奥行き 44×高さ 190 (cm)
- 構造部材 本体 プリン・強化繊維ボード
- 表面加工 取っ手 金属（スチール）
取っ手 上ポリッシュ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】
組み立ての例を参考に
してください。

DCR-F3
3連

DCR-F2
2連

- 本製品は一般家庭用の取組用です。
- 商品写真とは異なる色、厚み、形状が異なる製品に設置してはいけません。
- 設置に当たっては必ず説明書の内容をよく読んでください。

完成イメージ

別梱包のDCR-R1または
DCR-R2と組み合わせて
ご使用ください。

DCR-R1
+
DCR-R2
+
(DCR-F3)

3連

幅 54×奥行き 44×高さ 190 (cm)

DCR-R2
+
(DCR-F2)

2連

幅 37×奥行き 44×高さ 190 (cm)

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

下記の図はコミックラックフレーム3連(DCR-F3)の例です。2連(DCR-F2)も同様です。


(1) 上段左側板 1	(2) 上段右側板 1	(3) 下段左側板 1	(4) 下段右側板 1	(5) 天板 1
(6) 奥板(中) 1	(10) 奥板(下) 1	(A) 大ネジ 20	(B) カムロックボルト 6	(7) 奥板(上) 1
(C) カムロックナット 12	(D) 転倒防止ベルト 2	(E) 接着剤 1	(F) ネジ隠しシール 20	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

DCR-F2/F3を
組み立てます
(図はDCR-F3ですが
DCR-F2も同様に
お組み立てください。)


1 下段左・右側板に奥板(下)を
取り付けます。

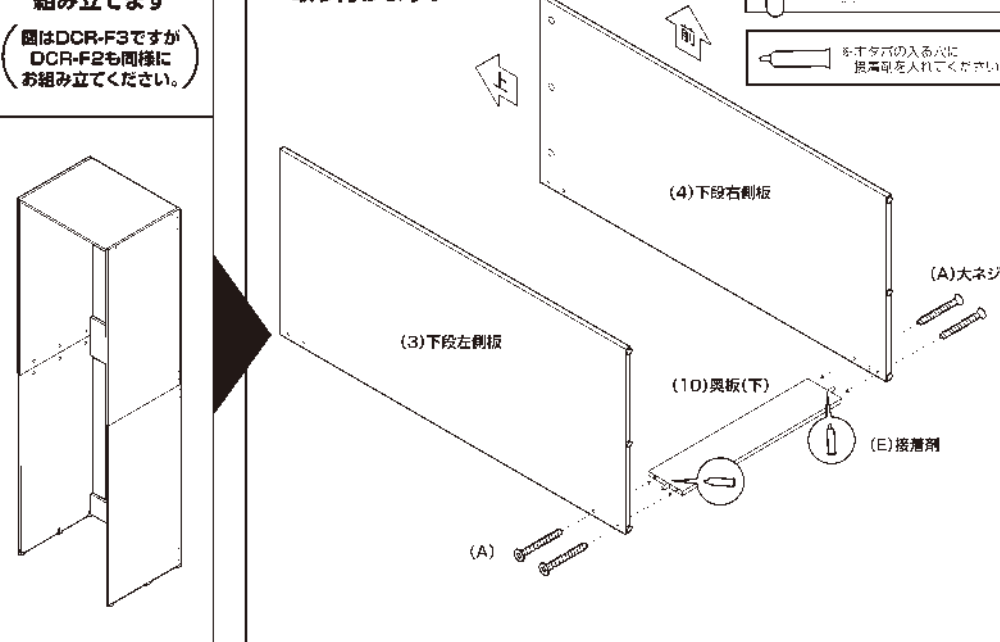

組立順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 天板に奥板(上)を取り付けます。

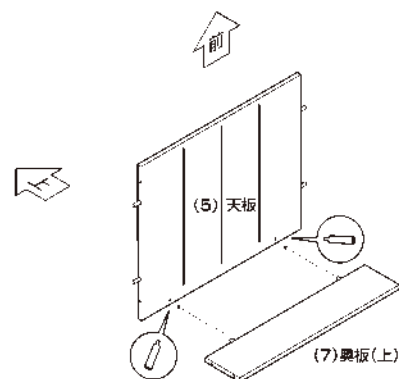


※ネジの入れる穴に
板着面を入れてください。

4 1と3で組み立てた本体をつなぎ合わせます。

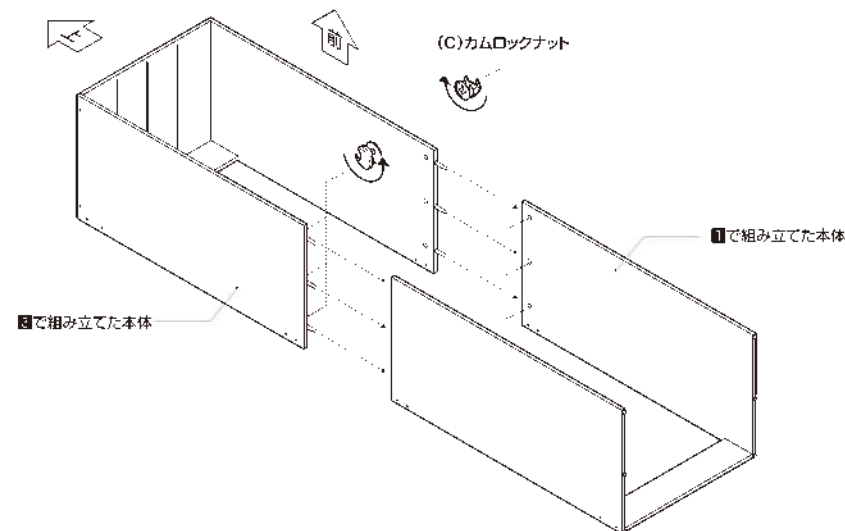

※カムロックナットの取り付けには
専用工具(カムロックドライバー)を
お使いください。

3 2で組み立てた天板に上段・左右側板を取り付けます。

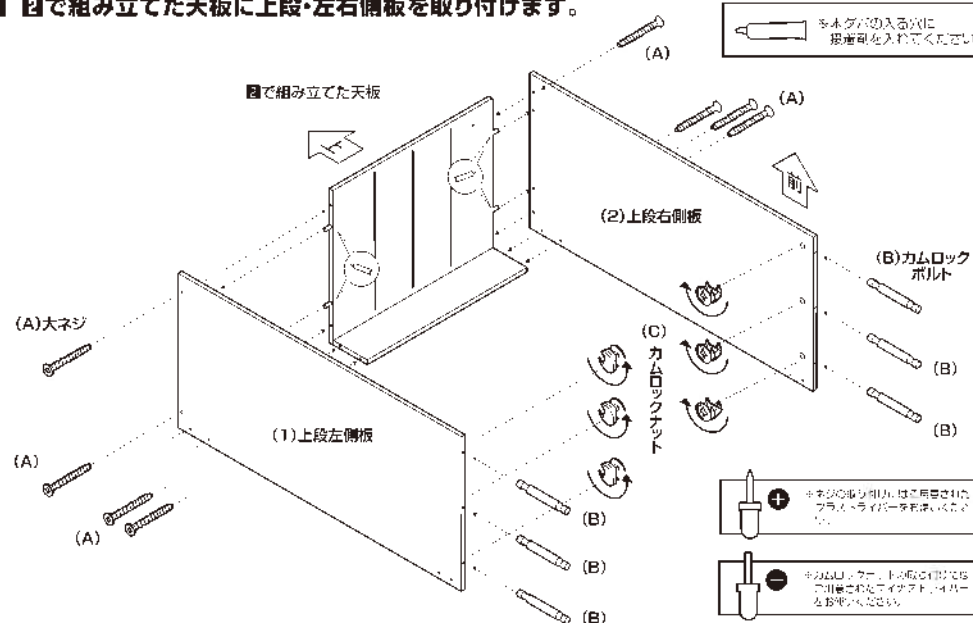


※ネジの入れる穴に
板着面を入れてください。

※ネジの取り付けには専用工具
(プラスドライバー)をお使いください。

※カムロックナットの取り付けには
専用工具(カムロックドライバー)を
お使いください。

5 4で組み立てた本体に奥板(中)を取り付けます。

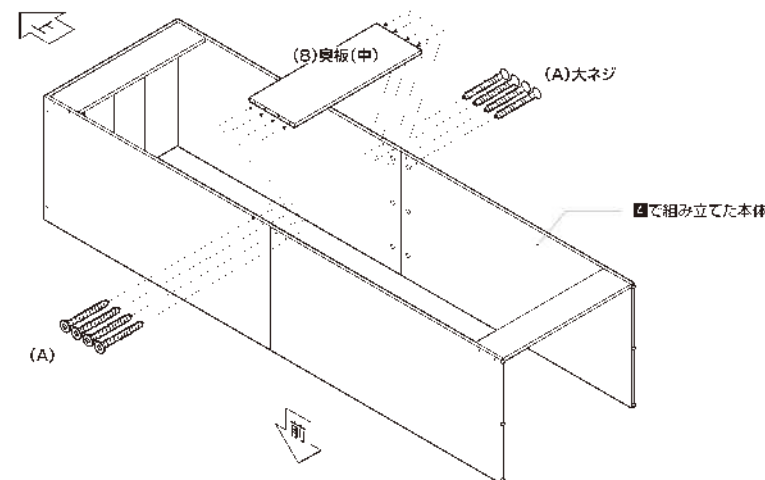

※ネジの取り付けには専用工具
(プラスドライバー)をお使いください。

コミックラック

取扱い・組み立て説明書 DCR-R1/R2

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


品質表示

- 材 造 部 材 本 体：プリント紙化粧パーティクルボード
貼手：金属（スチール）
- 表 面 加 工：貼手：エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立て後、ヤマゼンでもご利用いただけます。

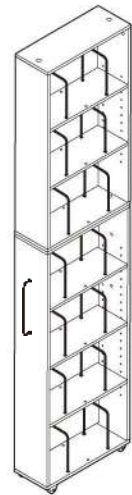


- 下記の利便性の観点からご使用ください。
図様で表示している収納スペースは、あくまで目安です。
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 商品名・色・形状・表示・写真が必ずしも実際の製品と異なる場合があります。
- 商品に傷や汚れを付けないようご注意ください。

完成イメージ

別梱包のDCR-F2またはDCR-F3と組み合わせてご使用ください。


DCR-R1
+
DCR-R2
+
(DCR-F3)

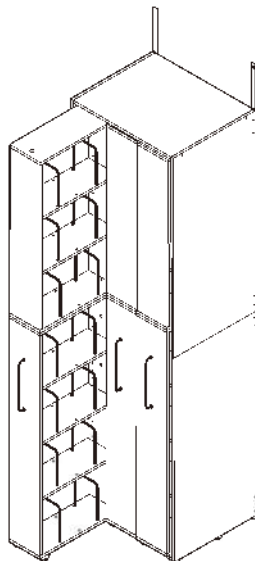

3連

幅 54 × 奥行 44 × 高さ 190 (cm)

DCR-R2
+
(DCR-F2)

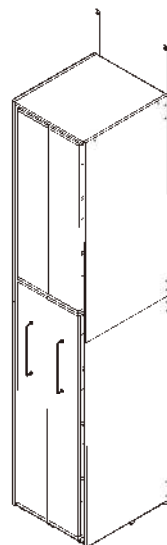

2連

幅 37 × 奥行 44 × 高さ 190 (cm)

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。



下記の数量はDCR-R1（1台分）の部品数量です。DCR-R2（2台分）の場合は×2になります。

(1)上段左側板 1	(2)上段右側板 1	(3)上段背板 1	(4)上段天板 1
			(5)上段底板 1
(7)下段左側板 1	(8)下段右側板 1	(10)下段背板 1	(11)下段天板 1
			(12)上段可動棚 2
	(13)下段底板 1	(14)下段可動棚 3	

(A)ディバイダー  14	(B)大ネジ  12	(C)六角ボルト  1	(D)連結用ボルト 上/下  2	
(E)天板用カムロックボルト  4	(F)カムロックナット  4	(G)取手  1	(H)キャスター  4	(J)棚ダボ  8
(K)ネジ隠しシール  2	(L)揺れ止め  12	(M)六角レンチ  2	(N)棚板用カムロックボルト  12	

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

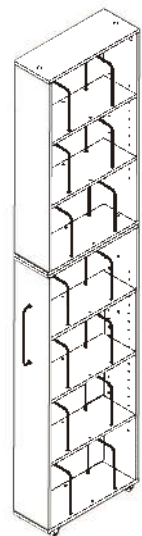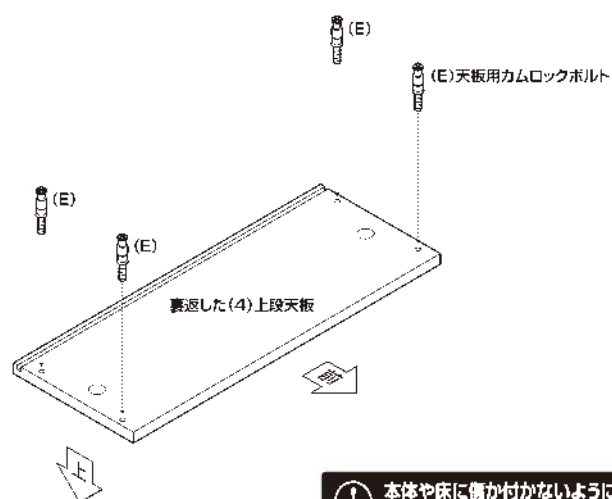DCR-R1/R2を
組み立てます1 裏返した上段天板に
カムロックボルトを取り付けます。


⚠ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

① カムロックボルトの取り付けには
付属されたプラスドライバーを
お使いください。

3 ②で組み立てた本体に上段背板を取り付けます。

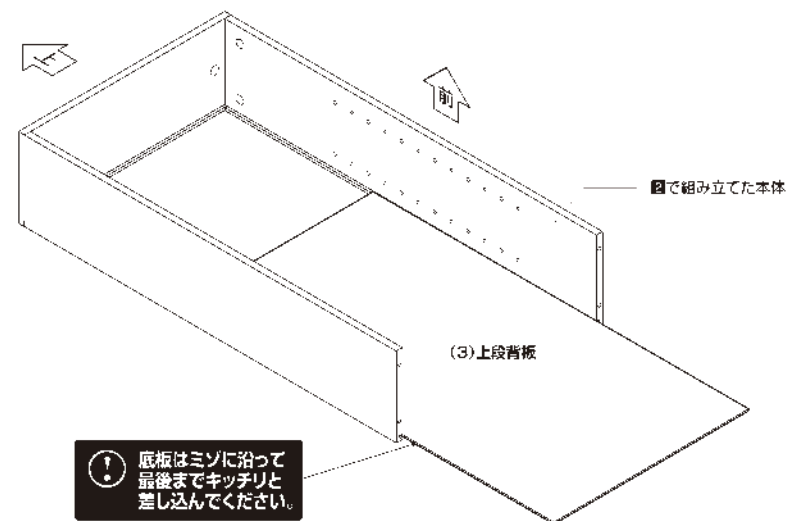


2 ①で組み立てた上段天板に上段左・右側板を取り付けます。

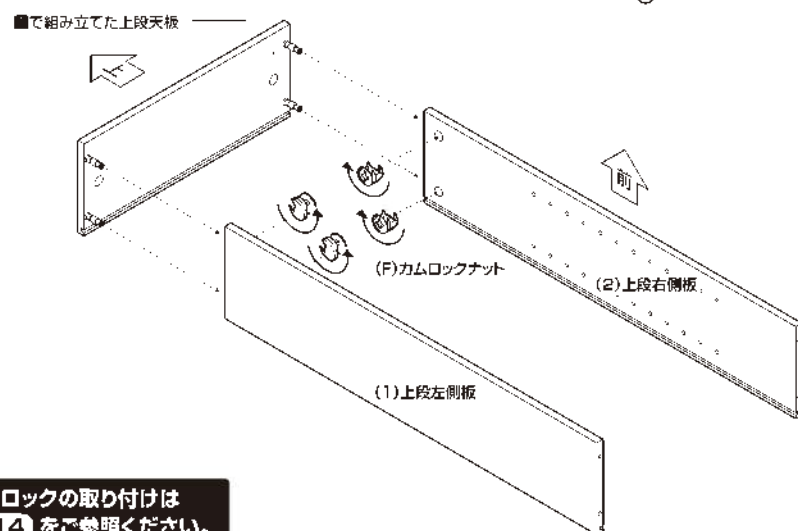

② カムロックナットの取り付けには
付属されたマイナスドライバーを
お使いください。

⚠ カムロックの取り付けは
P.14 をご参照ください。



4 ③で組み立てた本体に上段底板を取り付けます。

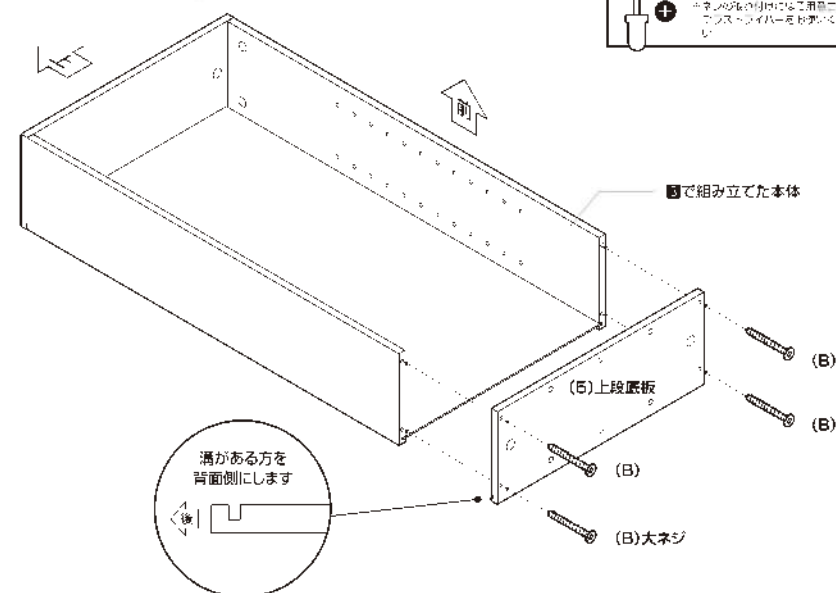


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 下段天板に下段左・右側板を取り付けます。

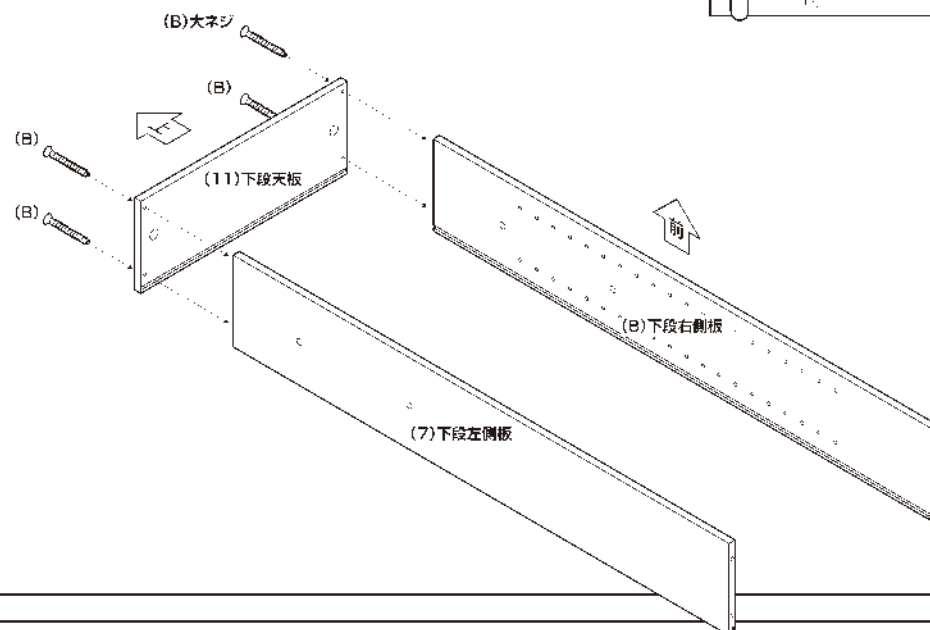



6 5で組み立てた本体に下段背板を取り付けます。

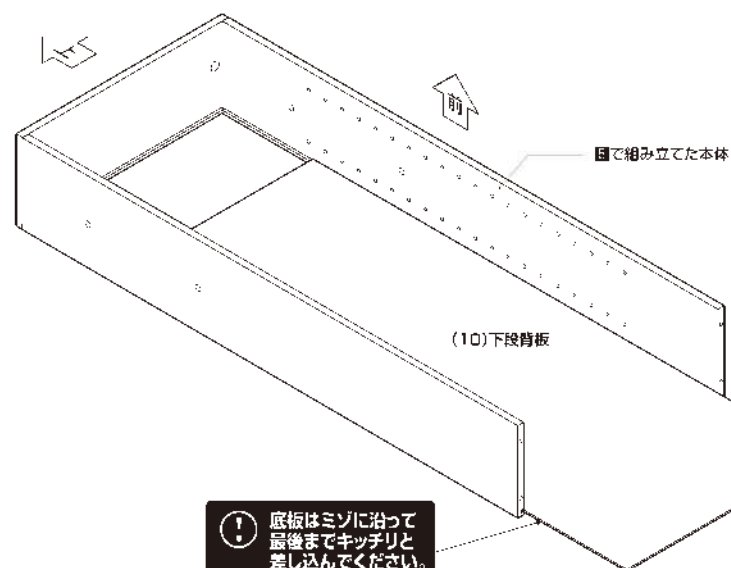

7 6で組み立てた本体に下段底板を取り付けます。

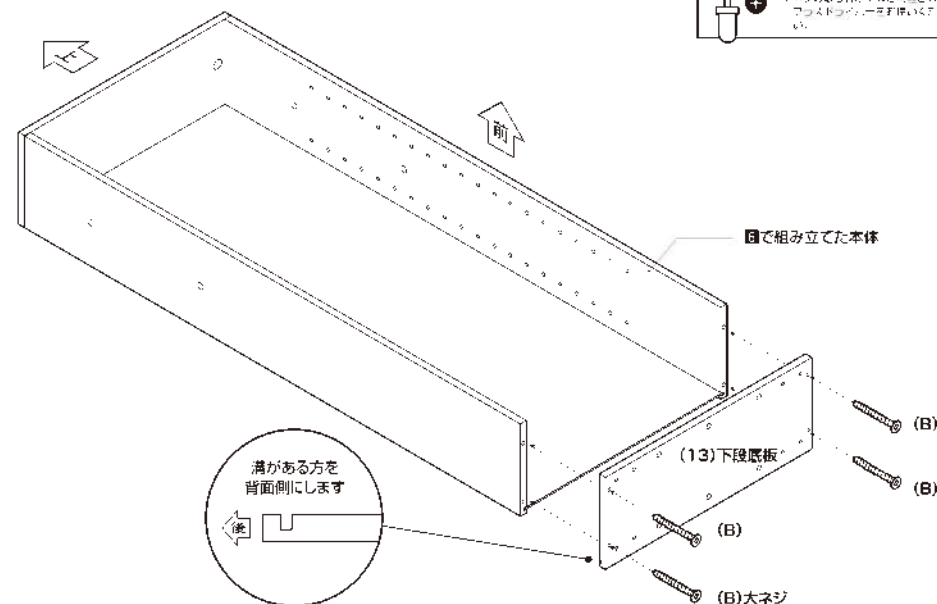


8 7で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

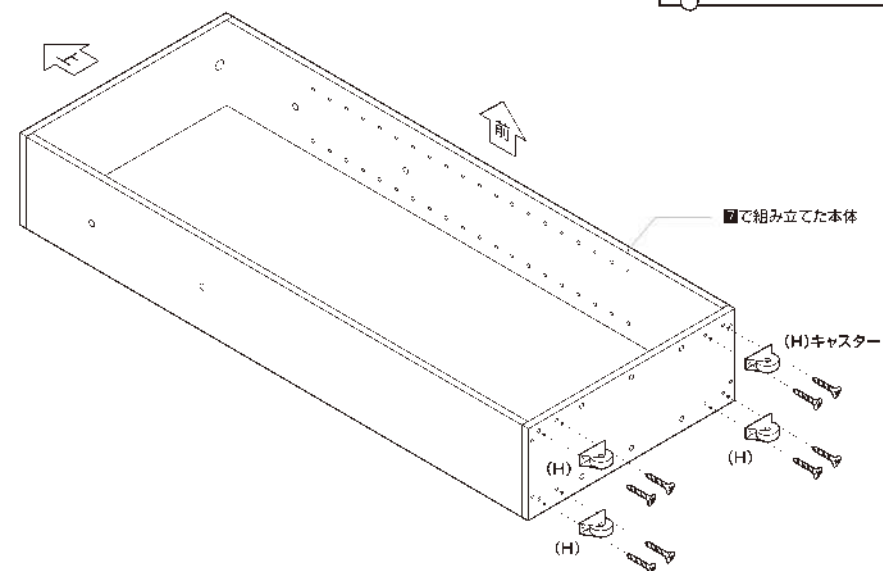


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 4と8で組み立てた本体を組み合わせます。

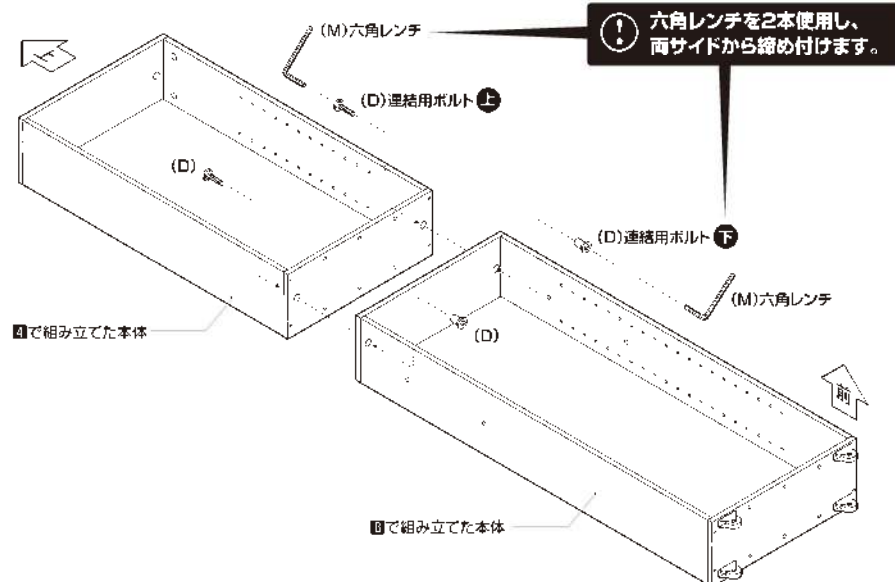


11 10で組み立てた本体の下段に下段可動板をお好みの高さに取り付けます。

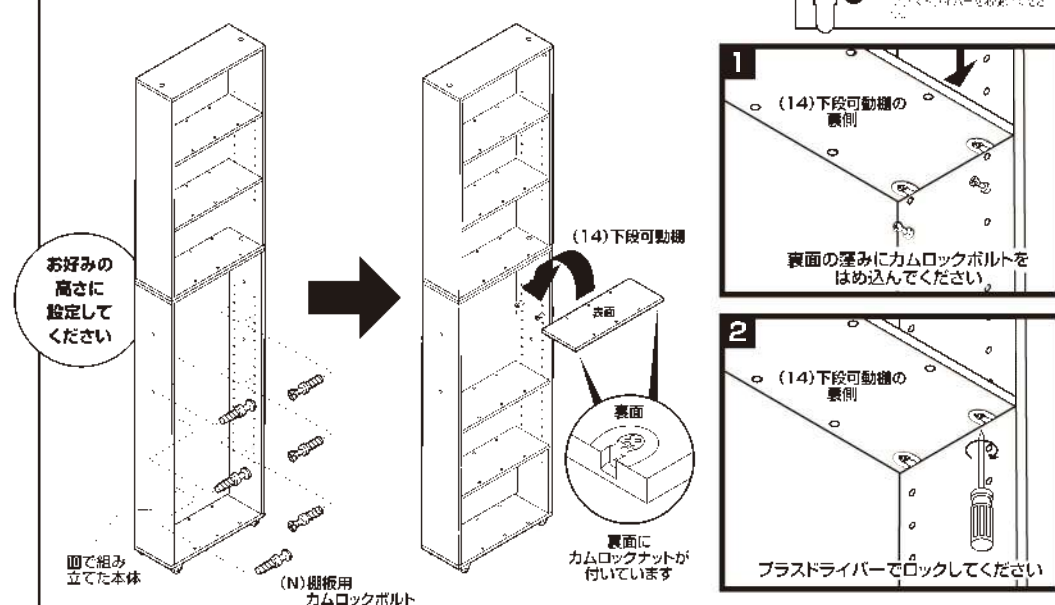

10 9で組み立てた本体の上段に棚ダボと上段可動棚をお好みの高さに取り付けます。

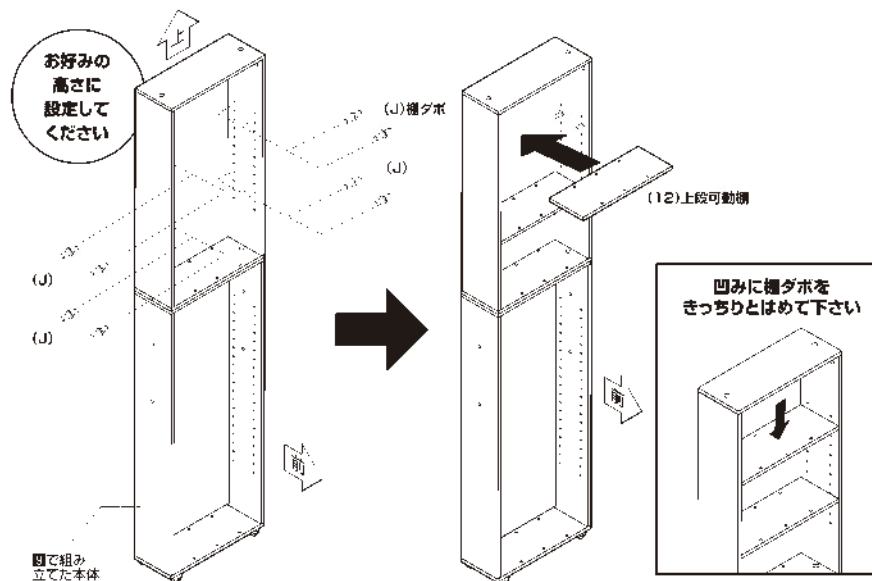


12 本体に揺れ止めを取り付けて下さい。

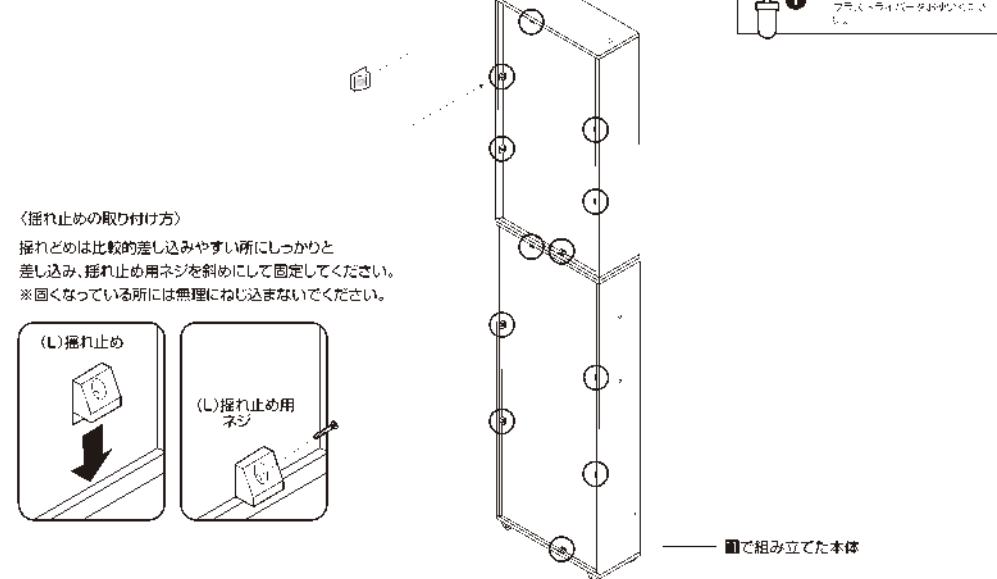



組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

- 13 図で組み立てた本体にディバイダーを取り付けます。

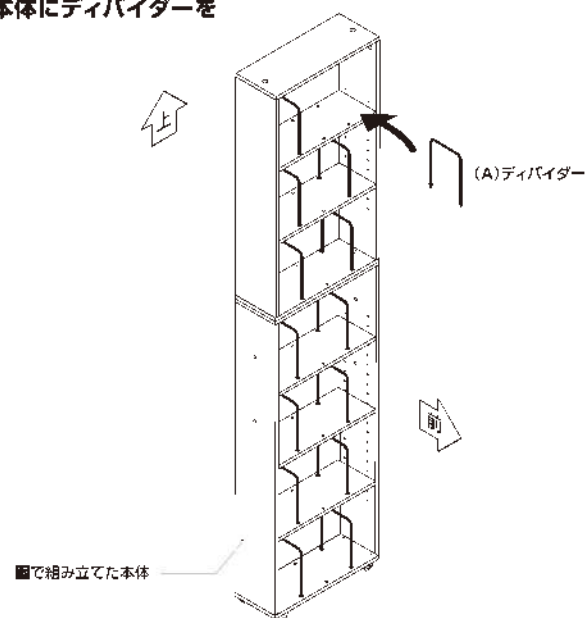


- 15 DCR-F2またはDCR-F3と組み合わせた際に棚を右向きで使用するか、左向きで使用するか決めます。(例はDCR-F3)

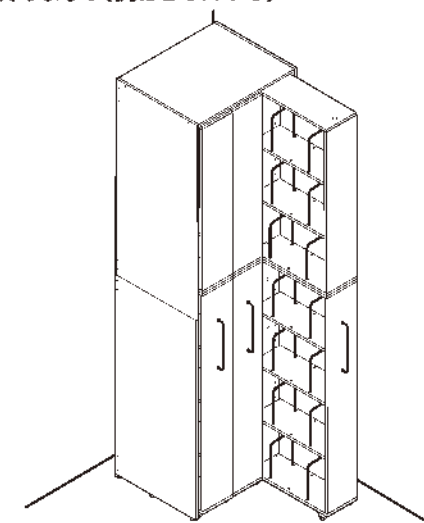
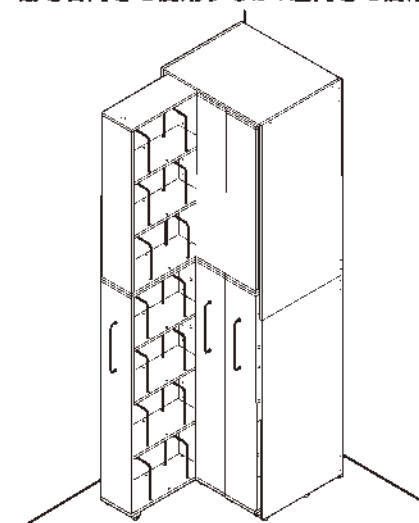


- 14 最後にグラつきがないか確認してください。以上が一台分の組み立て方法となります。

1～図を繰り返して
2台目、3台目を
組み立ててください。

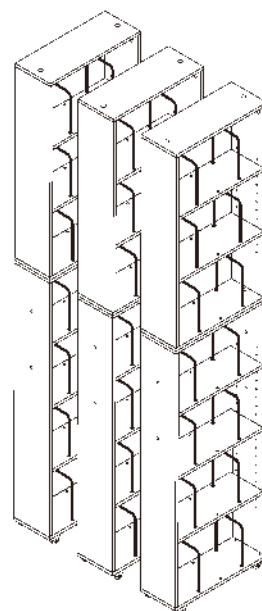


- 16 別に組み立てたDCR-F2またはDCR-F3を壁に固定します。

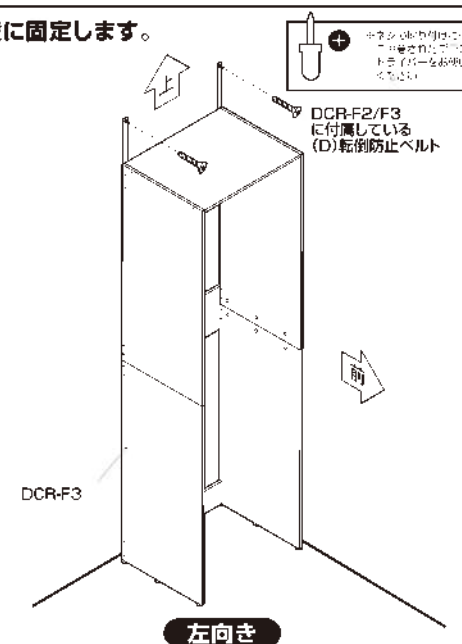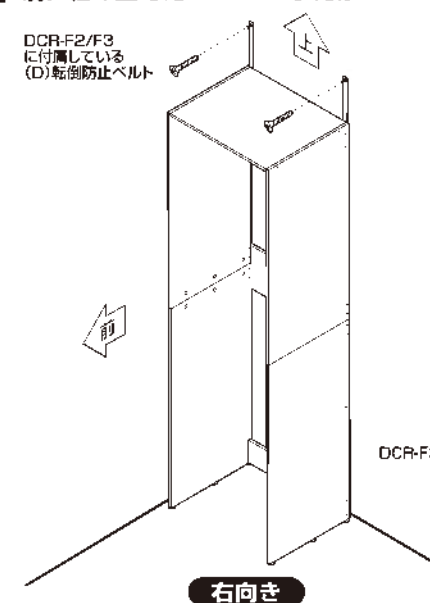




組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

17 図で組み立てた本体に取手を取り付けます。

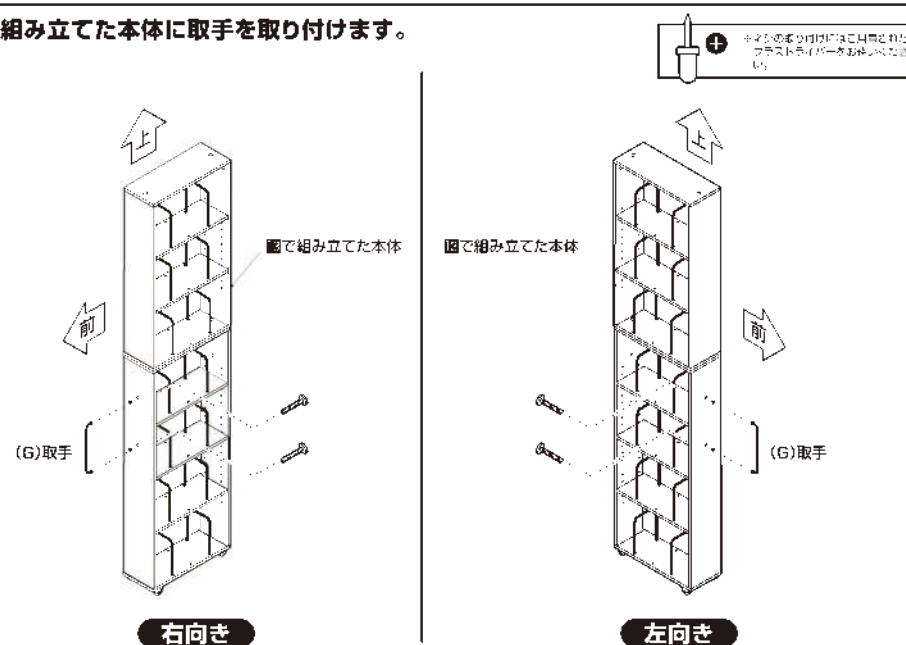

18 図で組み立てた本体にネジ隠しシールを貼り付けます。

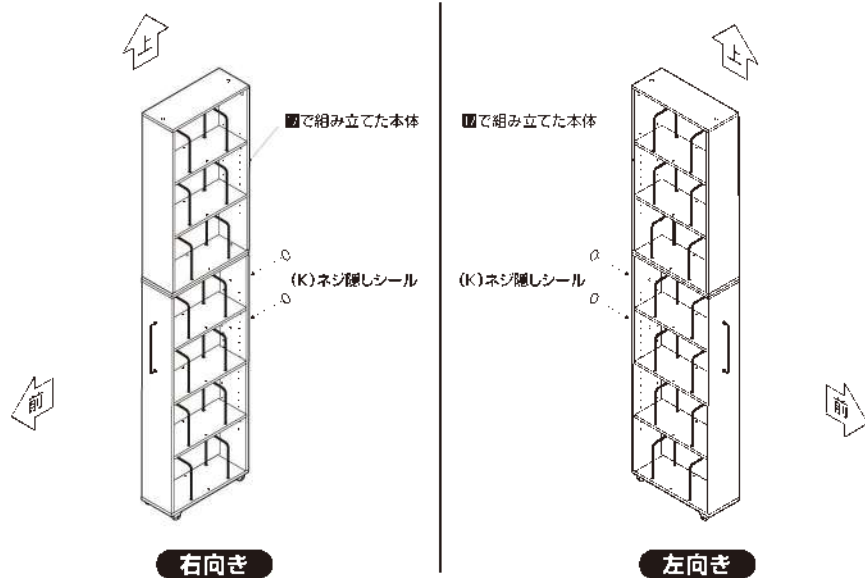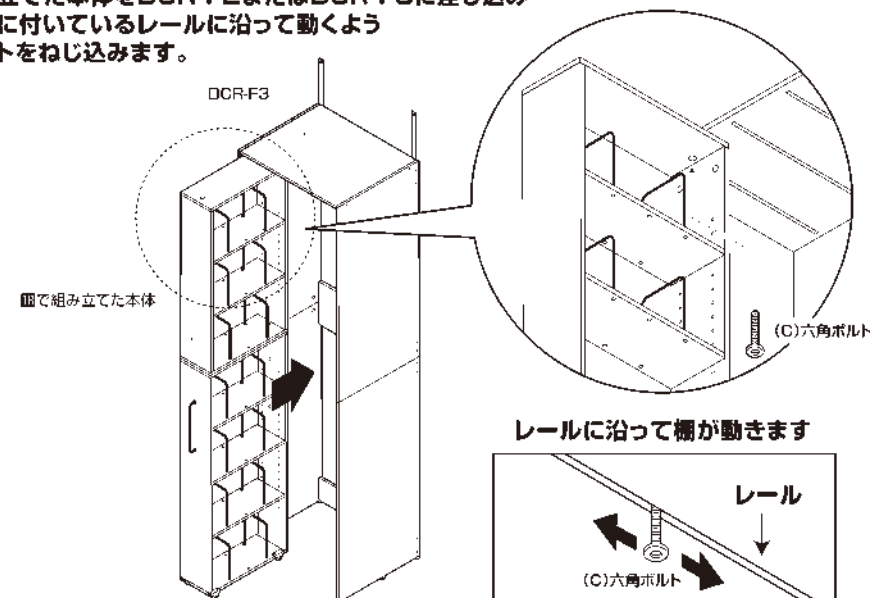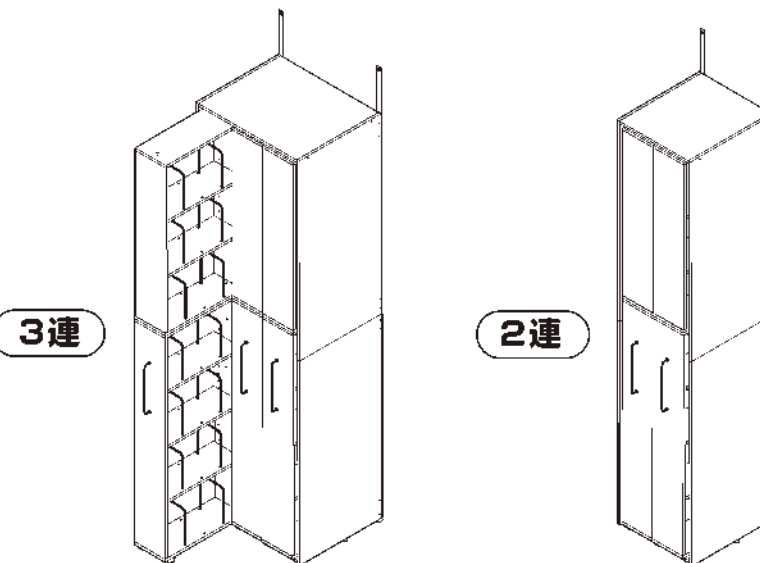19 図で組み立てた本体をDCR-F2またはDCR-F3に差し込み
天板内側に付いているレールに沿って動かよう
六角ボルトをねじ込みます。20 残りの棚も同じようにして入れ込みます。
最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください



踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



ミラー部に強い
衝撃を与えない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくださ
い



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくださ
い



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなされ
ている事をご
確認の上でご使
用ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください



お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい



水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様の取扱い
の不注意による
破損等の補償は
いたしかねます



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください




本組立説明書を
許可なく転載す
ることは禁止し
ております


カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。

ボルト



ナット



【取り付け方】

