Gardenmaster
ガーデンマスター

モザイク オーバルテーブル

取り扱い説明書
HMOT-1060



この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸　　法／幅1000×奥行600×高さ730（mm）
構 造 部 材／金属（スチール）、タイル
原　産　国／中国

使用上の注意及び禁止事項


取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- ●端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ･破損をすることがあります。
- ●上に乗ったり、踏み台がわりにしたりしないでください。転倒し、ケガや破損する恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ●凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避けて水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- ●フローリングなどの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて使用してください。床面のキズや破損の防止になります。
- ●本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。


部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

Ⓐ天板×1

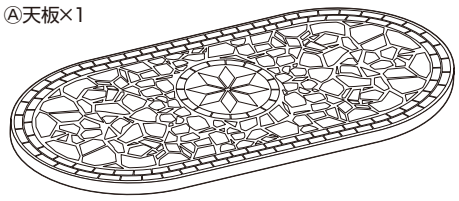

Ⓑ脚部×2

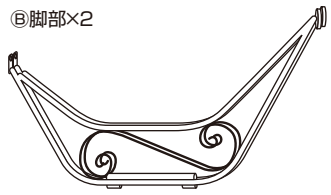

Ⓒ補強フレーム×1



Ⓓナット×8



Ⓔスパナ




組み立て順序

■付属の「Ⓔスパナ」をご使用ください。

1.脚部を開きます

①閉じてる「Ⓑ脚部」を開きます


脚部が固く開きにくい場合がありますが、その際はある程度の力を加えて開けて下さい。

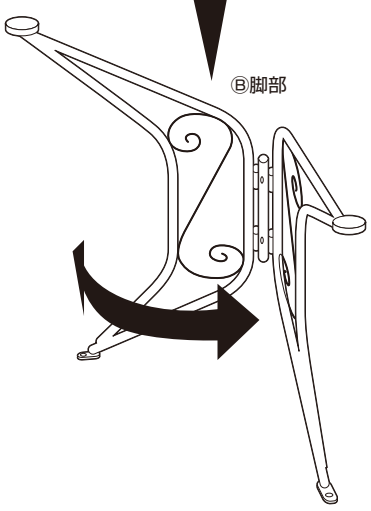

2.天板に脚部を取り付けます


②「Ⓑ脚部」と「Ⓒ補強フレーム」を「Ⓓナット」で組み立てます。「Ⓑ脚部」は中心の柱が外側になるように、下の図を参考に取り付けてください。

脚部中心の柱が外側になるように取り付けます

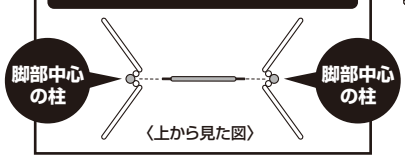

ナットは、仮締めしてください。


③裏返した「Ⓐ天板」のねじ切り部分に②で組み立てた脚部を差し込みます。

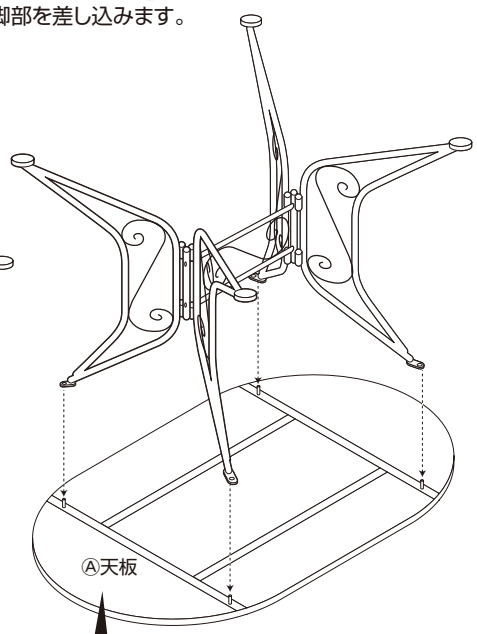

天板は重量があります。
反転する時は、二人以上にて注意しながら作業してください。怪我や破損の原因になります。

3.脚部を固定します

④天板に差し込んだ脚部を「Ⓓナット」で固定します。

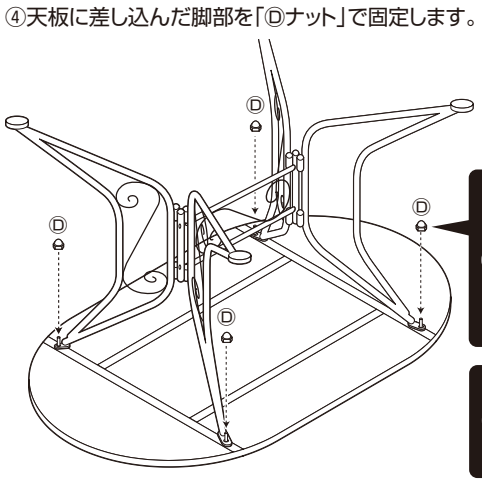

ナットは、全てを均等に少しづつ締め、徐々に増締めしてください。

②で仮締めしたナットを本締めしてください。

4.完成

⑤固定したテーブルを起こして各部に緩みがないか確認して完成です。



当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
下記まで御連絡ください。

お客様相談窓口　フリーダイヤル
0120-069-060
AM9:00～PM5:30　土･日･祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部　〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
I.無断複製・転載禁止