

WJS-774M



品質表示

- 外形寸法(約) 幅72～113×奥行32×高さ140～280cm
※天井高188～200cmの間では設置できません。
- 樹内寸(約) 幅61～102×奥行30×高さ5cm
- 商品重量 11.0kg
- 構造部材 ポリプロピレン、スチール
- 表面加工 エポキシ樹脂粉末塗装

MADE IN KOREA

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
■ 過度に重いものを載せないようご注意ください。 ■ 耐荷重：棚1段あたり15kg

■組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。

(A) ボールセット 上  上部パイプ(28mm径) 下  下部パイプ(32mm径) 2	(E) 棚用バー  28
(B) 連結ボール  2	(F) アダプター  4 (G) ゴムリング  8
(C) ブラケット (28mm幅) パイプ穴 小    あらかじめ上図のボルトが 取り付けてあります。 4	(H) 上部固定盤  2 (J) 下部固定盤  2
(D) ブラケット (32mm幅) パイプ穴 大    あらかじめ上図のボルトが 取り付けてあります。 4	(K) 安全ボルト  2 (L) 固定ピン  2 ※固定ピンは(A)ボール セットに取り付けてあります。

飛び出し防止金具について


部品明細にない右記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開箱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。






飛び出し防止金具

P.1

❗ 棚を設置する高さにより、各部品の取り付け位置が異なります。

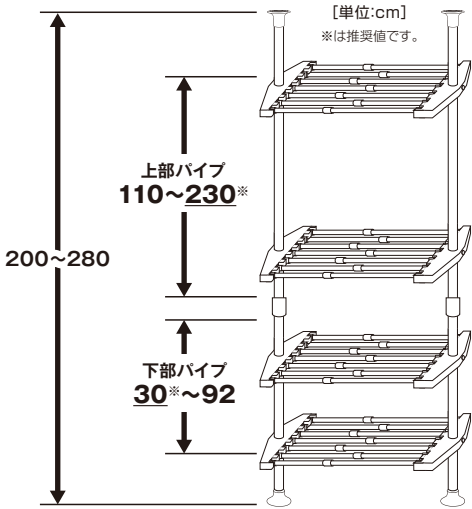

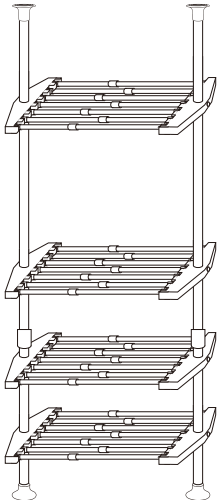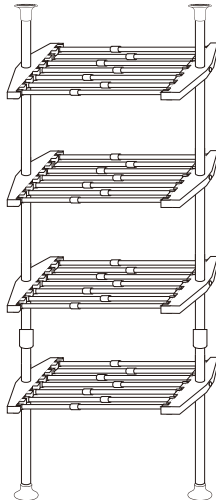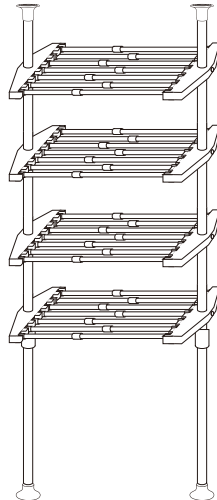A 上2段：下2段	B 上3段：下1段	C 上4段：下0段
		
3-A をご覧ください	3-B をご覧ください	3-C をご覧ください

P.2

© 無断複製・転載禁止 24'07

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

The diagram illustrates the two-step process of connecting a cable to a cable gland. In the top part, labeled '1', a cable is shown being inserted into the gland. In the bottom part, labeled '2', the gland is shown being tightened onto the cable, securing it in place.

約50cm

上部パイプ

ワンタッチ
固定装置

上部パイプの準備
上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。

ゴムリングのはめ方
左図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

アダプターのつけ方
アダプターの穴に、ブラケットのボルトが通るように設置してください。

❶ 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。 ❷ 下記順番にしたがって、ポールへ各部品を取り付けてください。

3-A

① このパターンでは、アダプターは使用しません。

Diagram 3-A illustrates the assembly of the upper and lower pipes without using an adapter. The components are labeled as follows:

- (H) 上部固定盤 (Upper fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- 上部パイプ (28mm 径) (Upper pipe, 28mm diameter)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- ワンタッチ固定装置 (One-touch fixing device)
- 下部パイプ (32mm 径) (Lower pipe, 32mm diameter)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (J) 下部固定盤 (Lower fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)

3-B

① このパターンでは、アダプターを2つ使用します。

Diagram 3-B illustrates the assembly of the upper and lower pipes using two adapters. The components are labeled as follows:

- (H) 上部固定盤 (Upper fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (F) アダプター (Adapter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- ワンタッチ固定装置 (One-touch fixing device)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (J) 下部固定盤 (Lower fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)

3-C

① このパターンでは、アダプターをすべて使用します。

Diagram 3-C illustrates the assembly of the upper and lower pipes using all adapters. The components are labeled as follows:

- (H) 上部固定盤 (Upper fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (C) ブラケット(28mm径) (Bracket, 28mm diameter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (F) アダプター (Adapter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- (D) ブラケット(32mm径) (Bracket, 32mm diameter)
- (F) アダプター (Adapter)
- (G) ゴムリング (Rubber ring)
- ワンタッチ固定装置 (One-touch fixing device)
- (J) 下部固定盤 (Lower fixed plate)
- ① すべり止めゴムを取り外さないように注意! (Note: Do not remove the anti-slip rubber!)

❗ ポールは同じものを2本組み立ててください。

P.3


P.4

© 無断複製・転載禁止 24'07

4 ポールを設置の際の注意事項


❶ ポールを立てる前に、必ずお読みください。

❶ 設置場所の確認

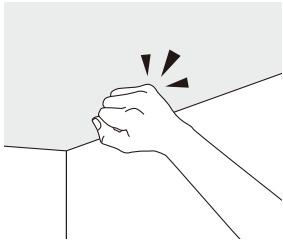


設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。
天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置
に取り付けるか、市販のあて板をご利用くださ
い。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷に
ついては責任を負いかねます。

❷ 商品特性による揺れ幅

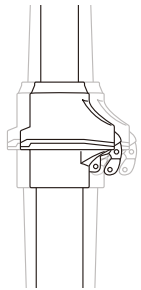

ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺
れ(高さ280cm時に最大約2cm)が生じます。
商品の不良ではありません。

❸ 置いてあるものを降ろす

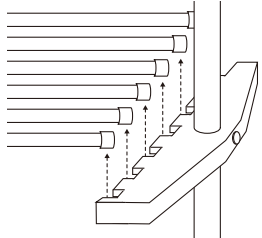


ポールを設置する前は、必ず、伸縮棚に置いてあ
るものをすべて降ろして、伸縮棚を取り外してく
ださい。ものが落下し、思わぬケガにつながる恐
れがあります。

5 設置場所にポールを設置する

❶ 固定ピンを抜く

固定ピンを矢印の方向に外して、ワンタッチ
ボタンを押すと、上部パイプが伸縮自在に
なります。

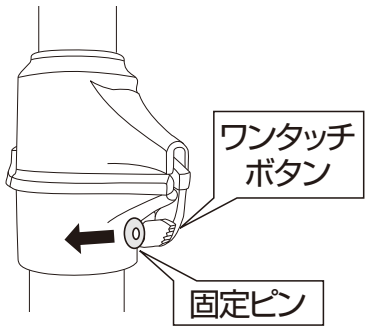


❷ 天井に軽くつける

設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片
方の手で上部パイプをしっかり持ちます。
上部固定盤が軽く天井につく程度に上部
パイプを伸ばして、ポールを床と垂直に
立てます。

ポールの伸縮

ポールを伸ばす時は、上部パイプを引き上げ、
縮める時は、ワンタッチボタンを押しながら、
上部パイプを下げてください。

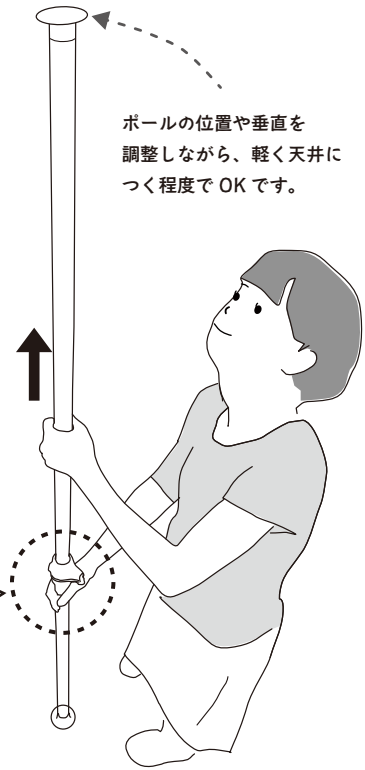


6 ポールを固定する

❶ しっかり突っ張らせる

ポールは、突っ張りがゆるいと転倒する危険がありますので、
しっかりと押し上げる必要があります。

ポールの位置が決まったら、天井に突っ張らせて固定します。
下図のように、片手で下のパイプ（太いパイプ）を握り、
もう一方の手で上のパイプ（細いパイプ）を握ってそれぞ
れの手を引き離すようにして突っ張らせてください。

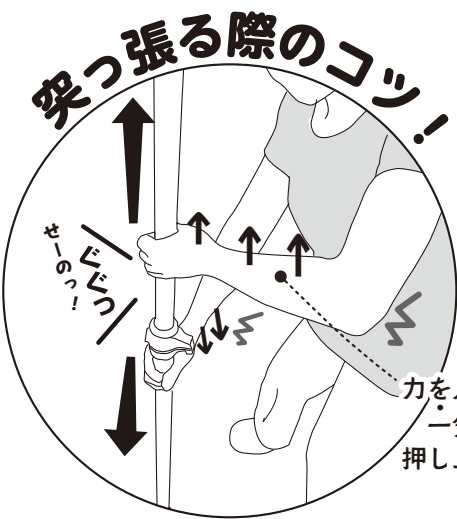


上下に引っ張り続けるというよりは、
一瞬“ぐぐっ！”と上下に力を
入れて引き離し、手を離します。

動画でチェック ▶▶




❷ 固定ピン、安全ボルトで固定

組み立て終わったら、ワンタッチ固定装置の穴③に
(L)固定ピンを差し込み、背面に(K)安全ボルトを差
し込み、最後までしっかりねじ込めます。安全のため
に、設置後、上部パイプの不意の落下防止のための
安全ボルトと固定ピンを必ず取り付けてください。

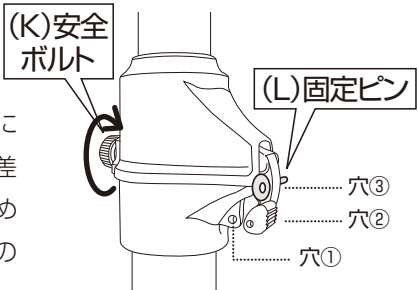

どれくらい押し上げればいいの？


突っ張りの強度目安

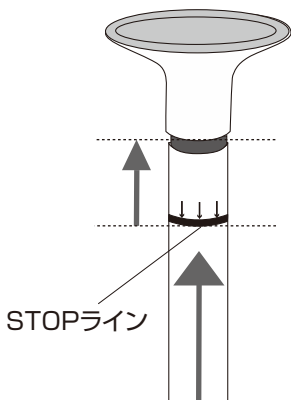

連結ポールの赤い線（STOP ライン）
が見えなくなるまで上部固定版に
ポールを押し上げてください。
※押し上げが弱いと倒れる危険があ
ります。
※連結ポールを使わない場合は
STOP ラインがありません。


設置後、揺らしてズレないかご確認ください。

一人でも十分に突っ張らせることは出来ますが、
背の低い方や力の弱い方の中にはやや不得意な方
もいらっしゃる。こうした場合は、2 人で設
置ください。一人が下のパイプを押さえもう一人
が上のパイプを両手で握って、グッと押し上げて
ください。

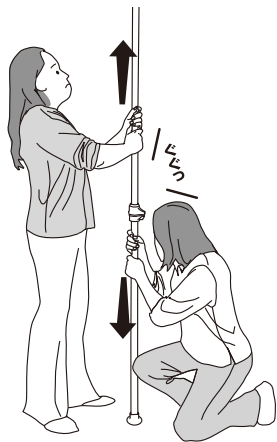

組み立て方法

7 設置完了


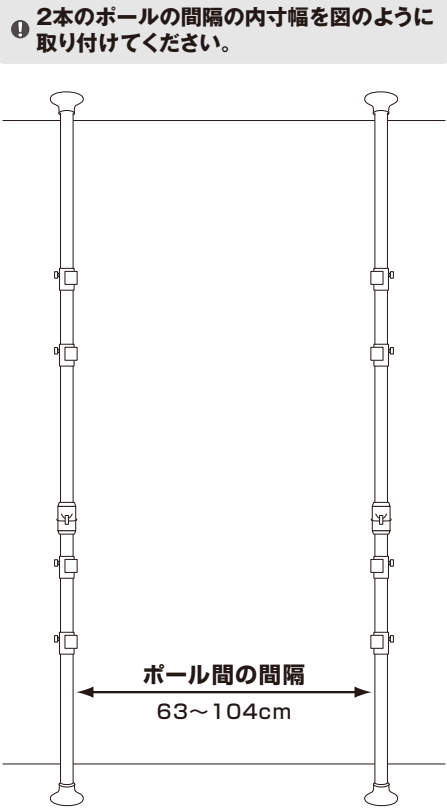


- ① ボールは、地面と垂直に立ててください。
- ① ボールの設置場所を変更する場合は、P10「ボールの取り外し方」をご覧ください。

P.9

8 棚用バーを取り付ける

受け部分にある穴に棚用バーの突起を入れ、パチンと音がするまでしっかりと押し込みます。

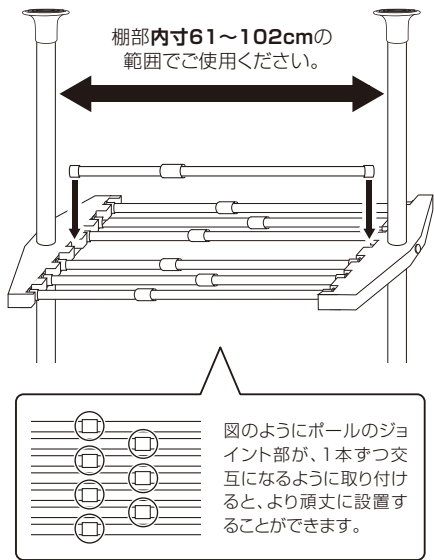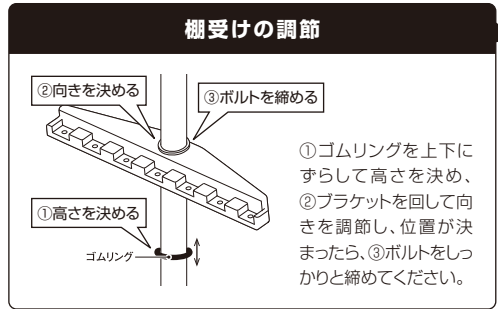

P.10


© 無断複製 転載禁止 24'07

WJS-774M

組立方法

9 完成

組み立て方法8を参考に、平棚を取り付けたら、各部にゆるみや不安定な箇所がないか確認し、完成です。
棚の設置位置を調整することで、下にチェストなどを設置することもできます。

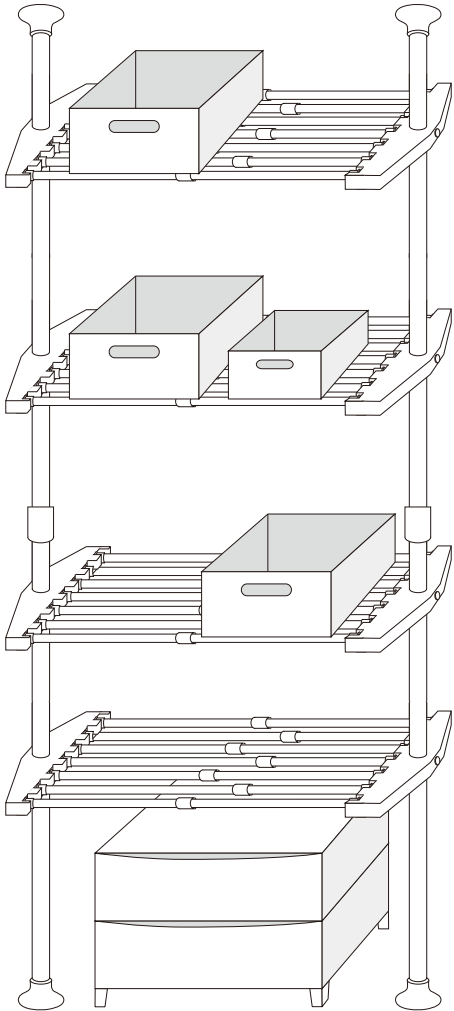


！ お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

P.11

WJS-774M

寸法図

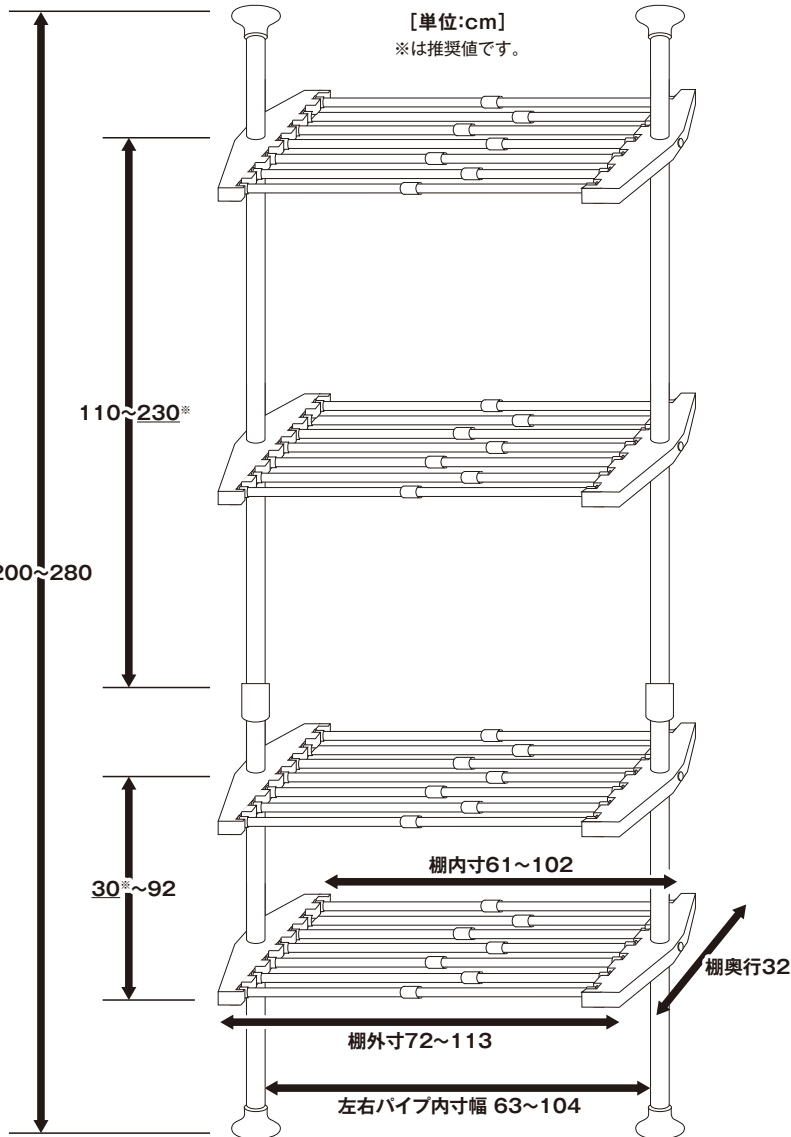

P.12

© 無断複製 転載禁止 24'07

使用例

クローゼットの中に設置することで、デッドスペースを活かした収納スペースをつくれます。

※連結ボールを使用しない例(高さ140~188cm)


※棚を1枚使用しない例

空きがちな洗濯機の上の空間を、収納スペースとして無駄なく活用できます。

洗濯機を移動させずに設置可能です。

※アダプターを使用した例

P.15

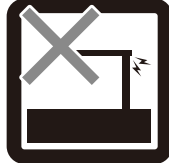

異常が生じたまま使用しないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



分解・改造はしないでください



製品にぐらつき
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



お手入れにはか
たく絞ったタオル等をお使いく
ださい



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



水平な場所に設置してください

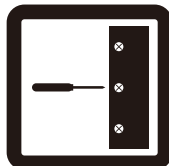

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様の取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
3. 以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1) 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2) ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3) 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4) 一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
- (5) ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6) ご使用の経年による消耗品の損傷
- (7) 火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8) オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

お願い

- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

注意事項

- 取り付け面がしっかりとしている所で使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は、
 棧のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力
 を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が
 付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。
 取り付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置
 箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ 280cm 時に最大約 2cm)が生じます。
 商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いた
 しかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケ
 ガの原因になります。

