



# YML-A05 デスクトップLEDモニターライト 取扱説明書

一般家庭用・屋内用

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## ■安全上のご注意

※ご使用前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<p><b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	<p><b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p>
--	---

<b>警告</b>	
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●USBコードを破損するようなことはしないでください。故障や火災の原因となります。 (傷つける・加工する・熱源に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・重いものを乗せる・束ねるなどの事をしないでください。)</li> <li>●布や紙など燃えやすいものを本体にかぶせないでください。火災の原因となります。</li> <li>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。火災・落下してけがの原因となります。</li> <li>●パソコンなどのUSB接続端子で使用する場合、出力電圧がDC5.0V以外の機器につながらないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>	<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●USBコードは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や火災のおそれがあります。</li> <li>●USBコードを抜くときは必ずUSBプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電の原因となります。</li> <li>●異常を感じたときはすぐにUSBコードを抜いてください。異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 (本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態で使用するのはおやめください。)</li> <li>●高温になる所(夏期の自動車内など40度以上になる場所)で点灯、放置をしないでください。破損・火災の原因となります。</li> <li>●市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5.0V 1.0A以上のものをご使用ください。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で操作やUSBコードを抜き差ししないでください。感電やけがの原因となります。</li> <li>●器具の改造や部品交換をしないでください。火災・感電・落下してけがの原因となります。</li> </ul>	
<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電口のほこりなどは定期的に取り除いてください。ほこりがたまると湿気などで火災の原因となります。</li> </ul>	


<b>注意</b>	
<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具には寿命があり、設置して10年経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検または交換してください。 点検せずに長期間使い続けると、火災・感電・落下する原因となります。 ◆1年に1回は点検してください。 (「安全点検項目」を参考に行ってください。)</li> </ul>	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●パソコンなどのUSB接続端子で使用时、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。 接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●点灯時LEDを直視しないでください。目の疲れ・視力低下の原因となります。</li> <li>●加湿器など湿度の高くなるものを器具の近くにおかないでください。火災の原因となります。</li> <li>●湿気やほこり、油煙の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>●可動部分の範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因となります。</li> <li>●付属のUSBコード以外使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>	<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、USBコードを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。</li> <li>●長時間使用しないときはUSBコードを抜いてください。通電状態のままですと火災・感電の原因となることがあります。</li> <li>●ライトの角度調節は本体を持って行ってください。転倒・落下してけがの原因となります。</li> </ul>
	<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など、水や湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。この製品は非防水・非防湿ですので、火災・感電の原因となります。</li> </ul>

## ■仕様

品番	YML-A05	製品重量(付属品含む)	450g
定格消費電力※1	5.0W ※1 明るさ最大での点灯時	器具光束	150lm
定格入力電圧	DC5.0V	生産国	中国
USBコード長さ	1.5m		

●この製品は海外ではご使用になれません。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**

## ■各部の名称

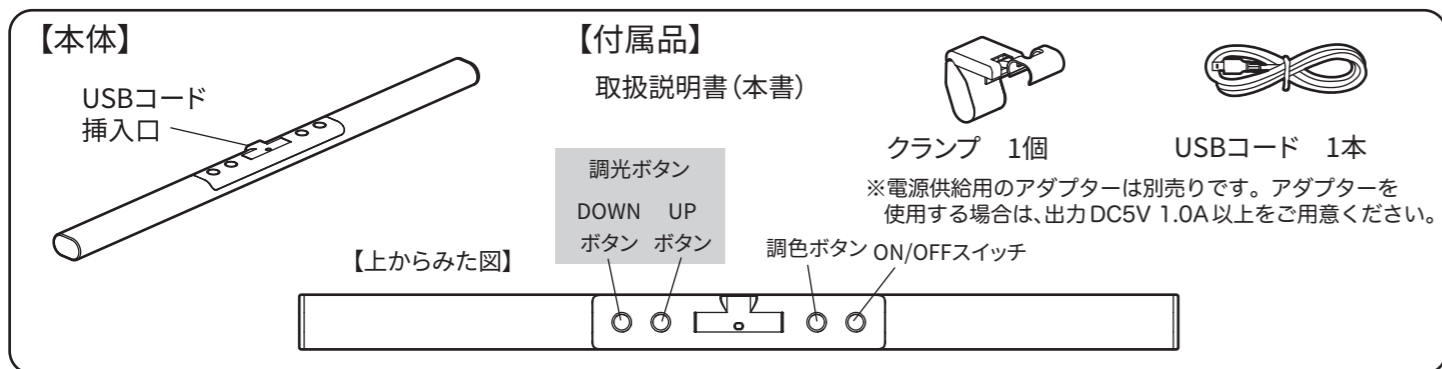

## ■ご使用方法

### 1 クランプを取り付ける

本体中央に付属のクランプを取り付けてください。本体中央のUSBコード挿入口をクランプの切り欠き穴に合わせて入れ、本体を回転させて固定させてください。取り付けの際、クランプの取り付け部を手で押さえながら取り付けしてください。押さえずに取り付けようとすると破損の原因となります。取付後、製品ががたつかないことを確認してください。しっかり取り付けられていないと落下等の原因となります。

### 2 設置する

デスクパーテーションやパソコンのディスプレイの上部にクランプで挟むように設置してください。小さいノートパソコン等に取り付けるとクランプの重さで倒れたり、落下の心配がありますのでご注意ください。また、無理にクランプを広げますと破損の原因となりますので、ご注意ください。

※適合するデスクパーテーションやディスプレイの目安  
クランプで挟み込む部分の幅が「15mm~30mm 程度」です

### 3 電源を接続する

付属のUSBコードのType-C口をUSB(Type-C)挿入口に挿入してください。USBコードのUSB端子(Type-A)を電源アダプター(別売り)に接続し、コンセントに差し込むかパソコン等のUSBポートに挿入してください。パソコンなどのUSB接続端子で使用する場合は、接続するパソコンなどの取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。

接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

**警告** ●出力電圧がDC5.0V以外の機器につながらないでください。火災・感電の原因となります。

**注意** ●パソコンなどのUSB接続端子で使用时、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。  
●USBコネクタは、パソコンなどのUSB接続端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電流容量が不足して正しく動作しない場合があります。

### 4 点灯する

#### ①点灯のしかた

ON/OFFスイッチに触れると点灯します。もう一度触れると消灯します。

#### ②調色のしかた

調色ボタンに触れると光源の色が変わります。調光ボタンに触れるごとに、電球色→昼光色に6段階で切り替わります。昼光色の後は電球色に戻ります。お好みの色に合わせてご使用ください。

#### ③調光のしかた

点灯状態でUPボタンに触れると明るくなり、DOWNボタンに触れると暗くなります。ボタンに触れるごとに切り替わり、調光は10段階あります。それぞれ、最大及び最小の明るさになるとそれ以上は触れても変化はありません。お好みの明るさに合わせてご使用ください。

消灯後、再点灯時は前回は消灯したモードで点灯します。


停電等、ON/OFFスイッチで消灯しない状態で通電が遮断された場合、通電復帰後に点灯します。

#### Web会議に...

調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けてWebカメラ用照明としてお使いいただけます。また、調色機能でお顔の印象が良くなります。

注意:LEDが明るい状態で直視しないでください。必ずライトを暗くしてご使用ください。長時間のご使用はおやめください。

## ■可動範囲

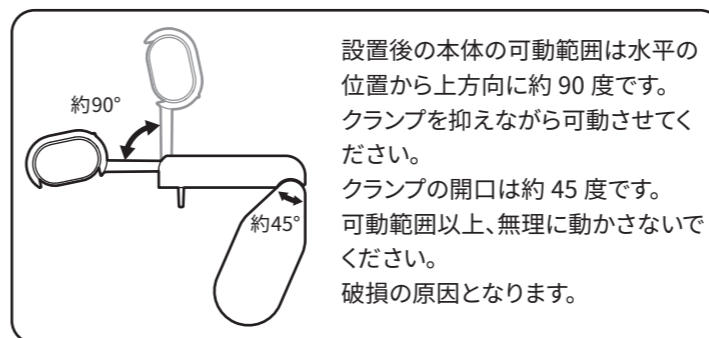

## ■ご使用上の注意

- ・本製品の近くでリモコンを操作した場合、誤動作することがあります。本製品とリモコン受信部を離して使用してください。
- ・ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- ・照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- ・本製品のLEDライト部分は交換できません。
- ・修理の際は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■修理を依頼する前に

■異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店へご相談ください。

状態	考えられる原因	処置
点灯しない	●USB端子をUSBポートにしっかり差し込んでいない。またはUSB電源アダプター(別売)をコンセントにしっかり差し込んでいない ●USBポートの合計使用量を超えている。	●USB端子をUSBポートにしっかり差し込んでください。またはUSB電源アダプター(別売)をコンセントにしっかり差し込んでください。 ●別の電源に接続してください。
点灯スイッチが反応しない	●点灯スイッチの上に物をおいている、または手袋などを装着している	●点灯スイッチ上の物を取り除く、または素手で触れてください。

**愛情点検** 長年ご使用になるLED照明の点検を実施してください

**このような症状はありませんか** ●安全のため以下の項目にしたい点検してください。

安全点検項目	処置方法
1.点灯スイッチを入れても時々点灯しない 2.USB端子やUSBコードを動かすと点滅する 3.USB端子が以上に熱い 4.焦げるような臭いがする 5.USB端子が変形している 6.USBコードのひふくに傷があり配線が見えている 7.光源(LED)の周辺が熱で変形している	ただちに使用を中止してください  危険な状態ですので、すぐに電源を抜き、使用を中止してください。事故防止のため、製品の交換をおすすめします。保証期間内の不具合については、販売店または本書に記載のお客様窓口へお問い合わせください
1.本体の変色や変形、またはがたつきがある 2.ライトが急に暗くなった	交換をおすすめします。お買い上げの販売店へお問い合わせください

## ■お手入れのしかた

明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃する際は必ず電源プラグを抜き、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

