

※イラストはMWS-16845*になります。

ウッドシェルフ

取扱い・組み立て説明書 MWS-16645*/16845*共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) MWS-16645* / 幅65×奥行41.5×高さ161(cm)
MWS-16845* / 幅85.5×奥行41.5×高さ161(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
棚板：
BBR,DBR,NB,OAK,ABR,AIV,AWH 色 / 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）
OW,BK,DGY 色 / 合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂）
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

組み立て方動画はこちら
動画でわかりやすく説明しています



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：100kg 各棚板：25kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがかもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)上段フレーム

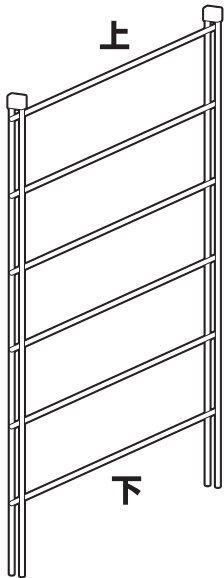


2

(B)下段フレーム

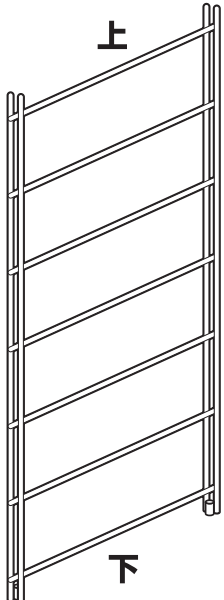


2

(C)棚板

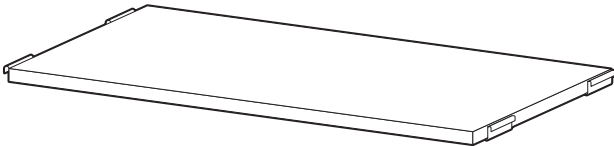


5

(D)クロスバー




2セット

(E)ジョイント金具(長)




4

(F)ジョイント金具(短)




4

(G)プレート



8

(H)プラスボルト




予備2含18

(I)ワッシャー



予備2含34

(J)ナット




予備2含18

(K)スパナ



1

(L)アジャスター



4

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

！ 組み立てしていただく前に

組み立ての手順の中で、“本締め”と“仮締め”とあります。
本体をバランスよく組み立てるのに必要となりますので、このように締めてください。
本締めと仮締めのしないと棚板がしっかりはまらなくなる可能性があります。ご注意ください。

本締め

最後までしっかりと回して
取り付けてください。

仮締め

軽く取り付けてください。
例：(H)ボルトと(J)ナットは
約2回転ほどが仮締めです。


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 下段フレームに、上段フレームを取り付けます。

！ 本締め
してください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意く
ださい。

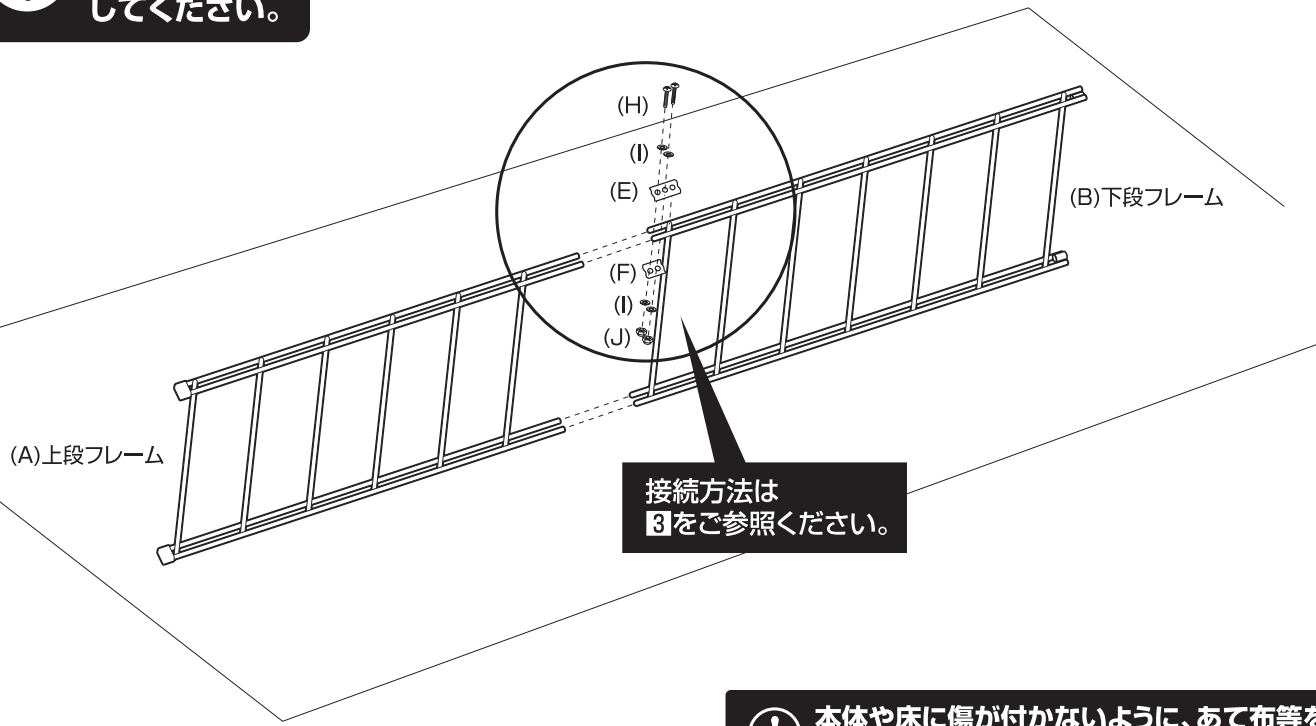

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を
敷いてから組み立ててください。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ひっくり返して反対側も同様に取り付けます。

！ 本締め
してください。


※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意く
ださい。

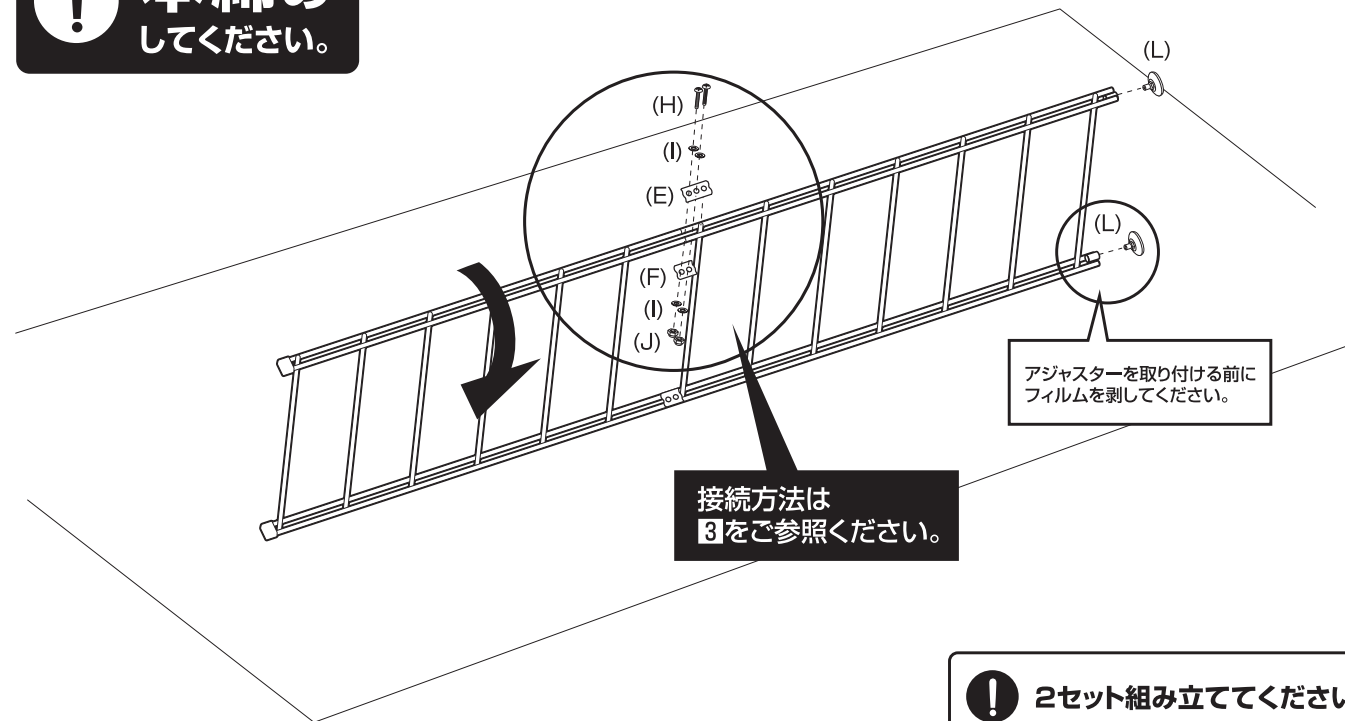

！ 2セット組み立ててください。

お手持ちのラックの幅でクロスバーの位置が変わります。


MWS-16645*の場合

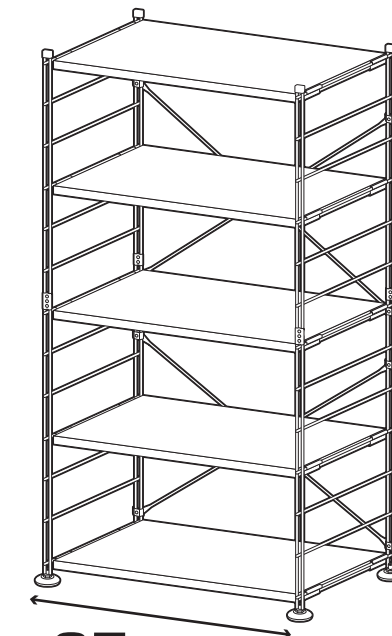

65cm幅

●65cm幅の場合はP.5の **A-4** へ

MWS-16845*の場合

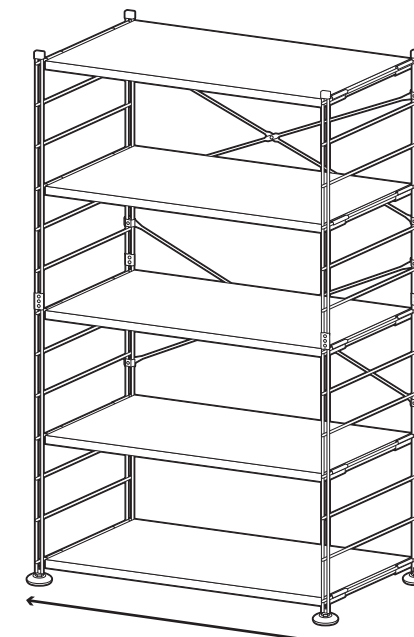


85.5cm幅

●85.5cm幅の場合はP.6の **B-4** へ

3 上段フレームと下段フレームの接続方法について


※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意く
ださい。

正面から見た図

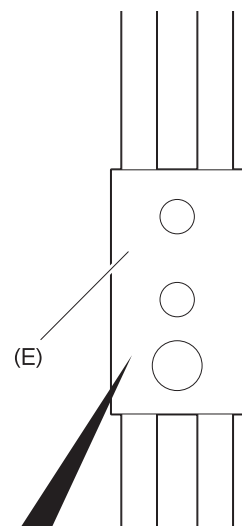

(E)ジョイント金具の下穴が、
フレームに入るように合わせて
ください。

横から見た図

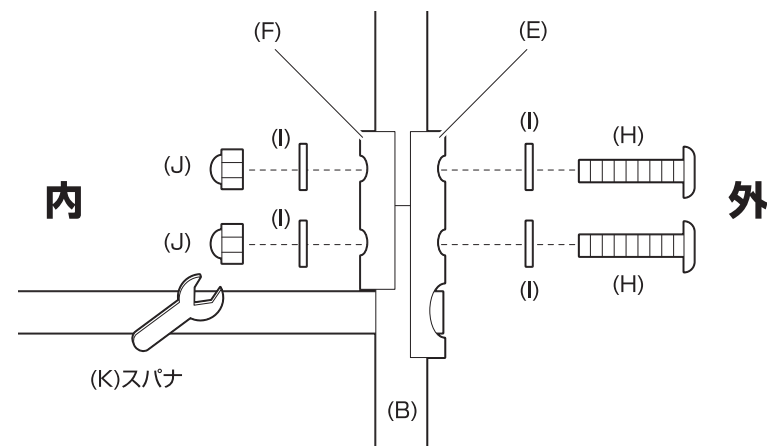

※しっかりと締め付けてください。
※内側が(J)、外側が(H)になります。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

A-4(65cm幅)



組み立てたフレームに、クロスバーを下図の通りの箇所に取り付けます。

上段は2段目と3段目の間と、7段目の下に取り付ける

接続方法は⑤をご参照ください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意ください。

！ 仮締め
してください。

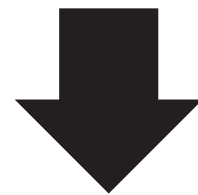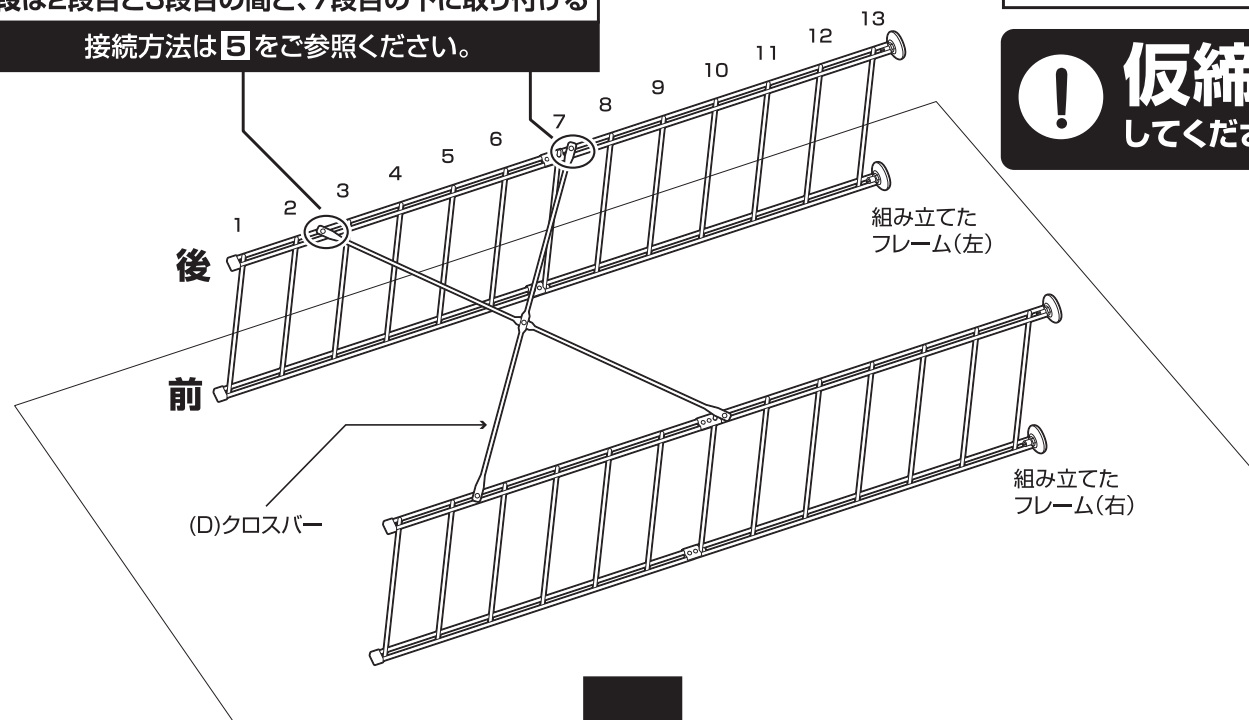


下段は8段目と9段目の間と、13段目の上に取り付ける

接続方法は⑤をご参照ください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意ください。

！ 仮締め
してください。

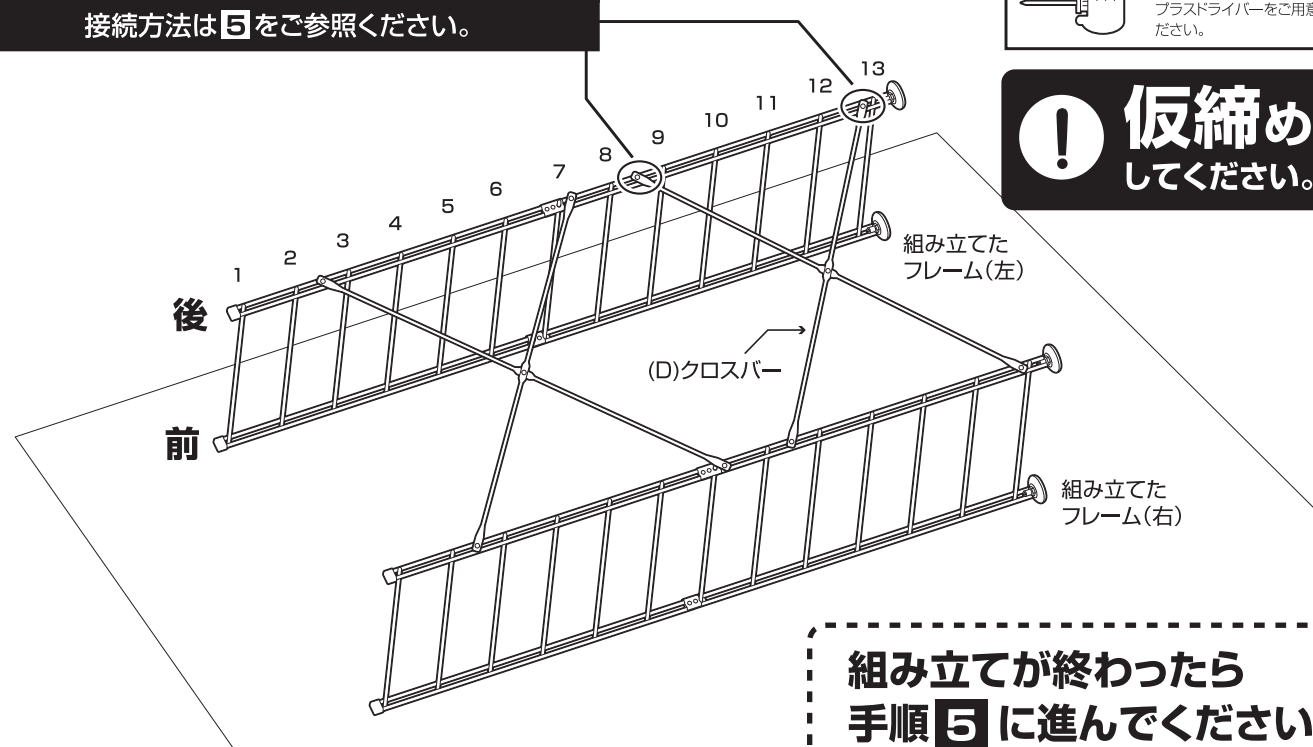

組み立てが終わったら
手順⑤に進んでください

B-4(85.5cm幅)



組み立てたフレームに、クロスバーを下図の通りの箇所に取り付けます。

上段は2段目の上と、5段目の上に取り付ける

接続方法は⑤をご参照ください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意ください。

！ 仮締め
してください。

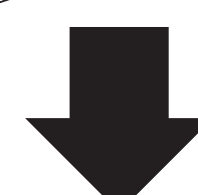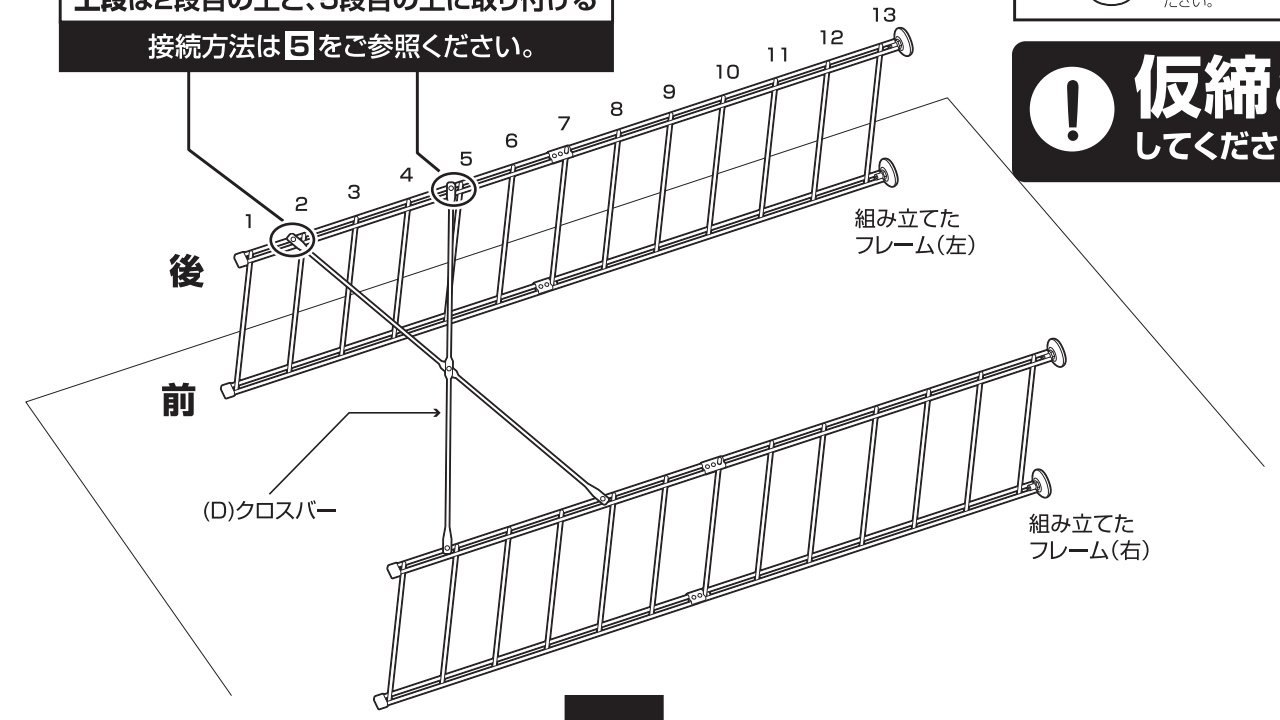


下段は6段目の上と、9段目の下に取り付ける

接続方法は⑤をご参照ください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意ください。

！ 仮締め
してください。

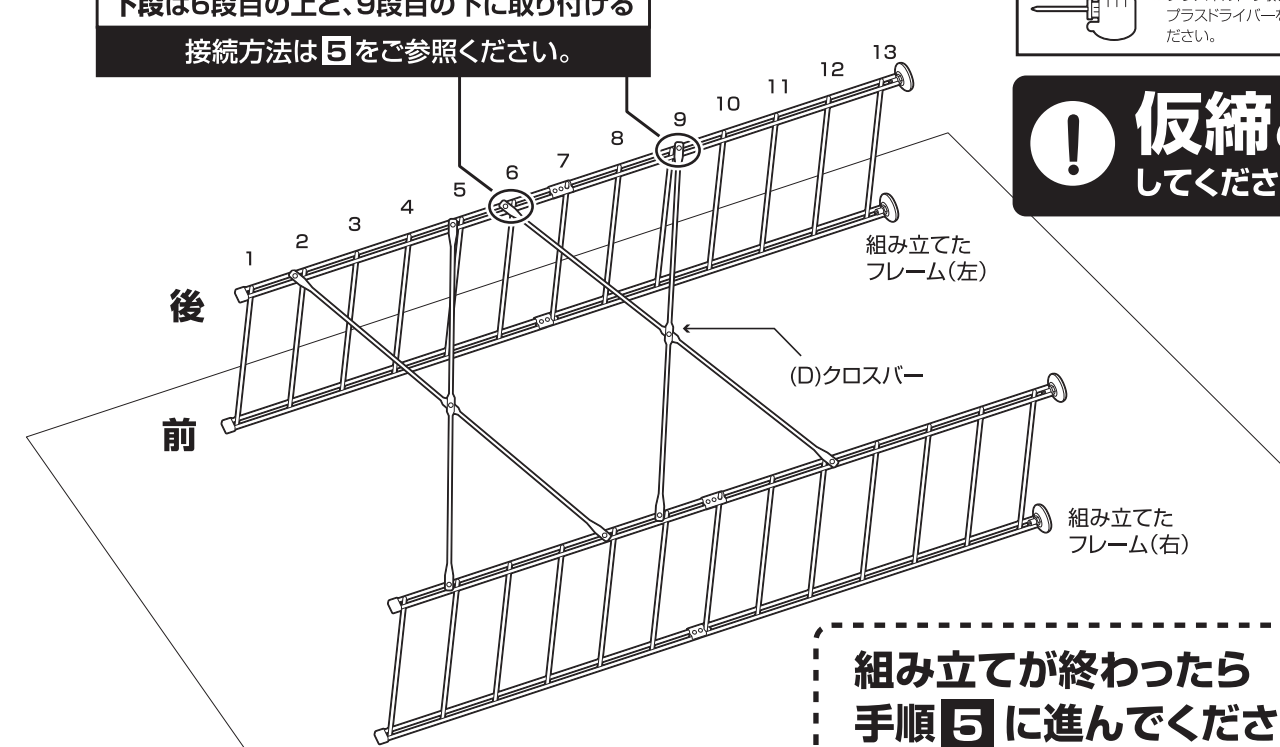

組み立てが終わったら
手順⑤に進んでください

5 クロスバーの接続方法について

7-1 棚板を取り付けます。

6 組み立てた本体を起こします。


7-2 残りの棚板を取り付けます。

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

7-3 棚板がはまらない場合は、クロスバーの位置を調整してください。

※イラストはMWS-16845*になります。

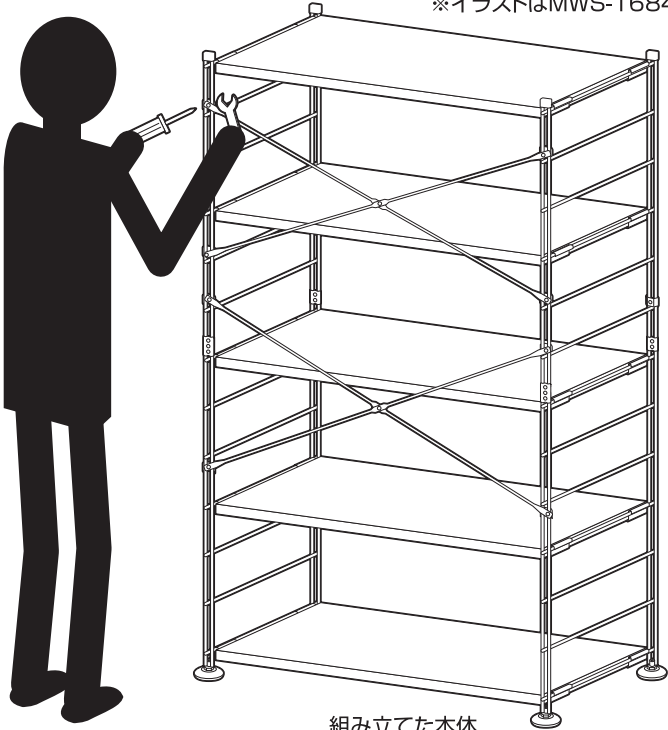

組み立てた本体

8 棚板をつけかえる場合

①クロスバーを一旦緩めます

②棚板の高さを変更します


③本締めしてください

7-4 クロスバーの位置に間違いがないかもう一度確認し、問題がなければ本体後ろから本締めします。

！ 本締め
してください。

最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

※イラストはMWS-16845*になります。

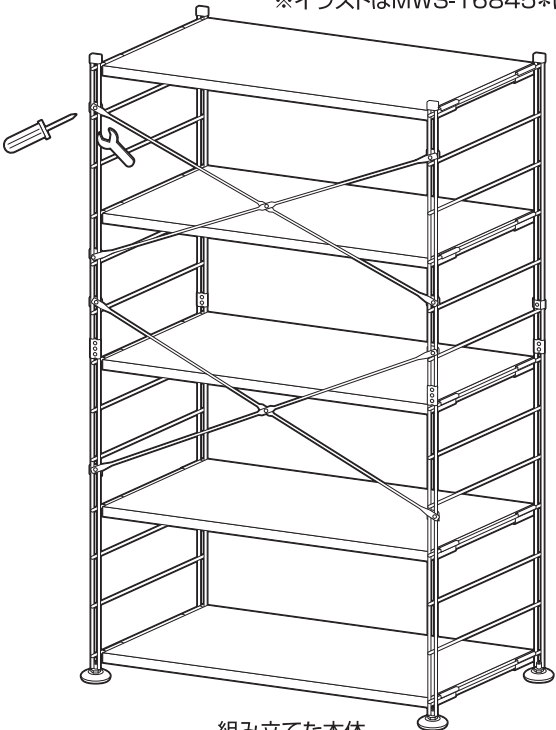


組み立てた本体


！ 本体がゆがんでいる場合は確認してください。

☐ クロスバーの位置はあっていますか？

※MWS-16645*の場合はP.5をご参照ください。
※MWS-16845*の場合はP.6をご参照ください。

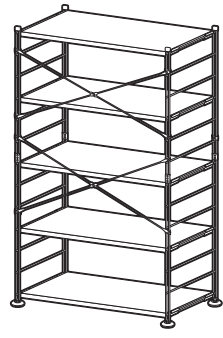


☐ 上下フレームのジョイント金具がずれたり、緩んだりしていませんか？

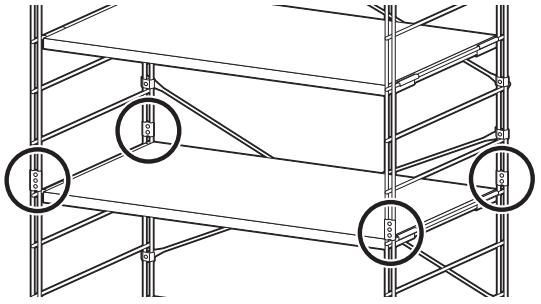

☐ 仮締めから本締めができていますか？

！ 仮締め
してください。

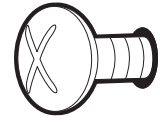

！ 本締め
してください。



☐ 設置場所は安定していますか？

○

×

水平を保てる場所

水平でない段差がある


P.9

P.10


© 無断複製・転載禁止 23'10 ⑧2



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

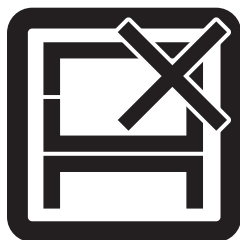

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

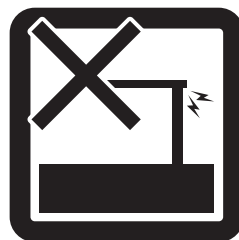

異常が生じたま
ま使用しないで
ください



踏み台代わり
に使用しないで
ください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

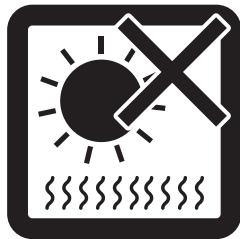


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

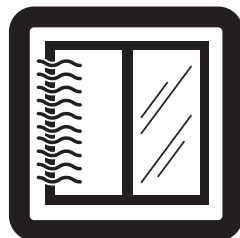

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

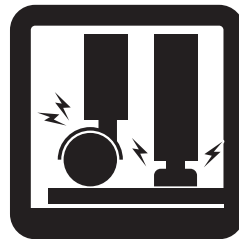


床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。

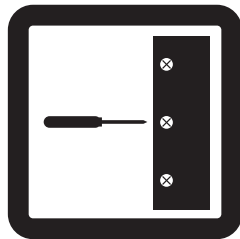

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

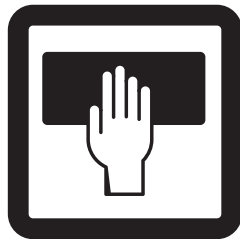


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

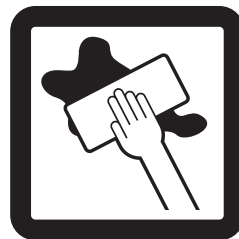

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

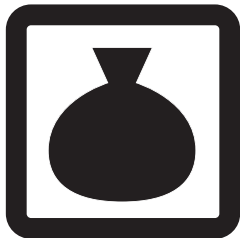

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。