




BV-1050S

家庭用

# ブロワバキューム

## 取扱説明書

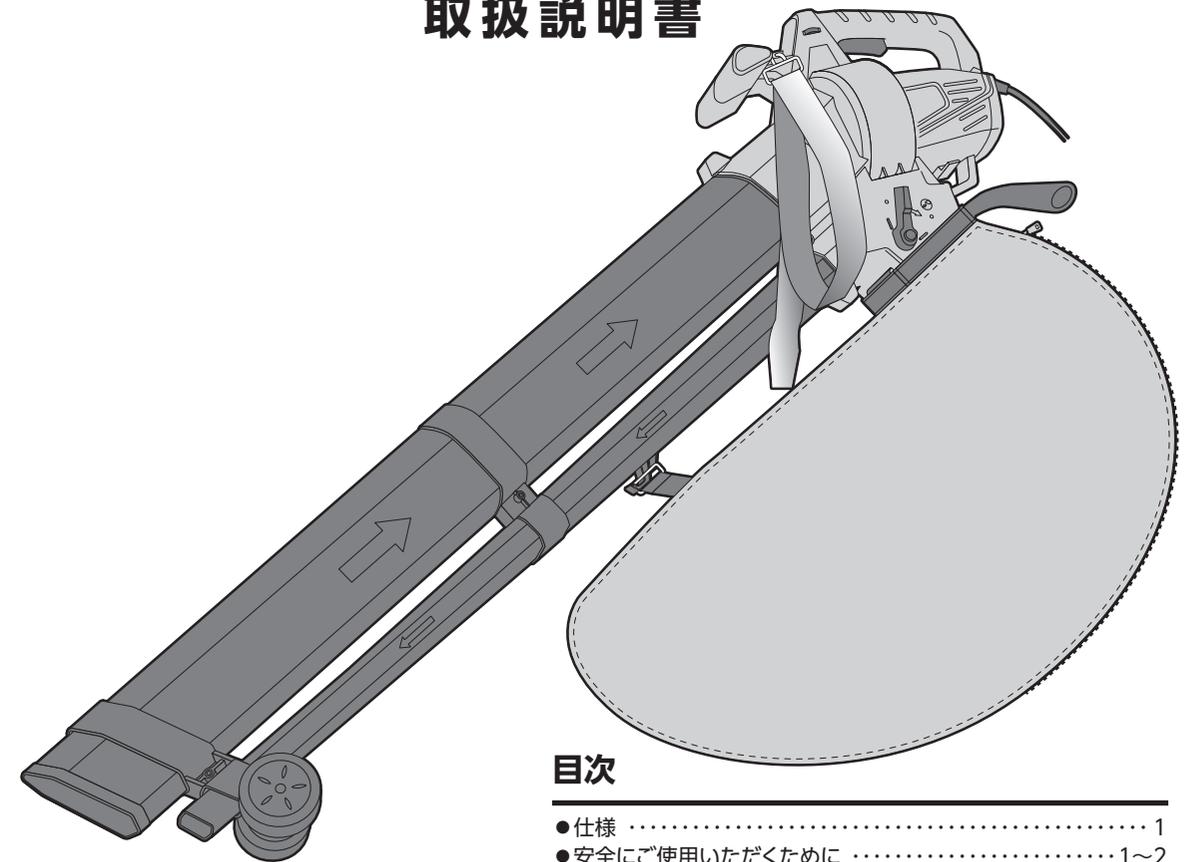

### 目次

●仕様	1
●安全にご使用いただくために	1~2
●延長コードについて	2
●各部の名称と付属品	3
●組立方法	4~5
●使用方法	6~7
●保守と点検	8
●トラブルの原因と対策	8
●MEMO	9~10
●サービス・保証	11

電源  
コード式

### お客様へ

本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。



警告

**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**

本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。


定格時間30分とは

「気温が20℃の時に、連続して30分程度の使用が可能」という意味です。定格時間内であっても、外気温が高かったり、断続的でも長時間の作業をされる場合はモーターが熱を持つ前に作業を中断し、本機を休ませるようにしてください。

仕様		
型番	BV-1050S	
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1,050W	
電流	10.5A	
最大風量	13.2m <sup>3</sup> /分	
最大風速	75m/s	
ダストバック容量	45L	
粉砕比率	10:1 ※枯葉の種類や大きさ、乾燥状態によって異なります。	
電源コード長さ	約400mm	
絶縁構造	回二重絶縁	
本体寸法	W150×D1,180×H265 (mm)	
本体重量	約2.8kg	
生産国	中国	

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 下図のような動きやすい服装で作業をおこなってください。

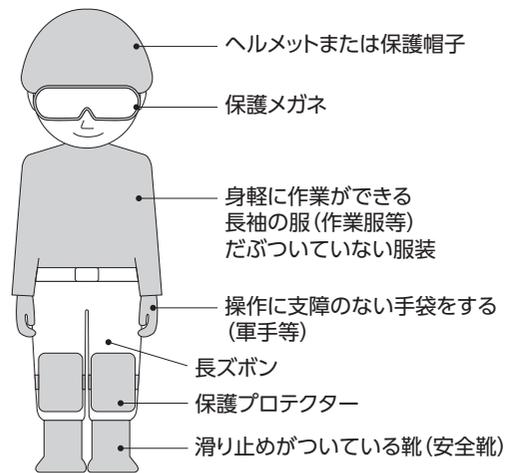

## 安全にご使用いただくために

このたびはYAMAZEN ブロワパキューム「BV-1050S」を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告および注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- 輸送途中の衝撃等の理由で部品や金具が緩んだり破損する事があります。使用前に必ず各部を確認してください。緩んだ状態や破損したままご使用になりますと、思わぬ事故の原因となります。異常が見つかった場合、お買い求めの販売店、または商品お問合せ先までご相談ください。
- ご使用前に電源コード、電源プラグを点検してください。電源コード、電源プラグが傷んだままご使用になりますと、やけど、感電、火災などのおそれがあり大変危険です。
- 作業者は長袖、長ズボン、滑りにくい運動靴、保護メガネ、ヘルメットまたは帽子、プロテクター、手袋等を必ず身に付けてください。身につけないと、処理物が飛散したときなど、思わぬ事故の原因となります。
- 電源は銘板に記載されている電圧でご使用ください。(本機は100V専用です)
- 揮発性可燃物(シンナー、ガンソリン等)の近くでは絶対に使用しないでください。可燃物の近くで使用しますと、引火、爆発の危険があります。
- 作業中は保護メガネを着用してください。
- 粉塵による刺激を防ぐため、マスクの着用をお勧めします。
- 吸込口・エアークレックに吸い込まれる可能性のあるゆるったりした衣服やネックレス類を着用しないでください。
- 吸込口・エアークレックに長い髪を近づけないでください。
- 人に向けブロワを使用しないでください。
- 子供やペットは作業エリアに近づけないでください。
- 長時間使用する場合、耳栓等で保護することをお勧めします。
- お子様やご使用方法がわからない方には絶対にご使用させないでください。
- 次の作業の時は、必ず電源プラグを抜いてから作業してください。
  - ・調整、点検を行う時。
  - ・本機を持ち運ぶ時。
  - ・本機を使用しない時、保管する時。
- 本機が熱くなったり、異常が感じられた場合は、直ちに使用をやめてお買い求めの販売店、又は商品お問合せ先までご連絡ください。
- お客様ご自身での修理、改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因となります。

### 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。取り付けが確実でないと外れたり、事故の原因となります。
- 本機は大事に使用してください。誤って落としたり、ぶつけた場合は異常の有無を確認してください。
- 電源コードを持って、電源コンセントからプラグを抜かないでください。火災やショートの原因となって大変危険です。
- 本機を保管するときは、お子様の手の届かない場所に安全な状態で保管してください。湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 本機は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 注意に表記してある場合でも状況によっては、死亡、重症等の重大な事故につながるおそれがありますので、必ず守ってください。


## 延長コードについて

- 付属の延長コードもしくは別売りの園芸用延長コード10M (ECT-S710) もしくは20M (ECT-S720) をご使用ください。市販のものを使用する場合は十分な太さでできるだけ短いコードをご使用ください。
- コードの太さ(導体公称断面積)と最大長さの関係(参考)




コードの太さ(導体公称断面積)	延長コードの長さ
1.25mm <sup>2</sup>	15m
2.0mm <sup>2</sup>	20m

③ドラム式の延長コードをご使用の場合は、使用中の発熱などによる電圧降下を防止するため、コードはすべてドラムから引き出してご使用ください。

## 各部の名称と付属品

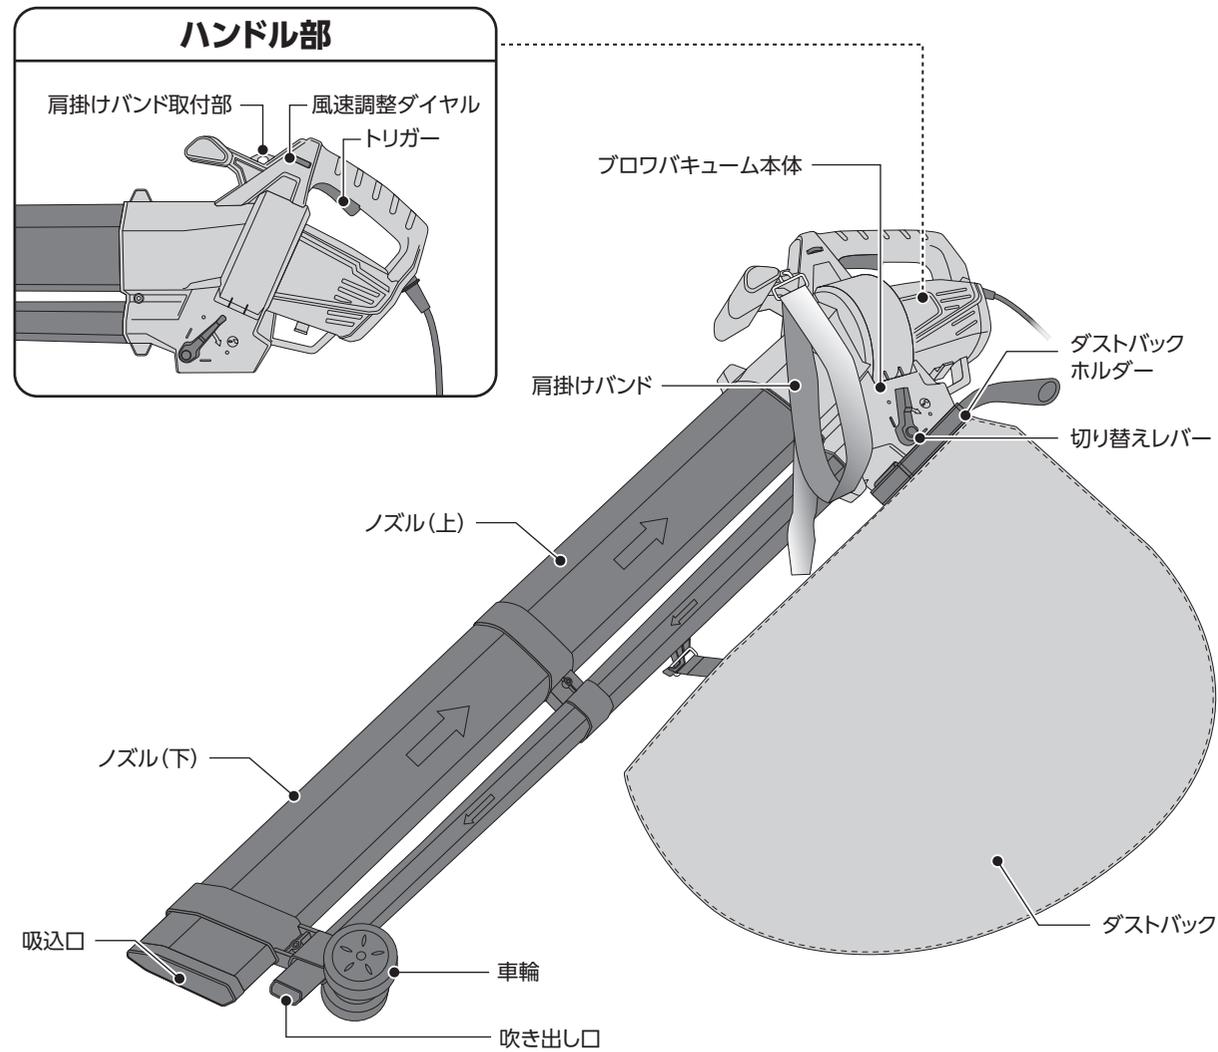

### 〈付属品〉
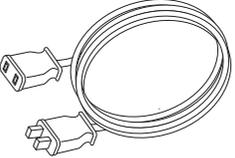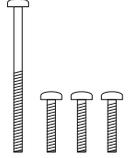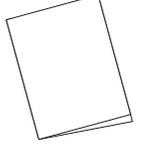
<p>①延長コード10m×1</p> 	<p>②車輪×1</p> 	<p>③ダストバック×1</p> 
<p>④肩掛けバンド×1</p> 	<p>⑤ネジ(長)×1 ネジ(短)×3</p> 	<p>⑥取扱説明書(本書)×1</p> 



## 組立方法

### 警告

- 完全に組み立てるまで電源を入れないでください。
- 部品が不足・破損している場合は、電源を入れないでください。

### 1 ノズルの組立

- ①ブロワバキューム本体・ノズル(上)・ノズル(下)の順番で差し込みます。(図1)
- ②ノズル(下)に車輪をはめ込みます。(図1)
- ③ブロワバキューム本体とノズル(上)をネジ(短)2本で固定します。(図2)
- ④ノズル(上)とノズル(下)をネジ(長)1本で固定します。(図2)
- ⑤ノズル(下)に車輪をネジ(短)1本で固定します。(図2)

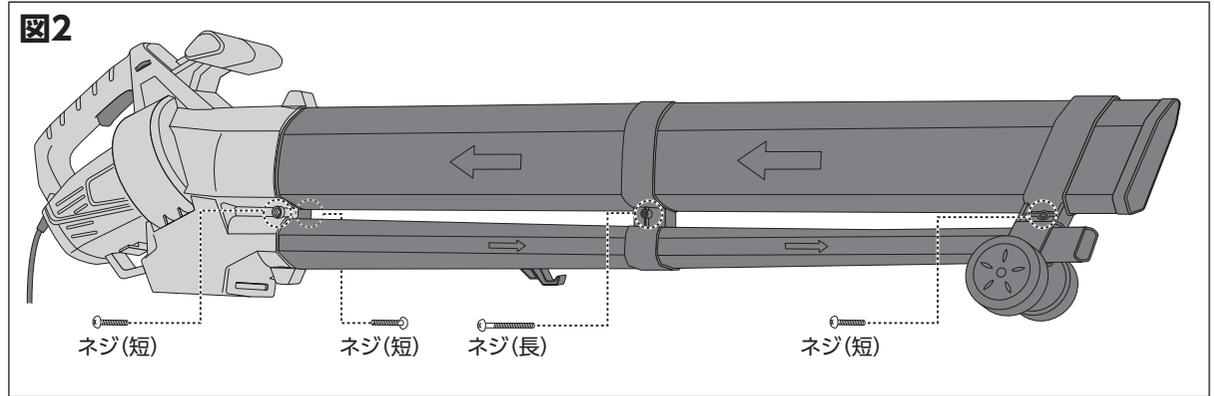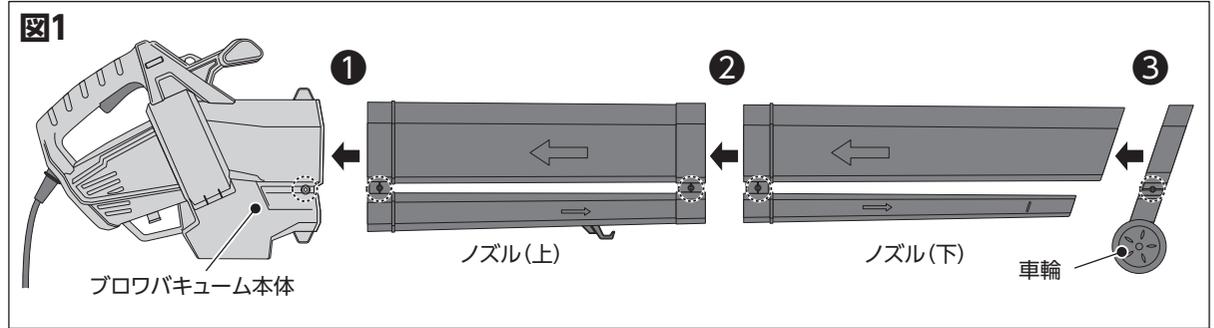

### 注意

- ノズルを一度組み立てると分解出来ません。無理に分解しようとすると破損する可能性があります。






**警告**

●ダストバッグを確実に取り付けてから電源を入れてください。


**2 ダストバッグの取り付け・取り外し方**

- ①ダストバッグの取り付け前に、切り換えレバーがスムーズに作動することを確認してください。(図3)
- ②ダストバッグのフックをノズル(上)のフックに取り付けます。(図4)
- ③ダストバッグホルダーの前方ツメをブロワバキューム本体にある凹部に引っ掛け、カチッと音がするまで確実にはめ込みます。(図5)
- ④ガタツキ等がないか、確実に取り付けられたことを確認してください。

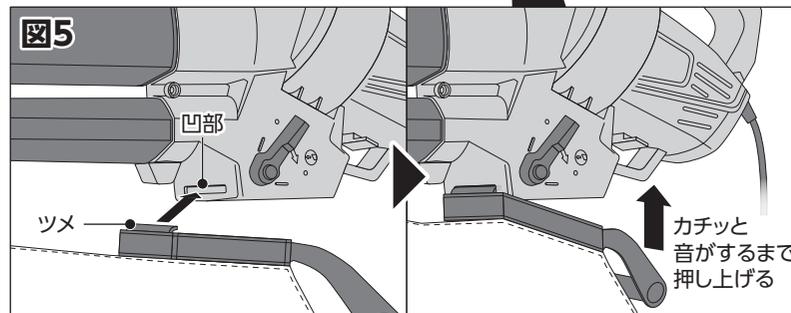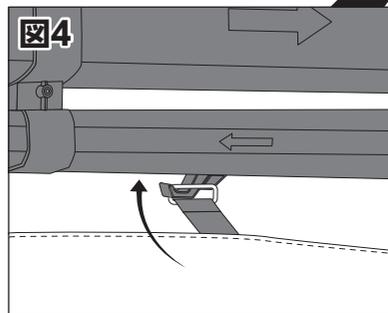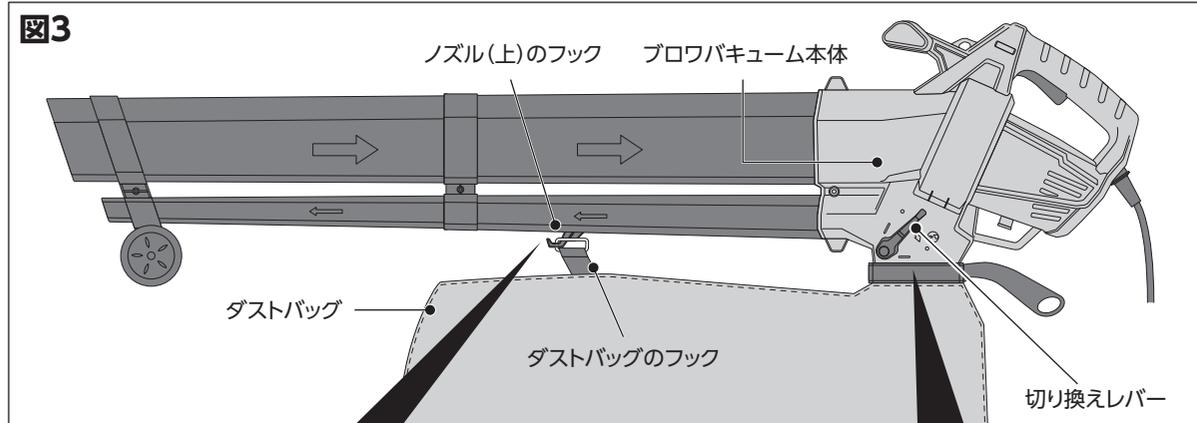


取り外すときはダストバッグホルダーの取り外し部を引き下げて外します。(図6)

※取り外し部を強く引き下げますと割れる可能性がありますので、ご注意ください。

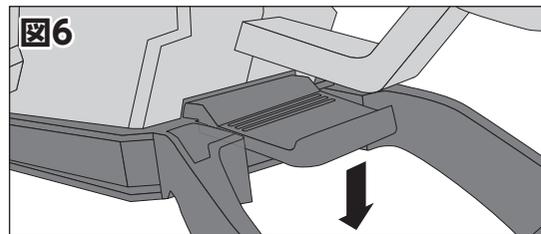

**3 肩掛けバンドの取り付け方**

肩掛けバンドを図のように取り付けてください。(図7)  
肩掛けバンドは、使いやすい長さに調節してご使用ください。

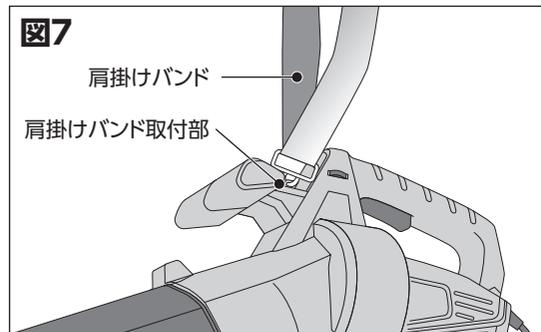

**使用方法**





**警告**

●作業前に電源コード・延長コードに損傷がないか確認してください。コードが損傷していると感電事故の原因になります。


**1 電源プラグの接続方法**

電源プラグと延長コードを接続するときはブロワバキューム本体下のコードフックに延長コードの一部を引っ掛けて使用してください。本体からの電源プラグ部分はコードフックよりも図の位置になるようにつなげてください。(図8)

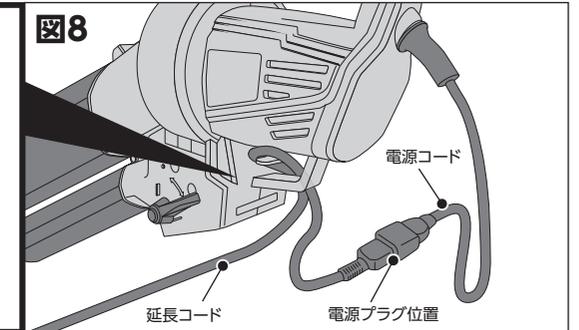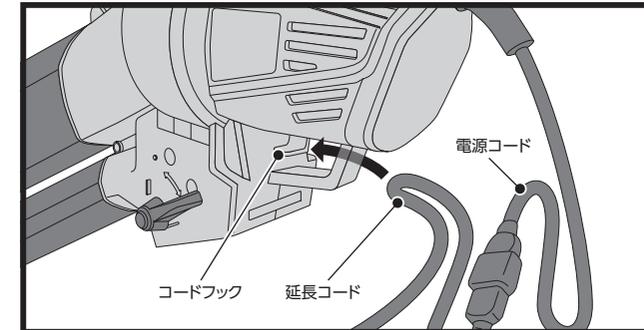

**2 スイッチの操作方法**

トリガーを握ると始動します。離すと停止します。(図9)

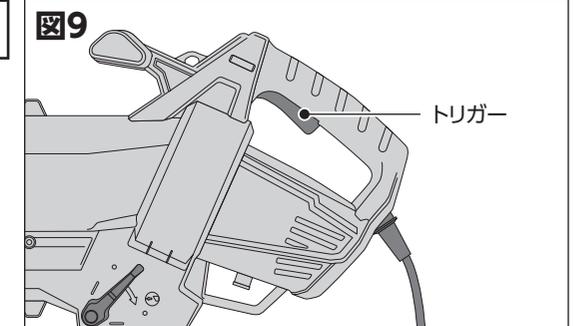

**3 ブロワ(吹き飛ばし)・バキューム(吸い込み)の切り換え**




**警告**

●切り換えレバーは確実に止まる所まで上げ下げしてください。  
●運転中は、切り換えレバーの操作を行わないでください。


■ブロワ(吹き飛ばし)  
切り換えレバーをカチッと音がするまで下げます。(図10)

■バキューム(吸い込み)  
切り換えレバーをカチッと音がするまで上げます。(図10)

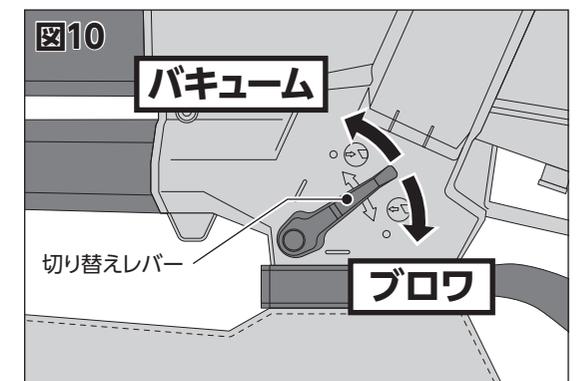

## 4 風速の調整

ダイヤルを回すことで、風速をMIN～MAXまで調整できます。  
(図11)

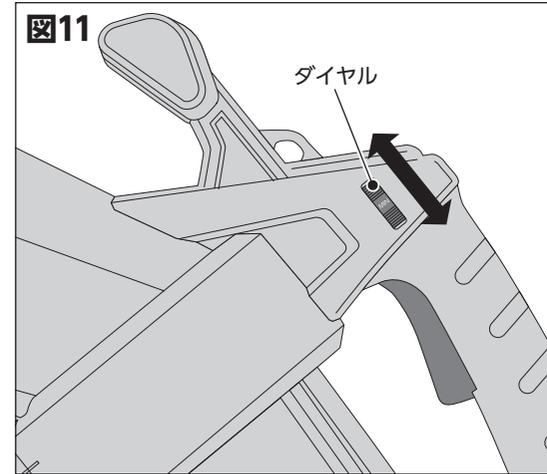

### 警告

故障なく、長くご使用いただくために、下記の事にご注意ください。

- ノズル(上)・(下)が本体に正しく取り付けられていることを確認してください。
- トリガーを握ったまま差し込みプラグをコンセントに差し込まないでください。
- 大きな木片・金属・ガラス・石などを吸い込まないようにしてください。
- 湿ったものを吸い込まないでください。

## 保守と点検

### 警告

- 保守と点検をするときは、必ずスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

- 使用後は湿らせた布で、汚れをよく拭き取ってください。
- 洗剤や溶剤は絶対に使用しないでください。
- 高温・多湿、雨の当たりやすい軒下などを避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ダストバッグにたまったゴミは捨ててください。ゴミを捨てた後、ダストバッグを裏返しにして、内側のゴミをよく落としてください。ゴミが残っていると始動時に危険です。

## トラブルの原因と対策 (本機は一般家庭での使用を目的にしていますので、過酷な状況での連続使用は避けてください。)

### 警告

- 原因の調査や対策を請じられる場合は必ずスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

症状	原因	対策
動かない	電源プラグが電源から抜けていませんか	電源プラグを電源にしっかり差し込んでください。
	延長コードが切れたり、断線していませんか	延長コードを交換してください。
	スイッチの接点不良	お買い求めの販売店、又は商品問い合わせ先にお問い合わせください。
吸入しない	ダストバッグにゴミが溜まり過ぎている	ダストバッグの掃除
	吸込口が詰まっている	吸込口の清掃

表中に記載されていない故障など、ご不明な点は、お買い求められました販売店、または商品に関するお問合せ先までご相談ください。

**MEMO**

Lined writing area for page 9, consisting of 20 horizontal dashed lines.

**MEMO**

Lined writing area for page 10, consisting of 20 horizontal dashed lines.