


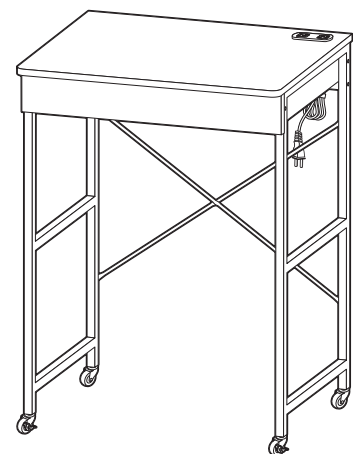

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ペール上キッチンボード

取扱い・組み立て説明書

DRB-60P

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 600×奥行 465×高さ 855(mm)
甲板の高さ：850(mm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:33kg 天板:30kg 引出し:3kg
- 本製品は、電子レンジをはじめとする様々な家電を収納する事が出来る、一般家庭用のラックです。
- 付属のコンセントは、使用器具合計の定格消費電力1500Wの範囲内でご使用ください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板 1	(B)フレーム 2	(E)補強フレーム 長 1
(H)上段引き出し補強側板 左 1	(J)上段引き出し補強側板 右 1	(K)上段引き出し補強背板 1 ※コード固定用の穴が空いています。
(M)上段引き出し側板 左 1	(N)上段引き出し側板 右 1	(P)上段引き出し背板 1
(L)上段引き出し前板 1	(Q)上段引き出し底板 1	


DRB-60P

(2)クロスバー 1 セット	(3)レール(左・右) 1 セット	(4)レール受け(左・右) 1 セット
(5)キャスター(ストッパー付/無) ストッパー付 2 ストッパー無 2	(7)六角ボルト 大 2	(8)六角ボルト 中 8
(10)六角ボルト 小 5	(11)六角ボルト 細 6	
(12)プラスネジ 小 10	(14)カムロックボルト 6	(15)カムロックナット 6
(16)クッション 2	(17)上段引き出し用ストッパー 2	(18)接着剤 1
(19)スパナ クロスバー用 小 各 1 キャスター用 大 各 1	(20)六角レンチ 大 1 小 各 1	(21)プラスネジ用ドライバー 1
(22)木ダボ 8	(25)コード固定パーツ 1 セット	

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 上段引き出し補強側板にレール受けと木ダボを取り付けます。

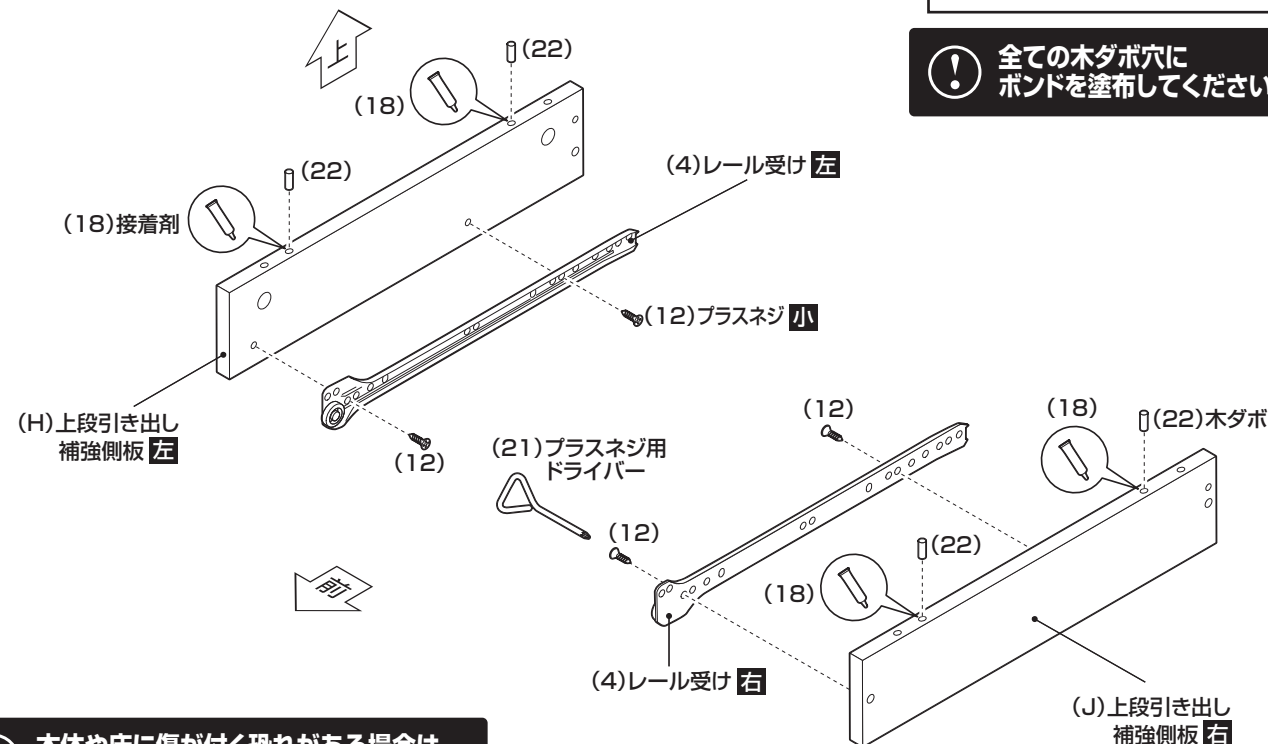

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

！ 全ての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 **1**で組み立てた上段引き出し補強側板に上段引き出し補強背板を取り付けます。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

❗ 全ての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

(11)六角ボルト 細 (18) (22)木ダボ (K)上段引き出し補強背板 (18)接着剤 (20)六角レンチ 小

コード固定用穴が図の位置にあるようにしてください。

1で組み立てた上段引き出し補強側板 左

1で組み立てた上段引き出し補強側板 右

4 **3**で組み立てた天板に**4**で組み立てた上段引き出し補強板を取り付けます。

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

❗ 全ての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

コードを巻き込まない様にご注意ください。

(15)カムロックナット (15) (18) (18) (18) (18) (18)接着剤

3で組み立てた天板

2で組み立てた上段引き出し補強側板

❗ カムロックの取り付けは **P.9** をご参照ください。

3 裏返した天板にカムロックボルトを取り付けます。

(14)カムロックボルト (21)プラスネジ用ドライバー (14) (14) (14)

裏返した(A)天板

❗ カムロックの取り付けは **P.9** をご参照ください。

5 **4**で組み立てた天板にコードを固定します。

①チューブ状の固定パーツを取り付けます。

チューブ状の固定パーツ

②チューブ状の上からクリップ状の固定パーツを取り付けます。

クリップ状の固定パーツ


(25)コード固定パーツ (21)プラスネジ用ドライバー

4で組み立てた天板


組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


6 5で組み立てた天板にフレームを取り付けます。

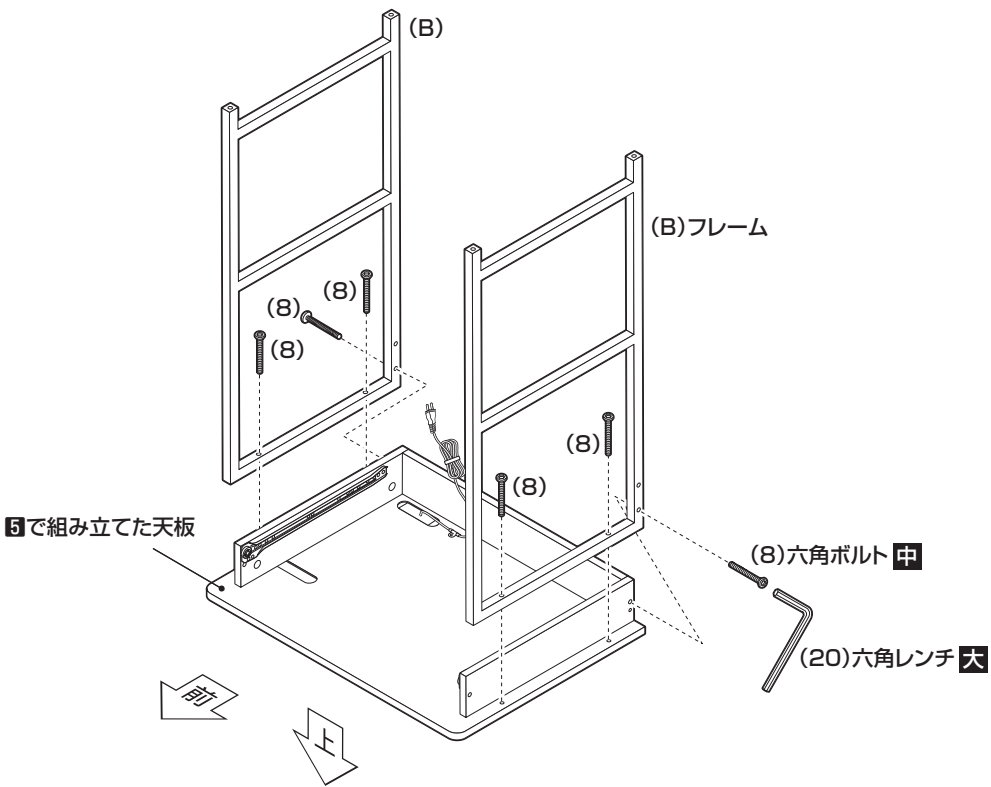

8 7で組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

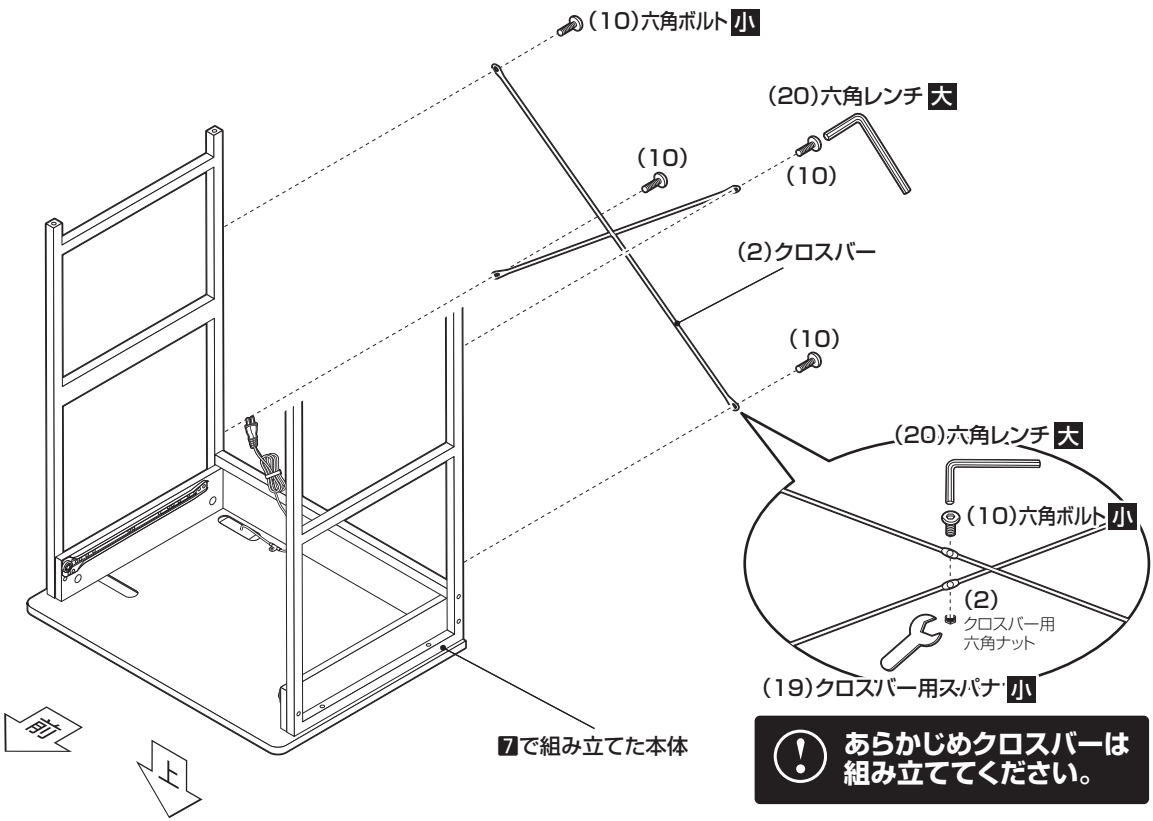

7 6で組み立てた本体に補強フレームを取り付けます。

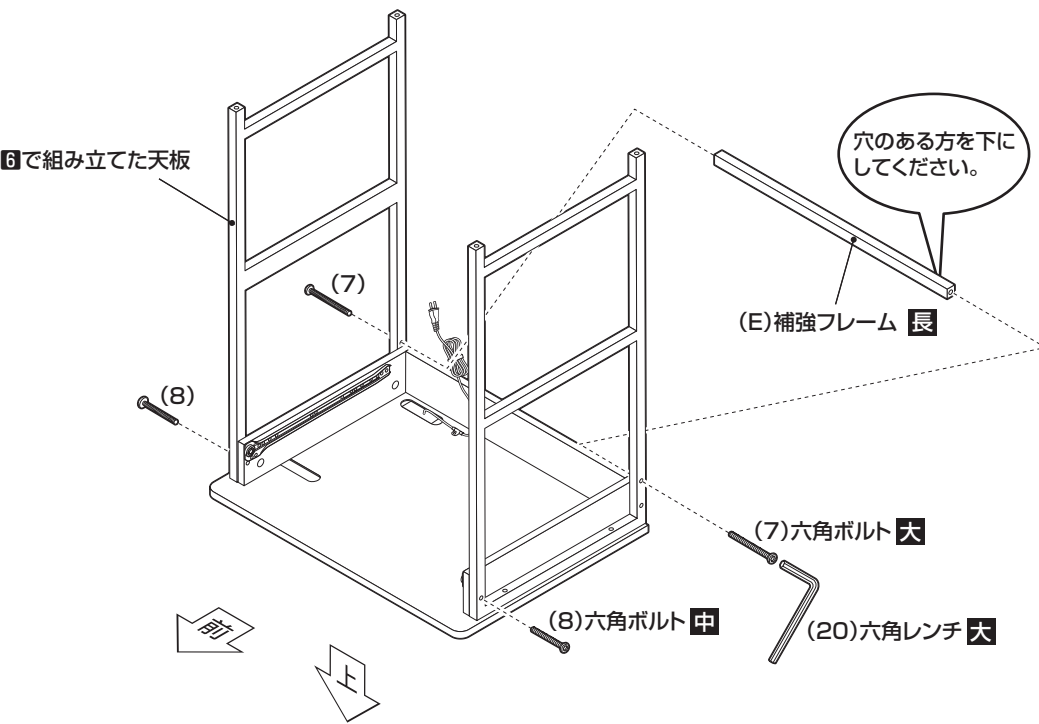


次ページに続く

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

9 上段引き出し前板にカムロックボルトとクッションを取り付けます。

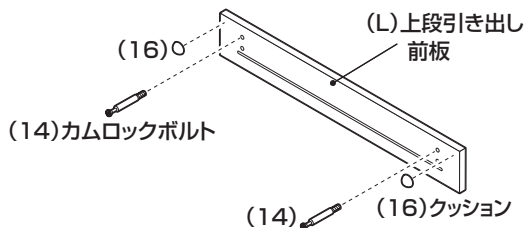


！カムロックの取り付けはP.9をご参照ください。

10 上段引き出し側板にレールを取り付けます。

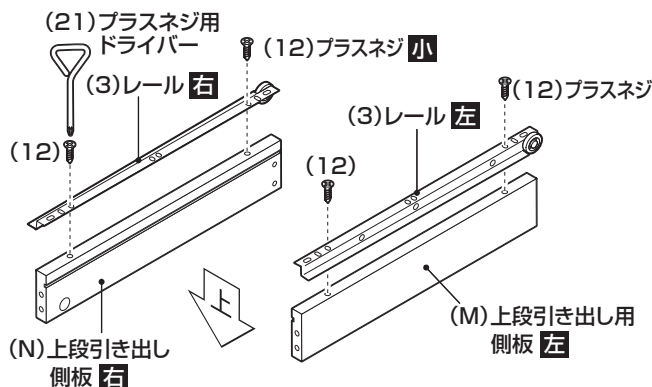


11 10で組み立てた上段引き出し側板に上段引き出し背板と木ダボを取り付けます。

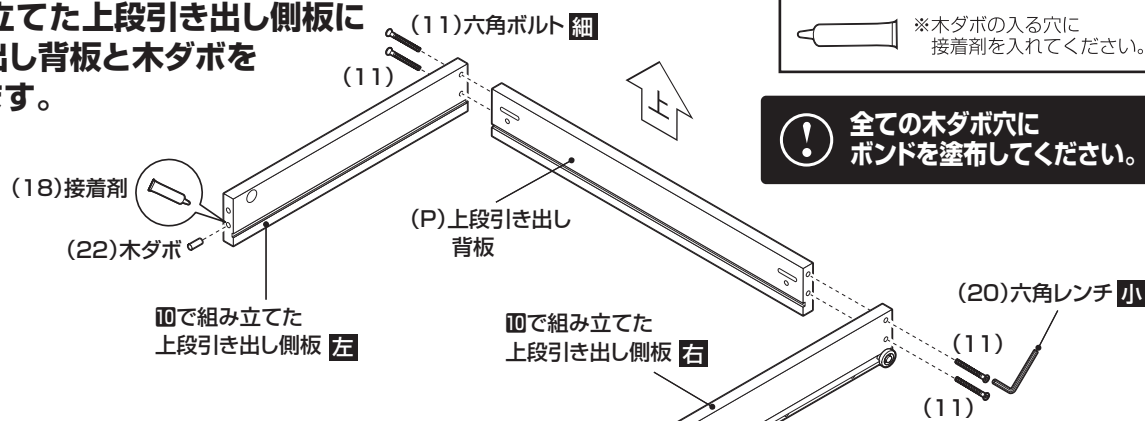


！全ての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

12 11で組み立てた上段引き出しに上段引出し用ストッパーを取り付けます。

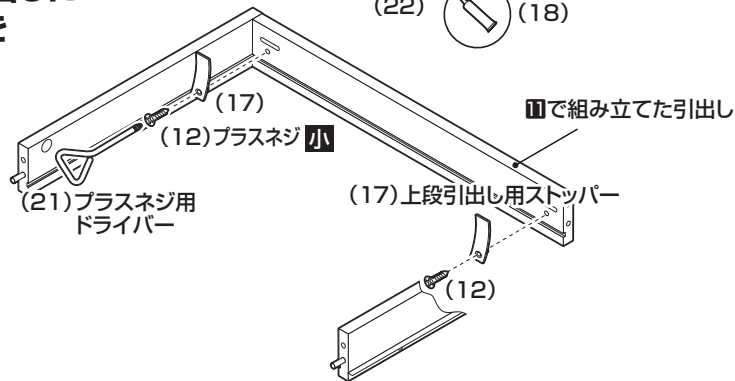


13 12で組み立てた上段引き出しに上段引き出し用底板を取り付けます。

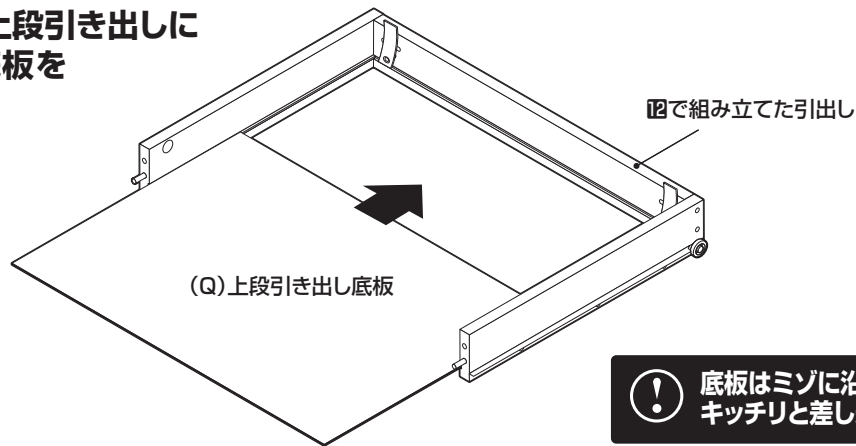

！底板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

14 9で組み立てた引き出し前板を図で組み立てた引き出し本体にを取り付けます。

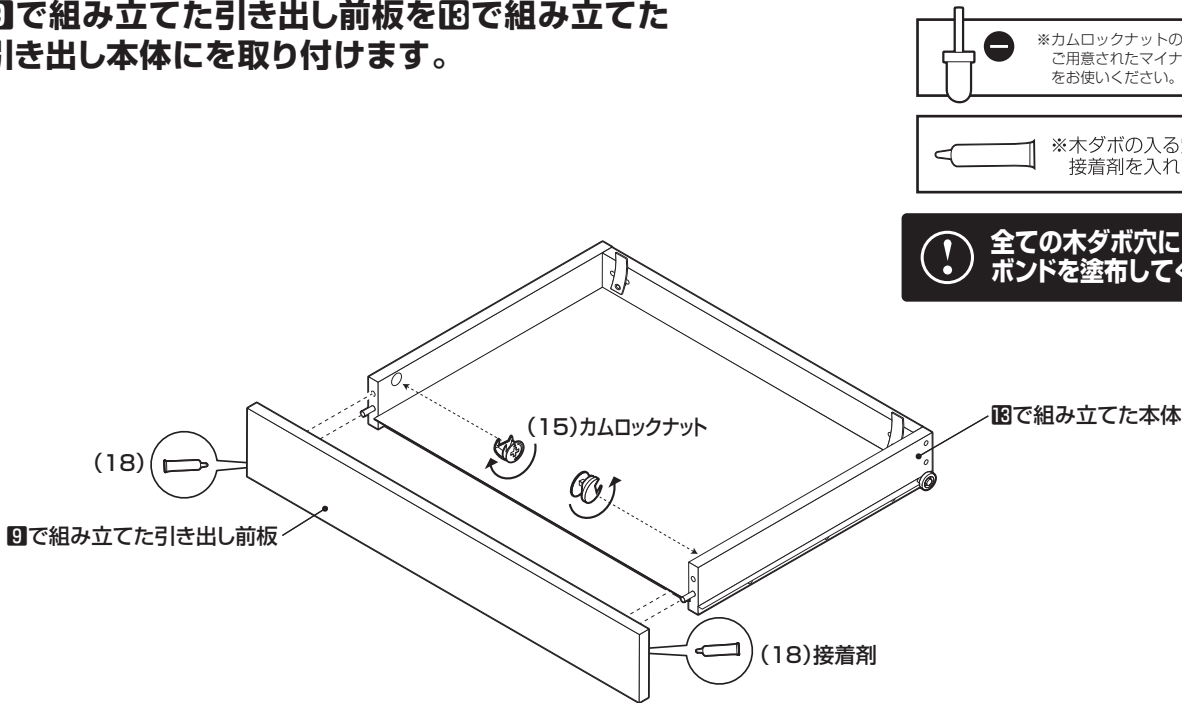

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。


※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。


！全ての木ダボ穴にボンドを塗布してください。

！カムロックの取り付けはP.9をご参照ください。


15 8で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

！「キャスター(ストッパー付)」は2つ共、前側に取り付けます。

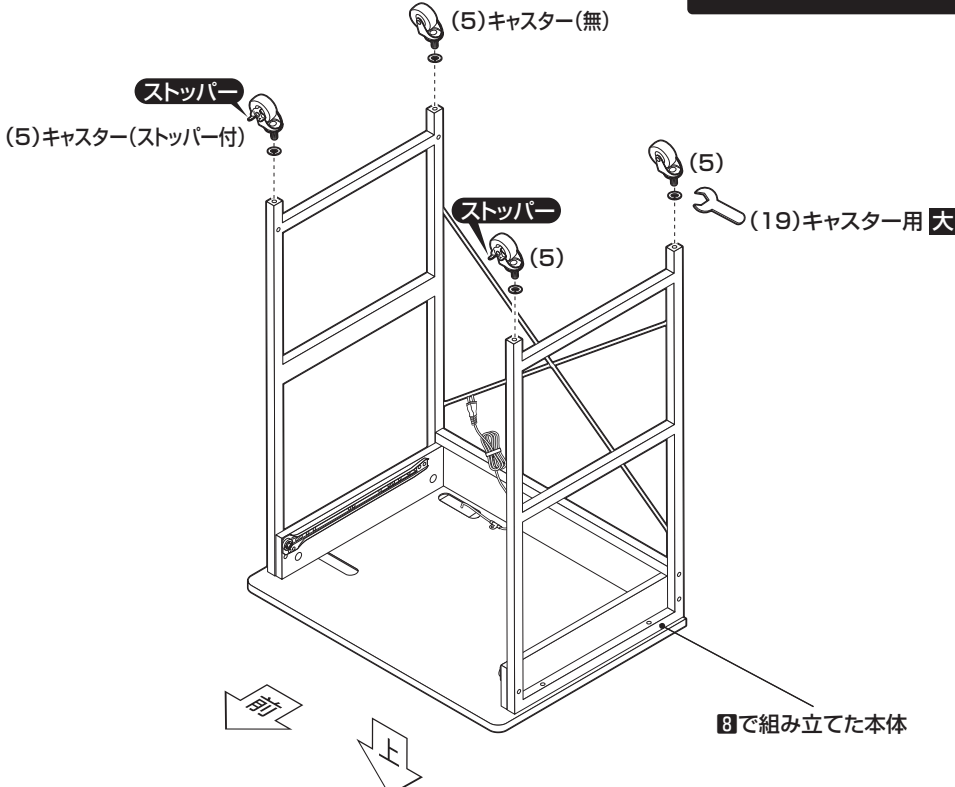

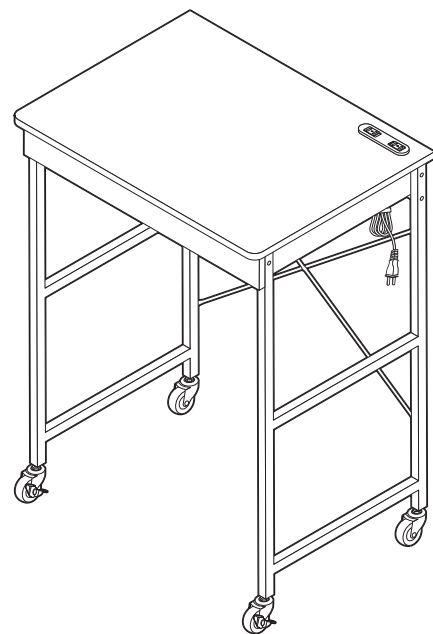

■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付けの方法です。


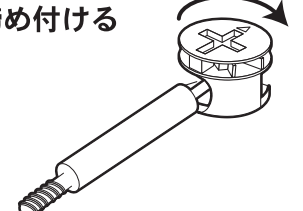


取り付ける板に「ボルト」を水平にし、ネジを締める要領で差し込みます。

「ボルト」は根元まできっちりと差し込んでください。

取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
 ◁ が「ボルト」の方に向くように
 してはめ込んでください。

こちら側をボルト
に 向 け ます。

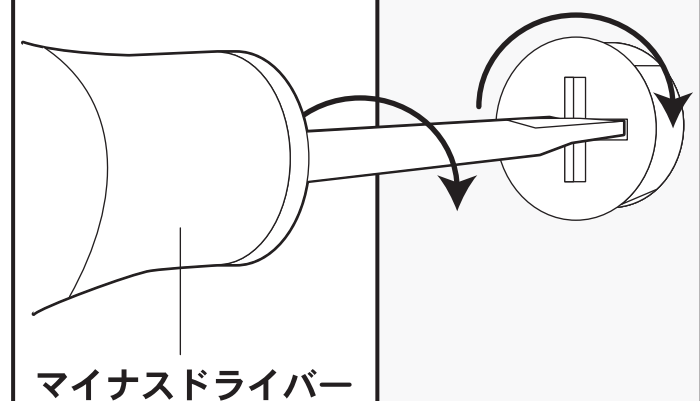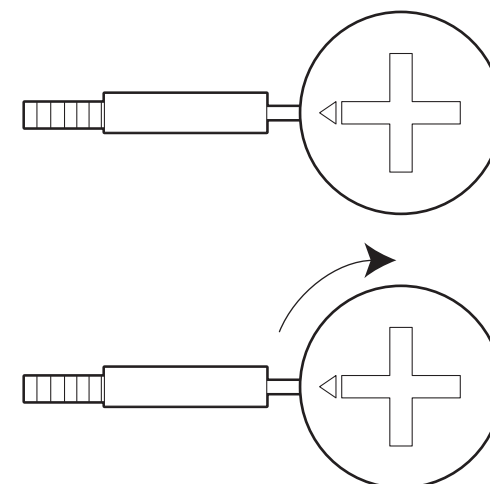

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

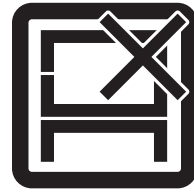

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

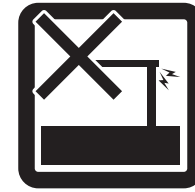

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

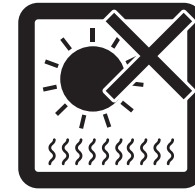


直射日光や高温
多湿場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

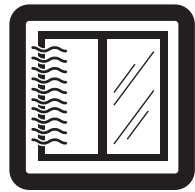

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使用
ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

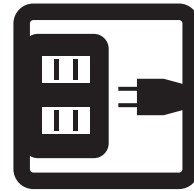


消費電力を確認
してお使いくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

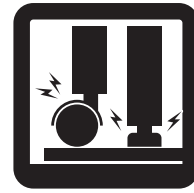


床の材質によつて
は接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護することを
おすすめします。

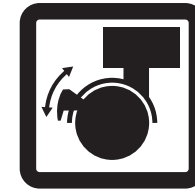


設置の際はキャ
スターをロック
してください

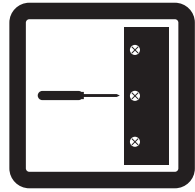

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

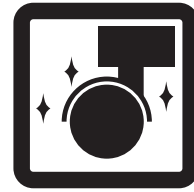

キャスターは定
期的に掃除して
ください

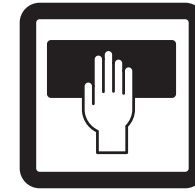


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

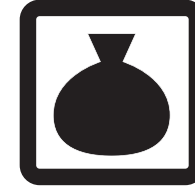

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております