


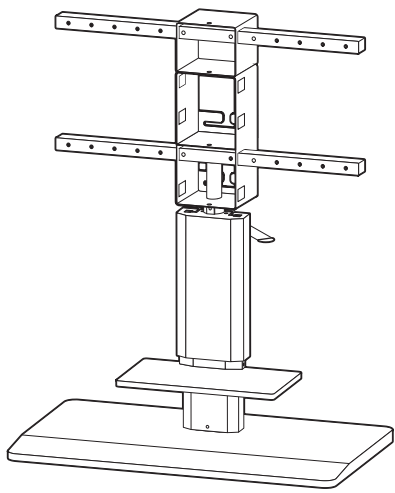

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:50kg
- 本製品は一般家庭用のテレビスタンドです。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

レバー昇降テレビスタンド

取扱い・組み立て説明書

LTVS-1215-2

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅80×奥行50×高さ116(最小116~最大150)(cm)
- 構造部材 本体:金属(スチール)
- 底板表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 本体:エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


(A)底板 1	(B)カバー 大 1	(C)カバー 小 1
(D)ヘッド 大 1	(E)ヘッド 小 1	(F)昇降支柱 1
(G)昇降用レバー 1	(H)ブラケット 2	(J)鉄板 1
(I)昇降支柱 1	(K)キャスター 5	(L)小物入れ 1

TV固定用六角ボルト			(1)六角ボルト	(2)ブラケット用六角ボルト
(a) 大 M8×45 4	(b) 中 M6×45 4	(c) 小 M6×40 4	M6×43 6	M6×20 3
(3)ヘッド固定用六角ボルト M6×8 1	(4)六角ボルト M6×6 4	(5)PUシール PUシール 長 1 PUシール 短 2		
(7)ワッシャー 4	(8)転倒防止用ワイヤー (木ネジ付き) 1	(10)六角レンチ 1	(M)棚板 (棚板固定ネジ付き) 1	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 裏返した底板にキャスターを取り付けます。

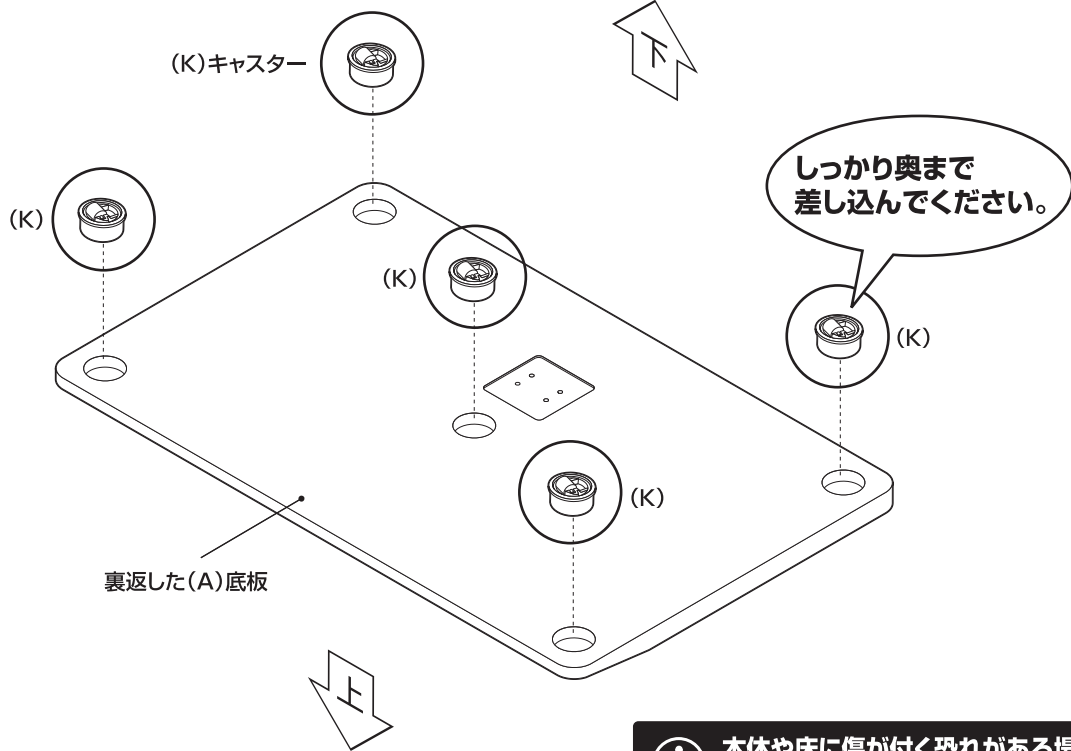


！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、あて布等を敷いてから組み立ててください。


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 カバー【小】にPUシールを取り付けます。

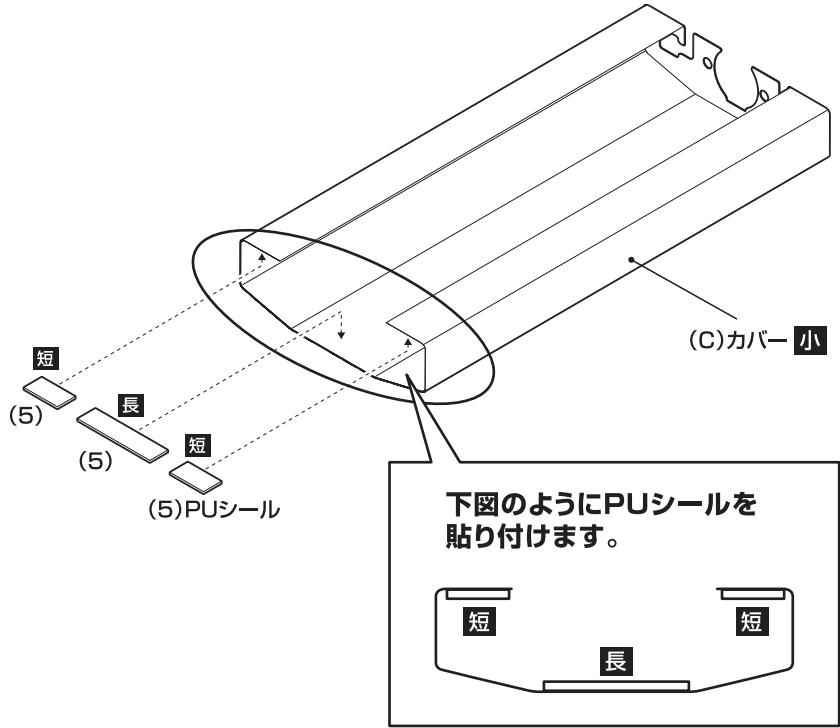


4 1で組み立てた底板に3で組み立てた昇降支柱を取り付けます。

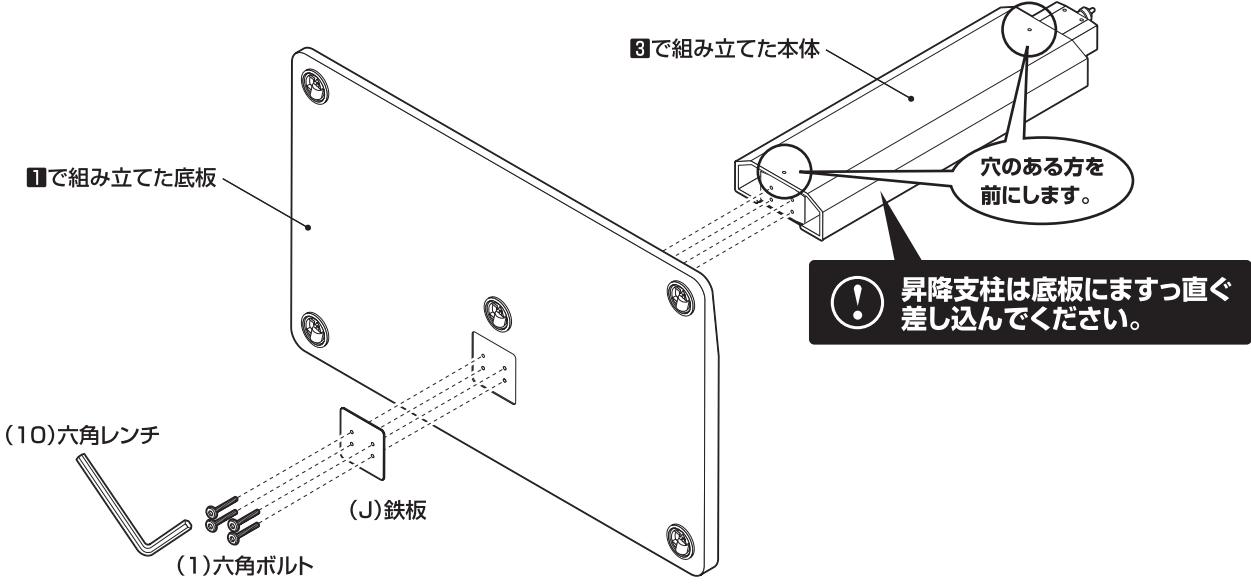

3 昇降支柱にカバー【大】を取り付けます。

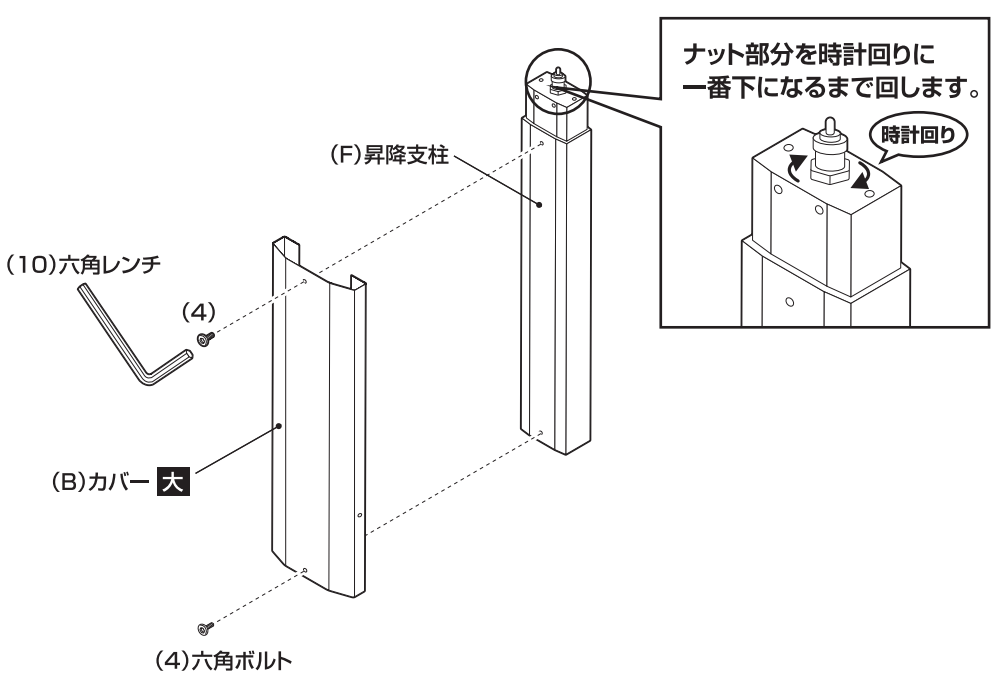


5 4で組み立てた本体に昇降用レバーを取り付けます。

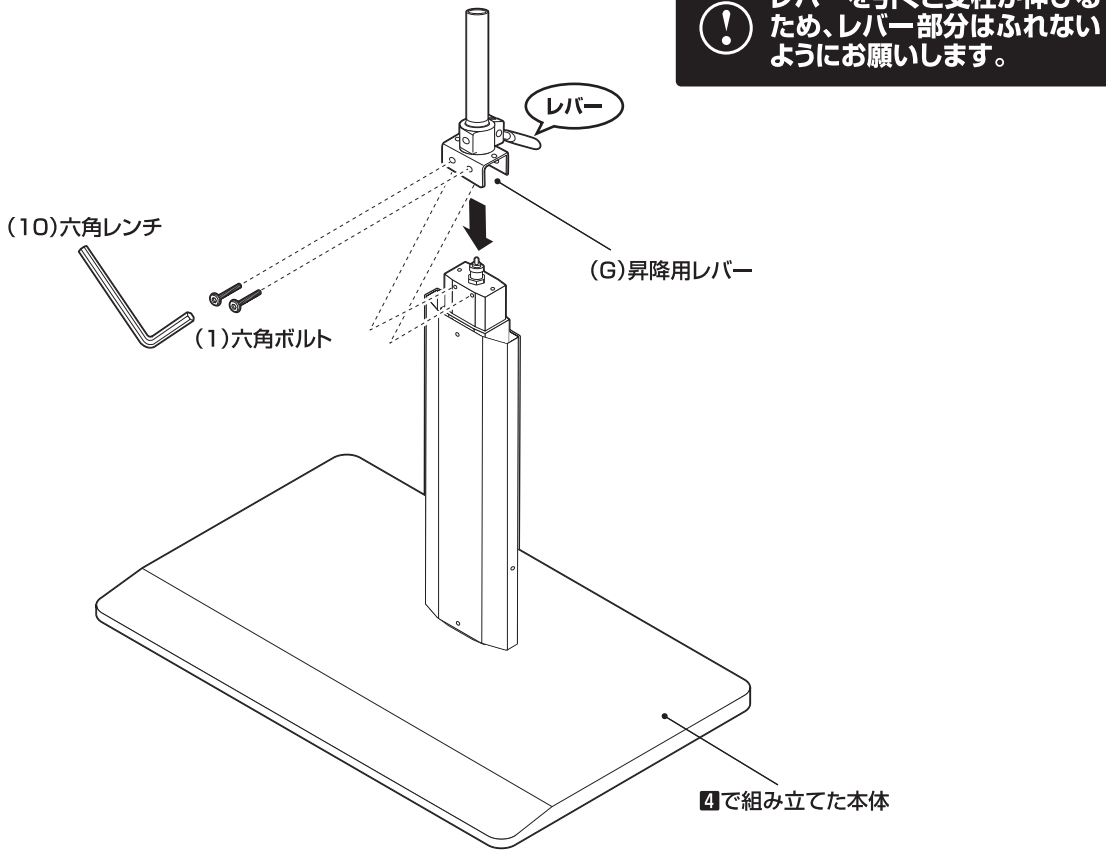


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 ⑤で組み立てた本体に④で組み立てたカバー**小**を取り付けます。

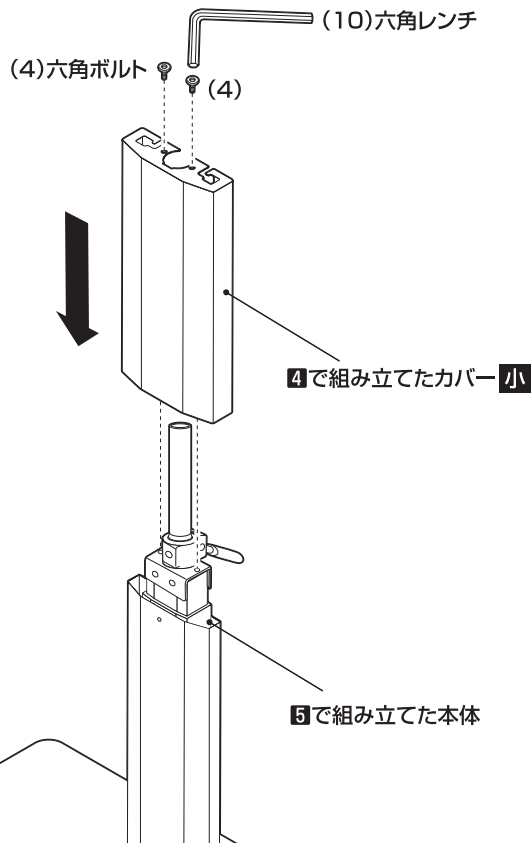

7 テレビサイズと裏のネジ穴のピッチ(縦)をご確認ください。

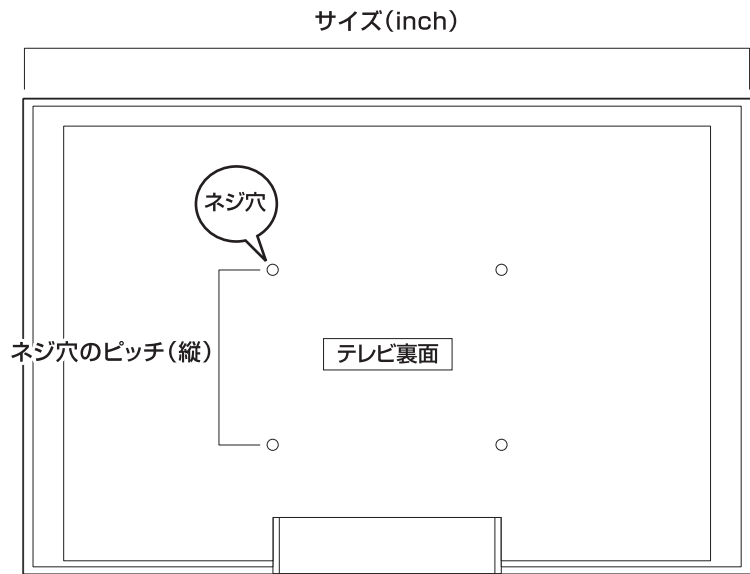


ネジ穴のピッチ(縦)
40cmの場合

手順 **8** へ

ネジ穴のピッチ(縦)
30cm以下の場合


手順 **9** へ

8 ネジ穴のピッチ(縦)40cmの場合、下記の様にヘッドを組み立てます。

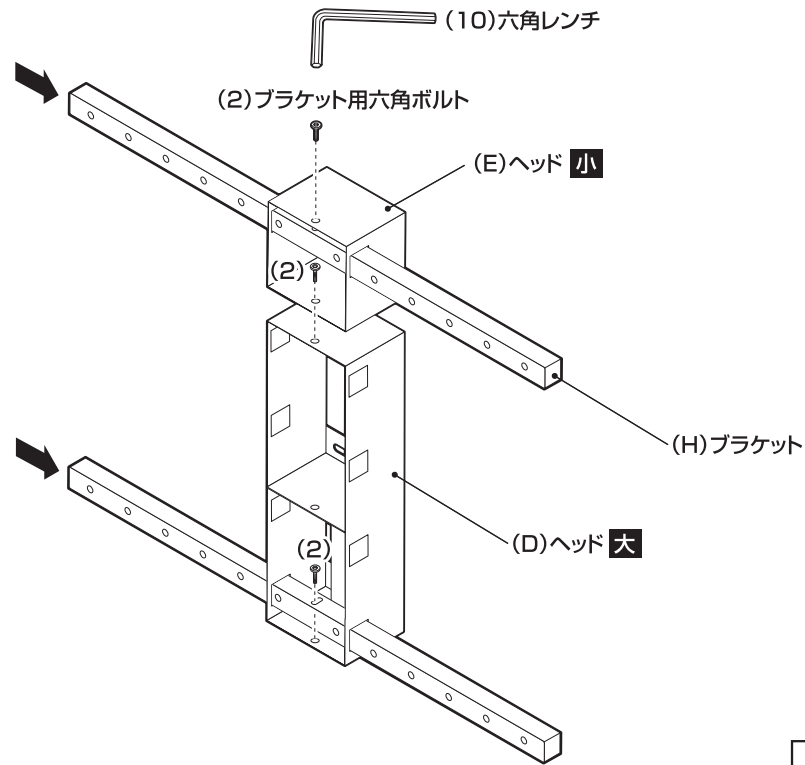

手順 **10** へ

9 ネジ穴のピッチ(縦)30cm以下の場合、下記の様にヘッドを組み立てます。

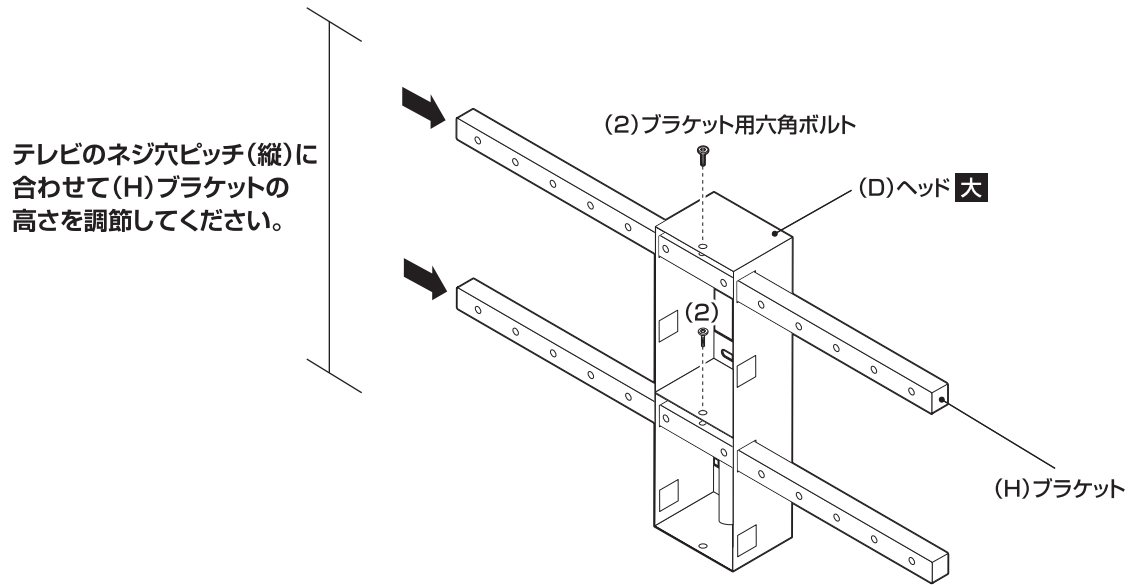


手順 **10** へ

組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 8又は9で組み立てたヘッドにテレビを取り付けます。 図はネジ穴のピッチ(縦)40cm以上の場合

！
ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取り付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへ問い合わせなどでご確認の上、取り付けるボルトの長さを決めてください。使用可能であれば付属の(a)TV固定用六角ボルト ㉓・(b)TV固定用六角ボルト ㉔・(c)TV固定用六角ボルト ㉕をご利用ください。※付属の六角ボルトを使用の場合は(7)ワッシャーをご使用ください。

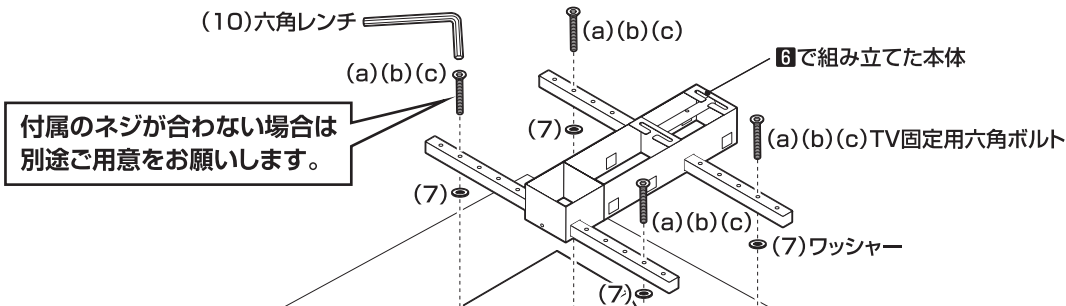


！
毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。
テレビに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

11 6で組み立てた本体に10で組み立てたテレビを取り付けます。

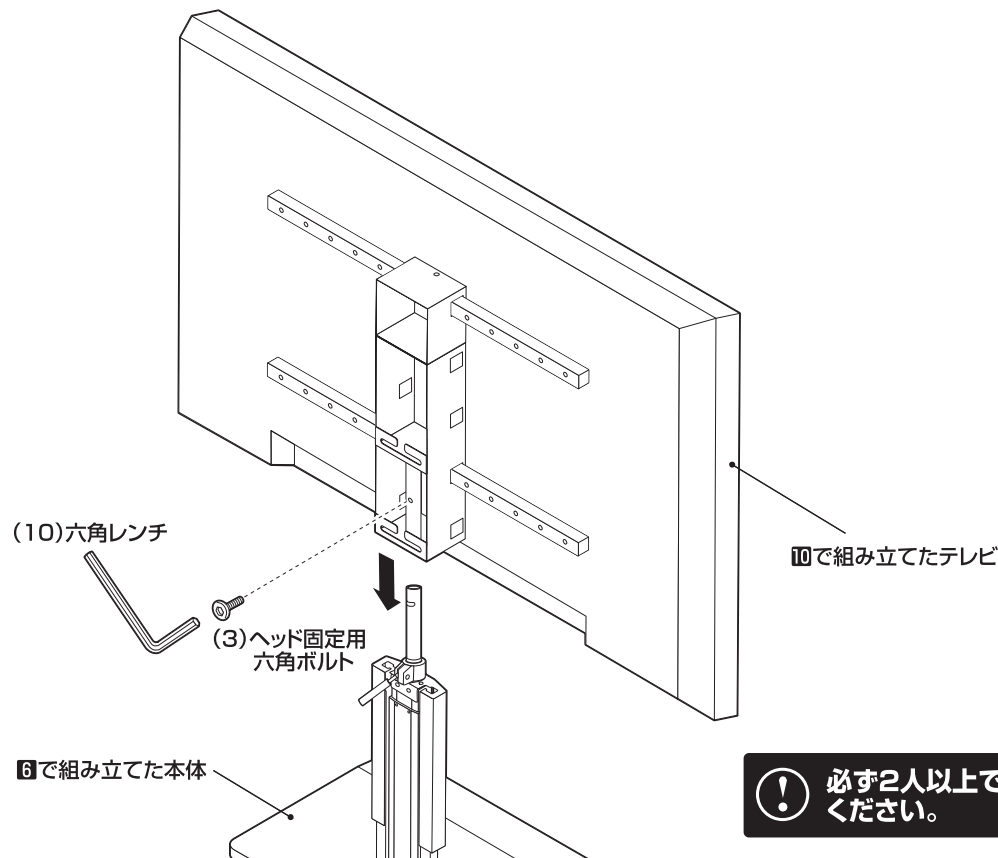


12 本体に小物入れを取り付けます。

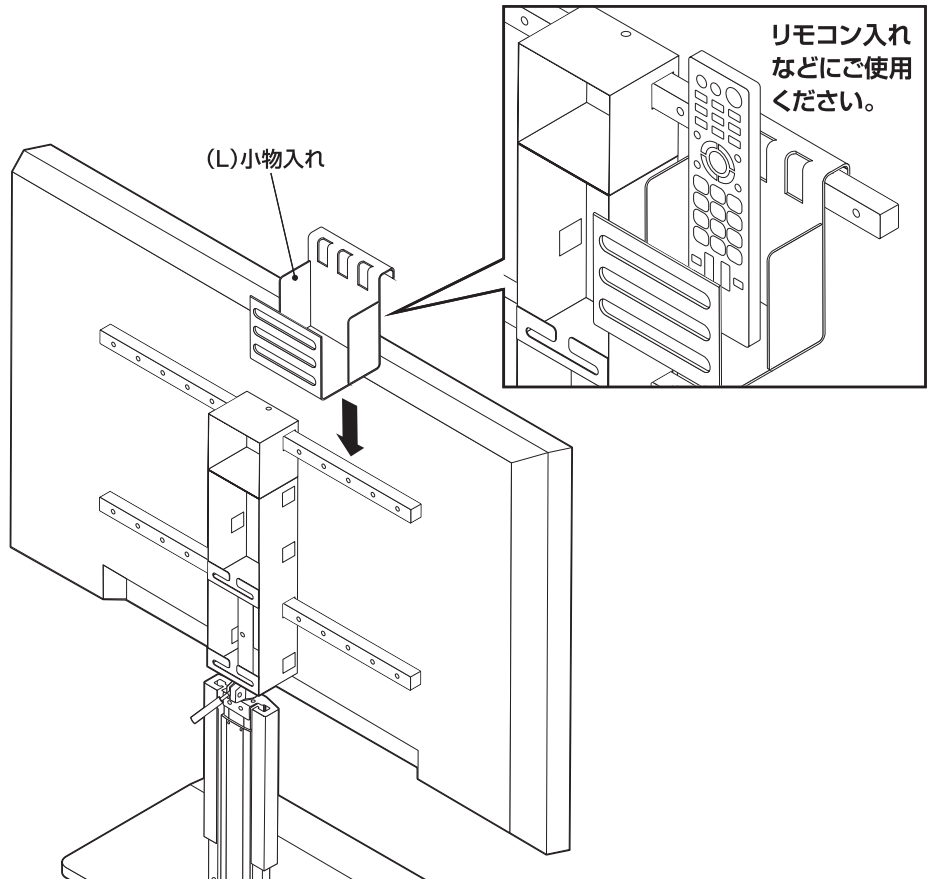


13 転倒防止用ワイヤーを取り付けることができます。

※ネジの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。


本体側への取り付け
手順 ⑩のネジ取り付け部分に
(8)を通します。

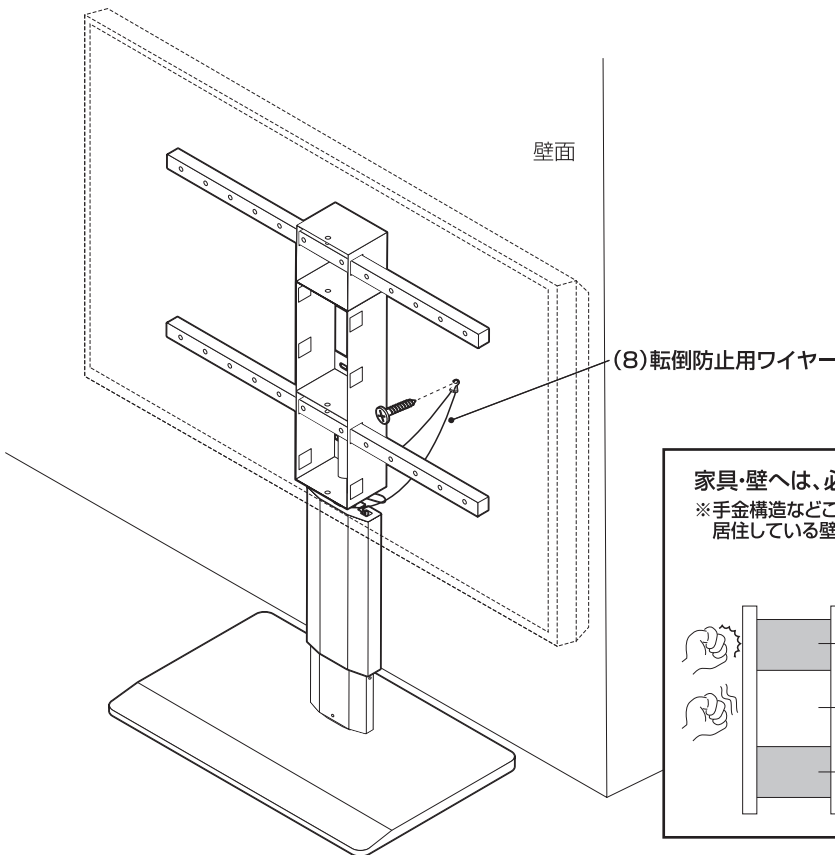


家具・壁へは、必ず芯材のあるところに取り付けてください。
※手金構造などこの取付に当てはまらない場合がございますので、
居住している壁面の構造をご確認ください。

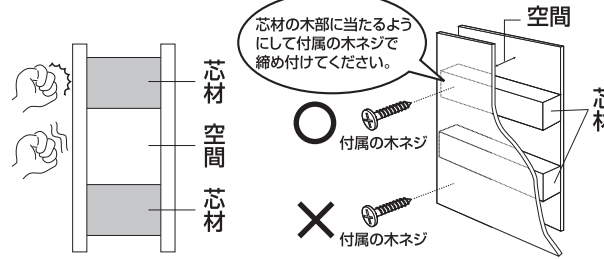

14 本体に棚板を取り付けます。

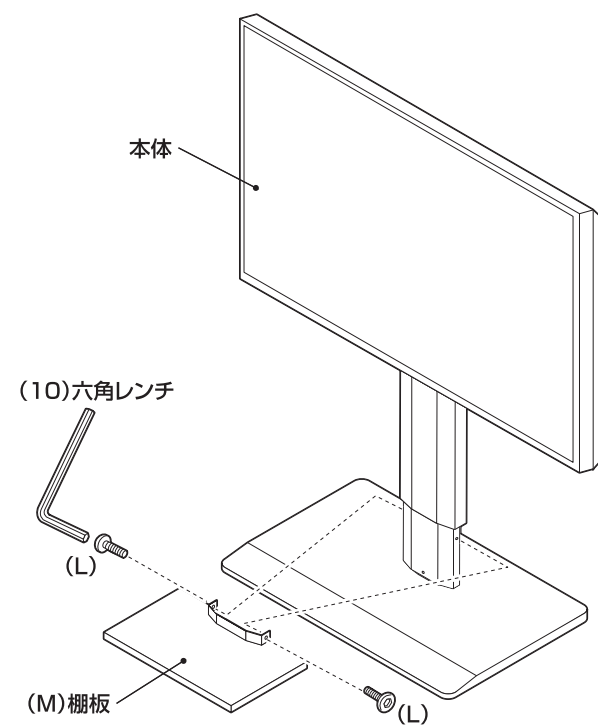


15 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

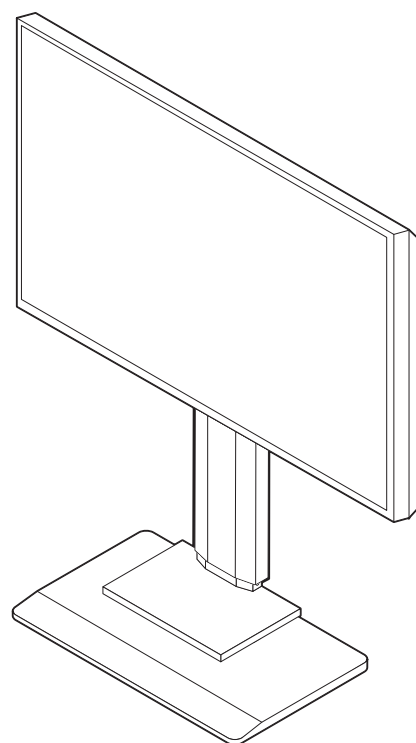

！ 移動の際、柔らかい床の場合、傷・へこみが生じる恐れがございます。


使用方法①

下の図の様にケーブルを収納できます。

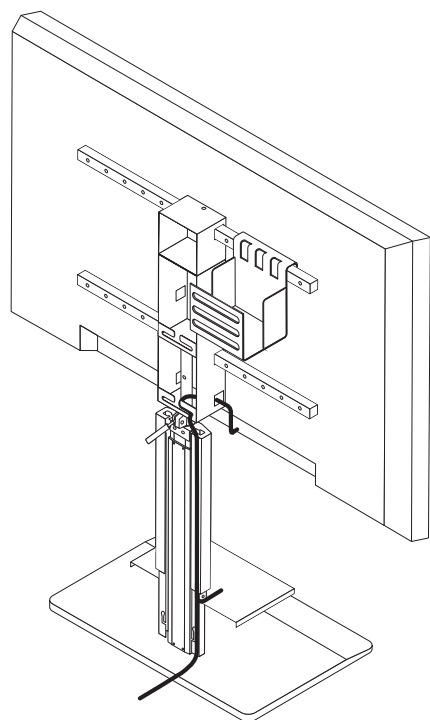


使用方法②

首振りして使用することが可能です。

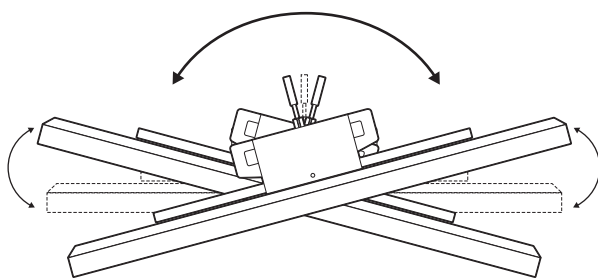

使用方法③


レバーを上げることでテレビの上げ下げをサポートします。

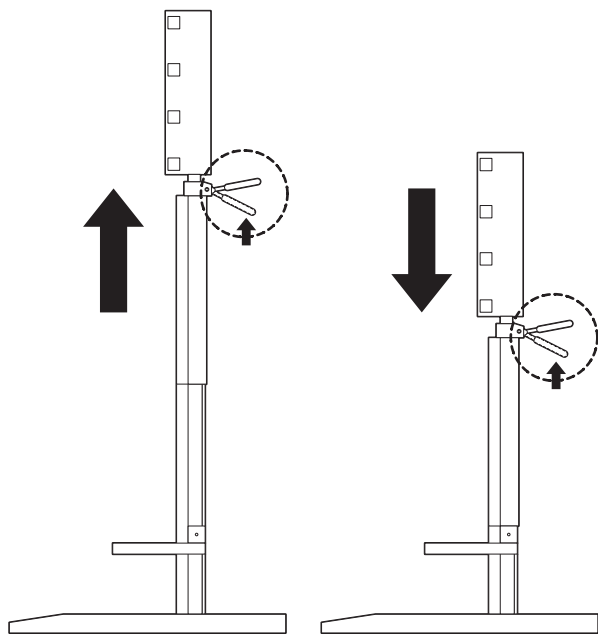

！ ガス圧でのスムーズな昇降を保つため、2,3ヶ月に一度、昇降動作を行ってください。


レバーを操作する際は2人で操作してください。

(軽いテレビの場合)

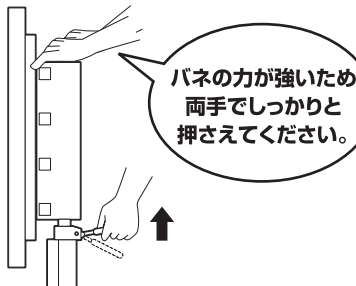

バネの力が強いので、両手でしっかりと押さえてください。

(重いテレビの場合)

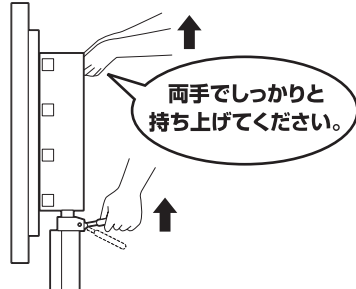

両手でしっかりと持ち上げてください。

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください



本来の用途以外
の使い方はし
ないでくださ
い

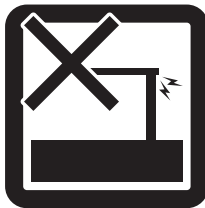

異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないでくださ
い

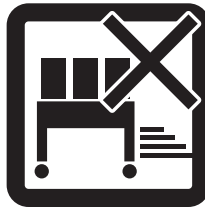


物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

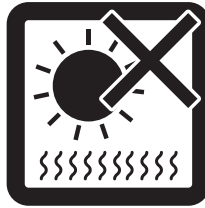

直射日光や高温
多湿な場所に
設置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには
設置しないで
ください



分解・改造はし
ないでくださ
い

注意

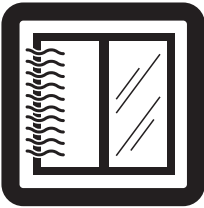

開梱の際は換
気に十分注意
してください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
でご使用くださ
い



回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい




蒸気・熱によ
って変形・変
色の原因にな
りますのでス
ライド棚は引
き出してご使
用ください




お子様が乗っ
たり、押した
り、遊んだり
しないよう注
意してくださ
い



水平な場所に
設置してくだ
さい

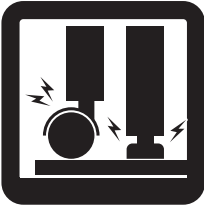

床の材質によ
っては接地
面が傷ついたり
、変色する
ことがあります
。敷物などで
床面を保護す
ることをおす
めします。

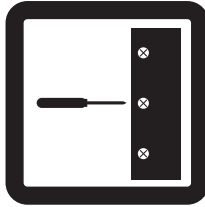

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除し
てください




お手入れには
かたく絞った
タオル等をお
使いください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
し兼ねます

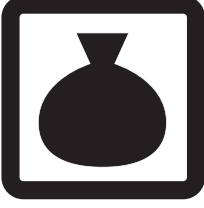

廃棄する際は
居住地域の
処理法に従
ってください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止されて
おります