



ウッドシェルフ用引き出し2段

取扱い・組み立て説明書 MWSDR-5937/8037共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) MWSDR-5937: 幅59.5×奥行37.5×高さ40.5(cm)
MWSDR-8037: 幅80×奥行37.5×高さ40.5(cm)
- 構造部材 本体: 金属(スチール)
合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
引き出し底板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 表面加工 本体: エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- キャスター取り付け時には設置できません。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 10kg 引き出し(1杯あたり)5kg 全体耐荷重 20kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


(A) 本体

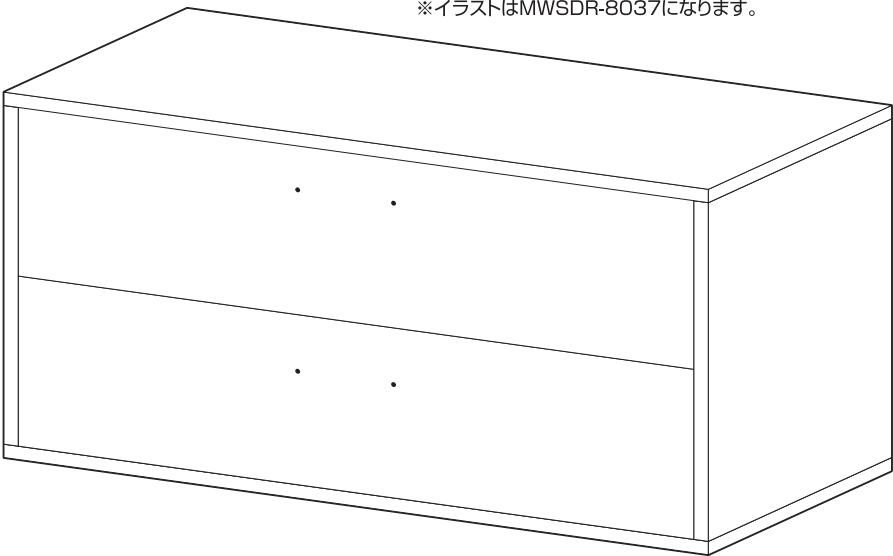

1


(B) 取っ手

※あらかじめ(A)引き出しの前板裏面に
取り付けられています。



2セット


(C) フック



4

(D) 六角穴付きボルト

※あらかじめ(C)フックに
取り付けられています。




4

(E) プラスネジ



予備2含む22

(F) 六角レンチ

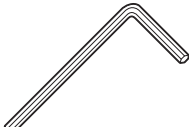


1

取り付け方法


！ 本製品は、ウッドシェルフの棚板を抜いて使用する際のパーツとしてお使いください。

！ 取り付け前の注意 ※ウッドシェルフ本体のイラストは、MWS-16845になります。

- ウッドシェルフ本体の構造上、クロスバー固定ネジと重なる部分には取り付けできません。
- 5段タイプのウッドシェルフをお使いの場合：
ウッドシェルフ本体の構造上、上下のサイドフレーム
連結部分には取り付けできません。
- キャスター取り付け時には使用できません。

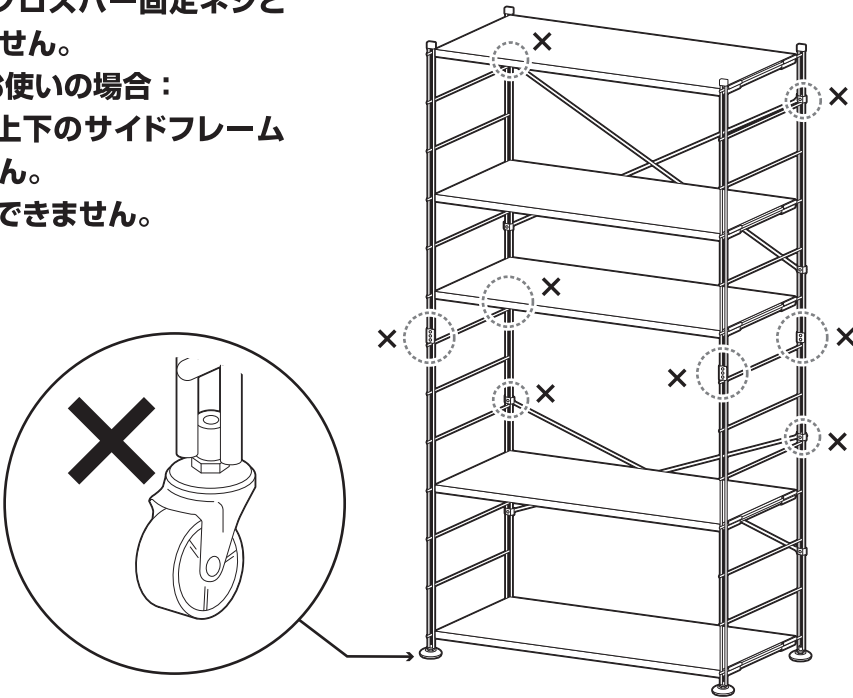

●サイドフレームの桟を下から数えて4段目より上は、安定性がより不安定になり転倒リスクも高くなるため
取り付けないでください。

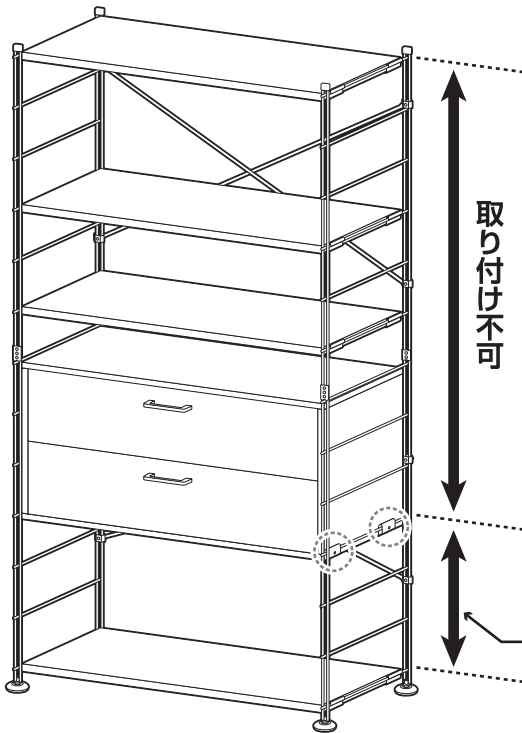


取り付け不可

フックの取り付けは
下から4段目以内

取り付け方法


※取り付けイラストはMWSDR-8037ですが、MWSDR-5937も同様の手順で取り付けてください。

1 本体から引き出しを取り外します。

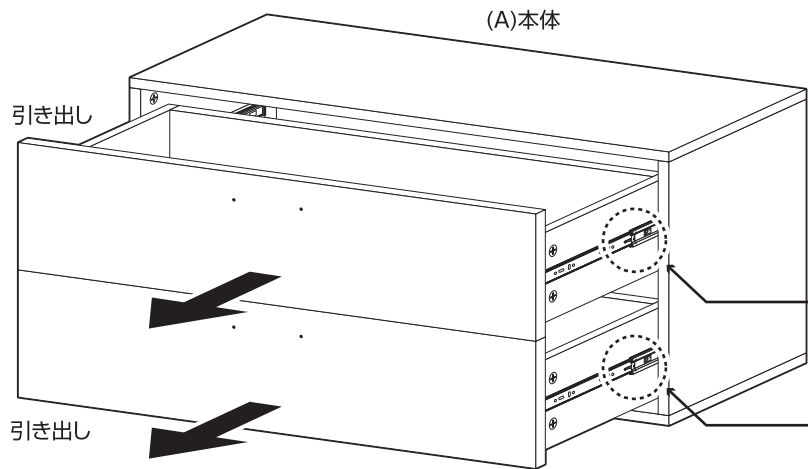


！ 部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。

！ 引き出しを取り外す際は、右側の
スライドレールにあるレバーを
上げながら、左側のスライドレール
にあるレバーを下げながら取
り外してください。

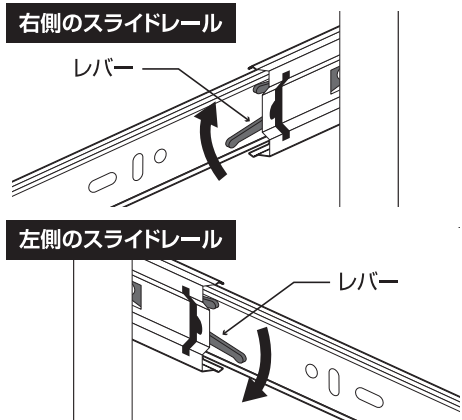


3 引き出し前板の裏面に取り付けてある取っ手を一旦
取り外し、前板表面に再度取り付けます。

！ ※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意く
ださい。

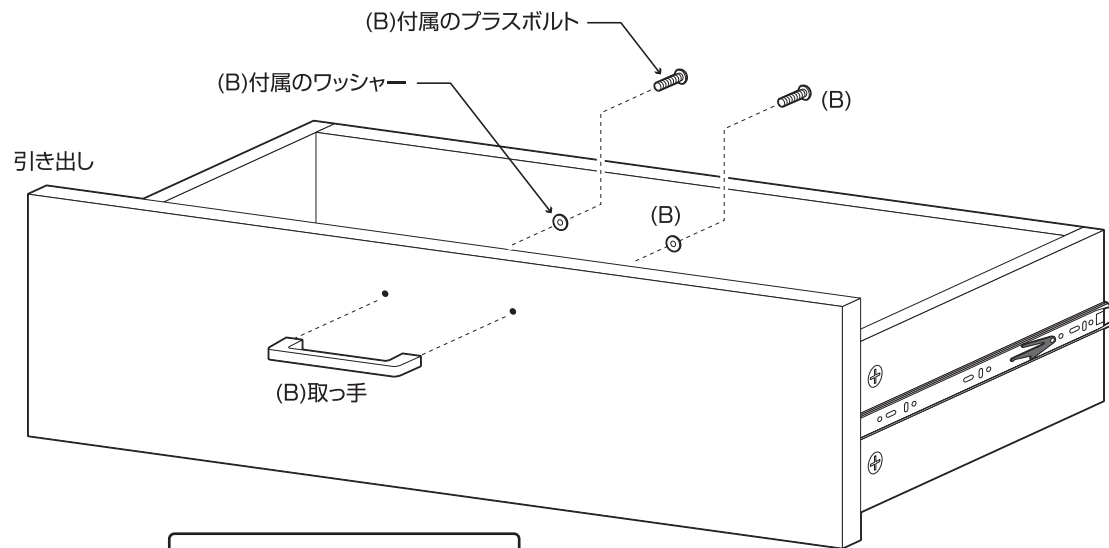


！ 2セット取り付けて
ください。


2 本体を倒してフックを取り付けます。

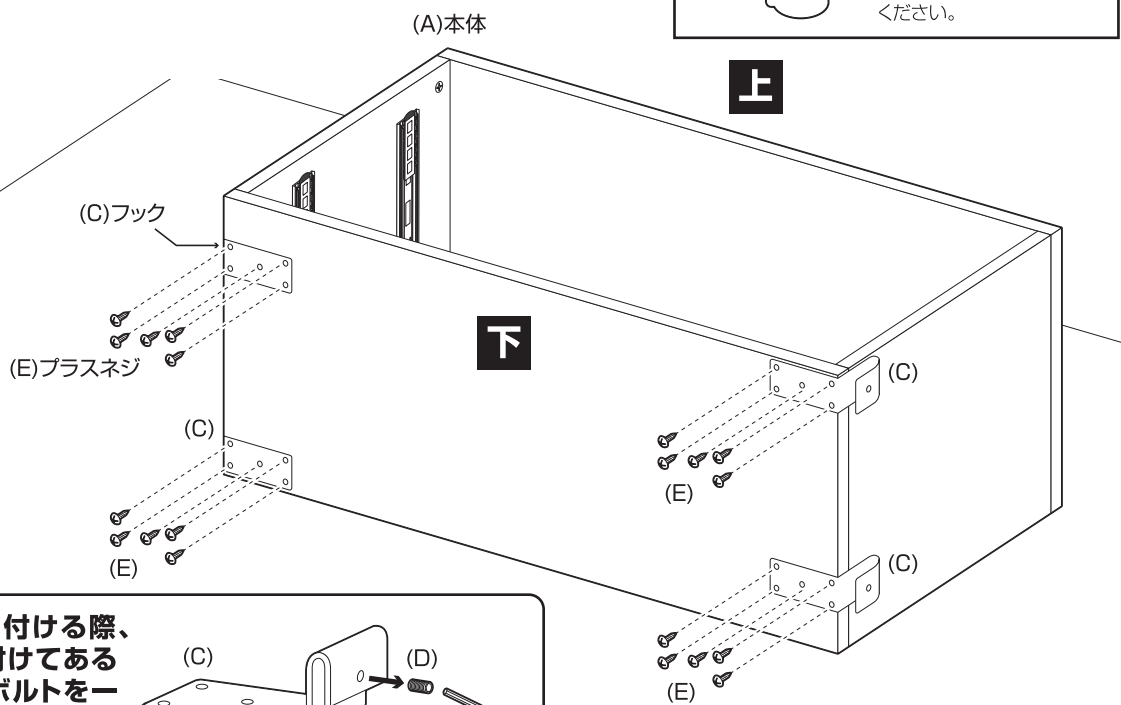

！ (C)フックを取り付ける際、
あらかじめ取り付けてある
(D)六角穴付きボルトを一
旦取り外してください。
※組み立て手順 7 で(D)を使用し
ます。

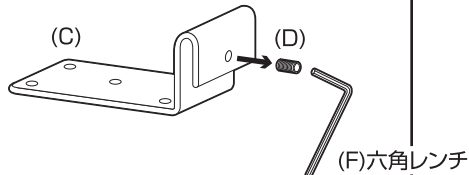


4 ウッドシェルフに取り付けてある棚板を全て取り外します。

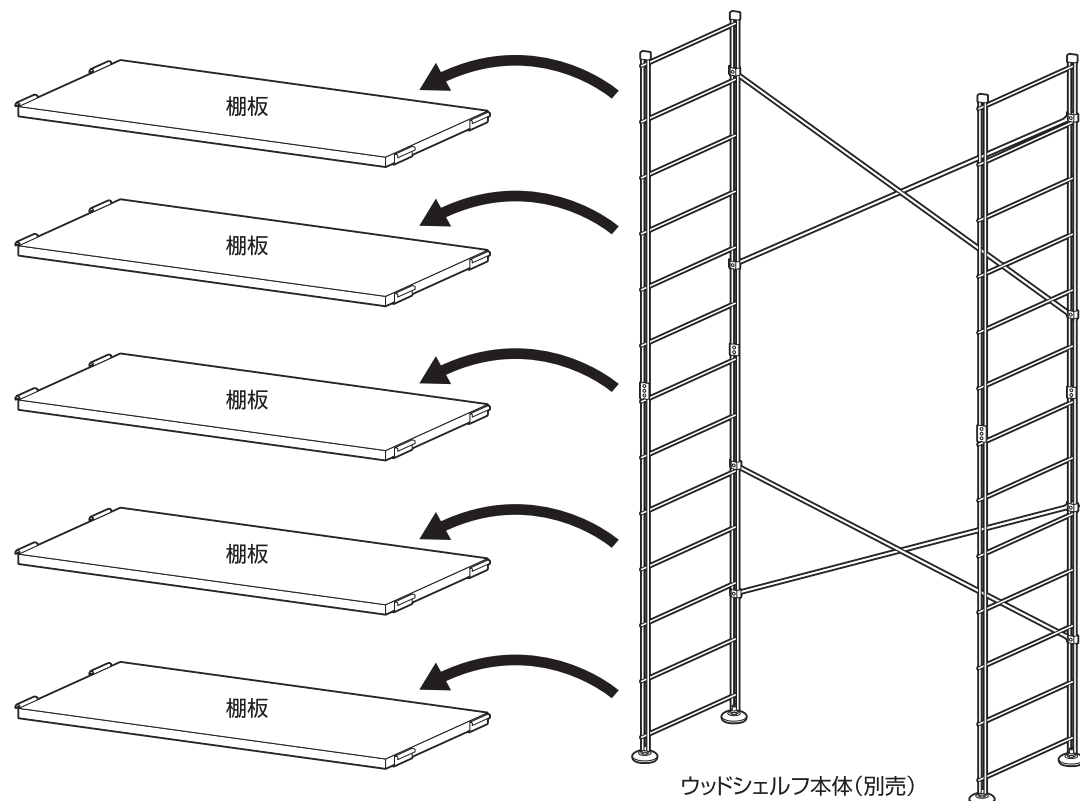

取り付け方法

- 5** ウッドシェルフ本体背面に付いているクロスバーのボルトを一旦緩めます。

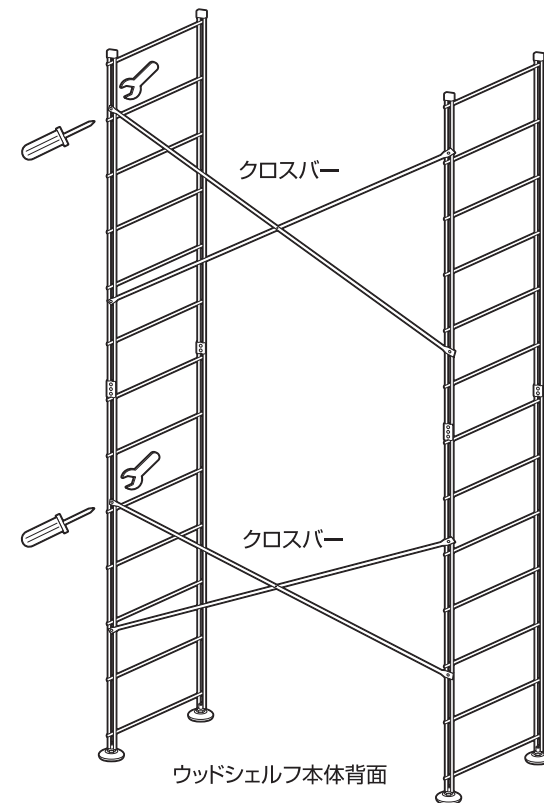

※プラスボルトの取り外しにはプラスドライバーをご用意ください。


- 6** ウッドシェルフに本体をフックで引っ掛けます。

！ 取り付ける際は1人は本体を支え、もう1人が設置してください。

！ 作業時は敷物を敷いて作業を行い、床面や周りのものに危害が及ばないようにご注意ください。

！ 安全に十分配慮して作業を行ってください。

！ サイドフレームの枠を下から数えて4段目までに取り付けてください。

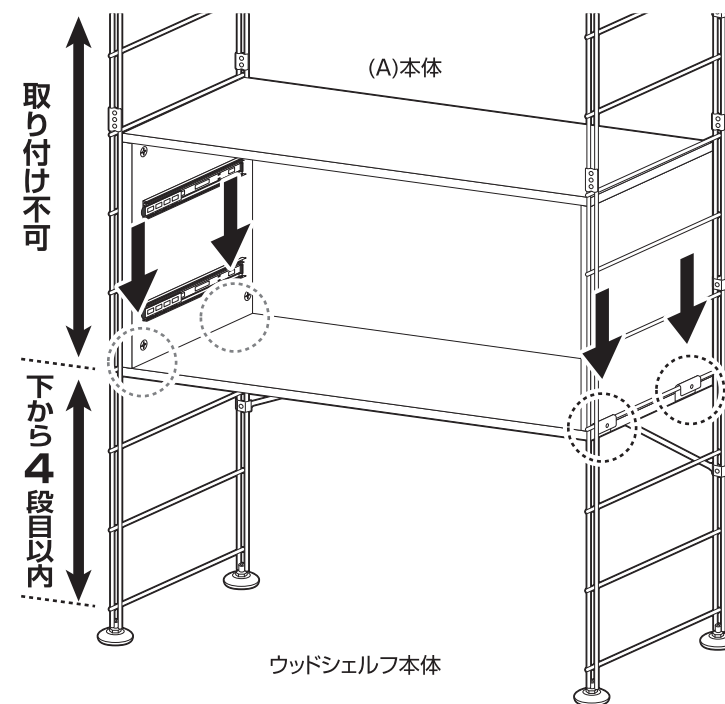


！ 本製品をウッドシェルフに取り付ける際は、必ず2人以上で取り付け作業を行ってください。

- 7** 取り付けた本体のフック部分に、六角穴付きボルトで固定します。


！ 取り付ける際は1人は本体を支え、もう1人が設置してください

！ フレームの枠に本体のフックを上からはめ込み、六角穴付きボルトで固定してください。

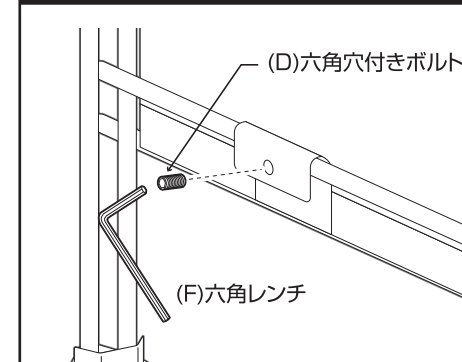


左右連結時の取り付けについて

左右連結してお使いになる場合は、左右外側4箇所のみボルトで締めてください。

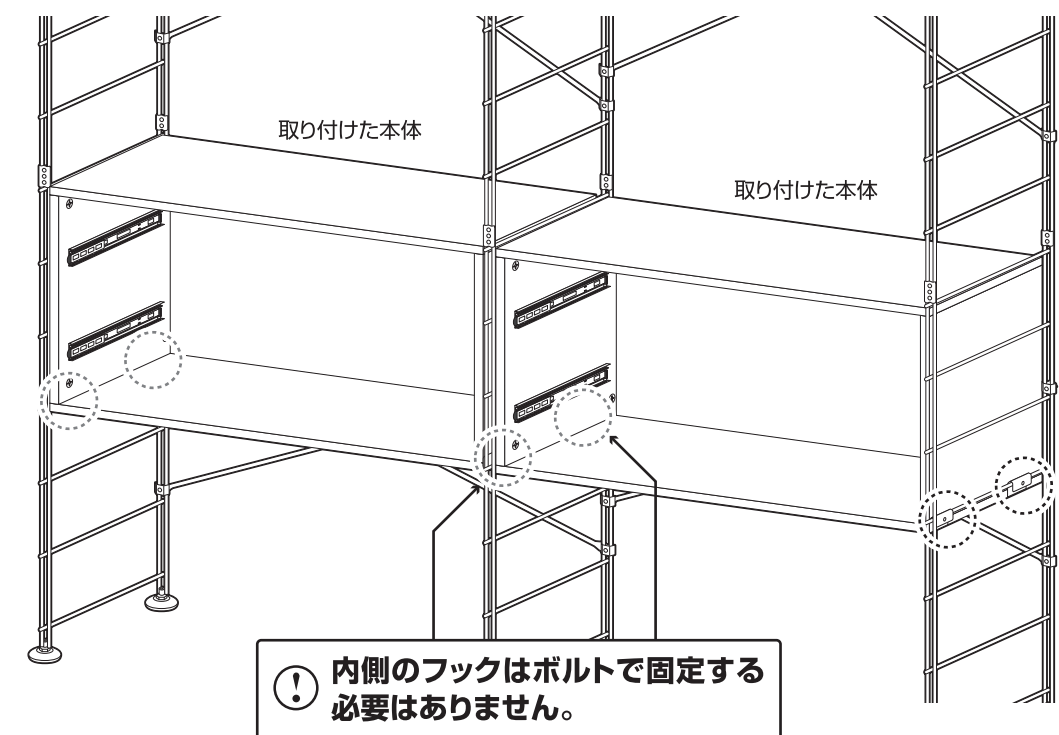


取り付け方法

8 取り付けた本体に組み立てた引き出しを戻します。

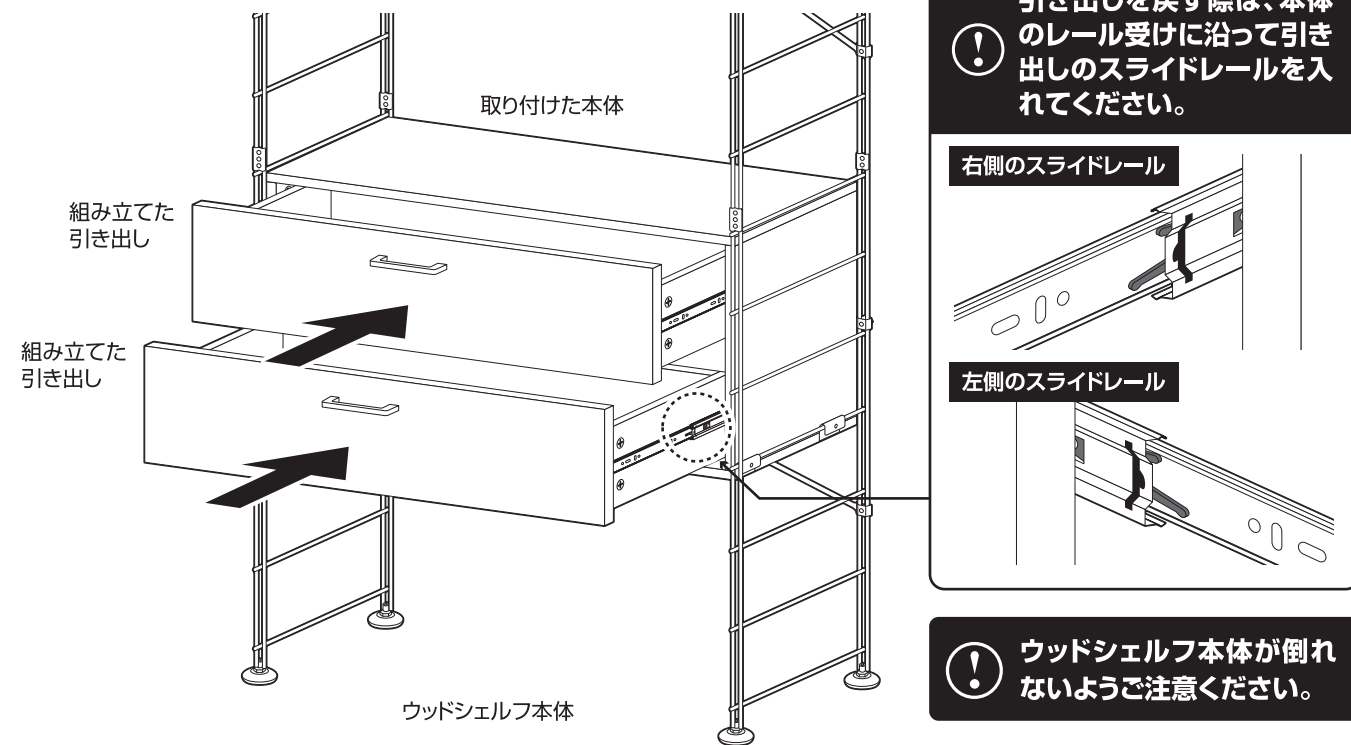


9 引き出しの出し入れに問題がないか確認します。不具合がある場合は、もう一度引き出しを抜き直して、再度差し直してください。

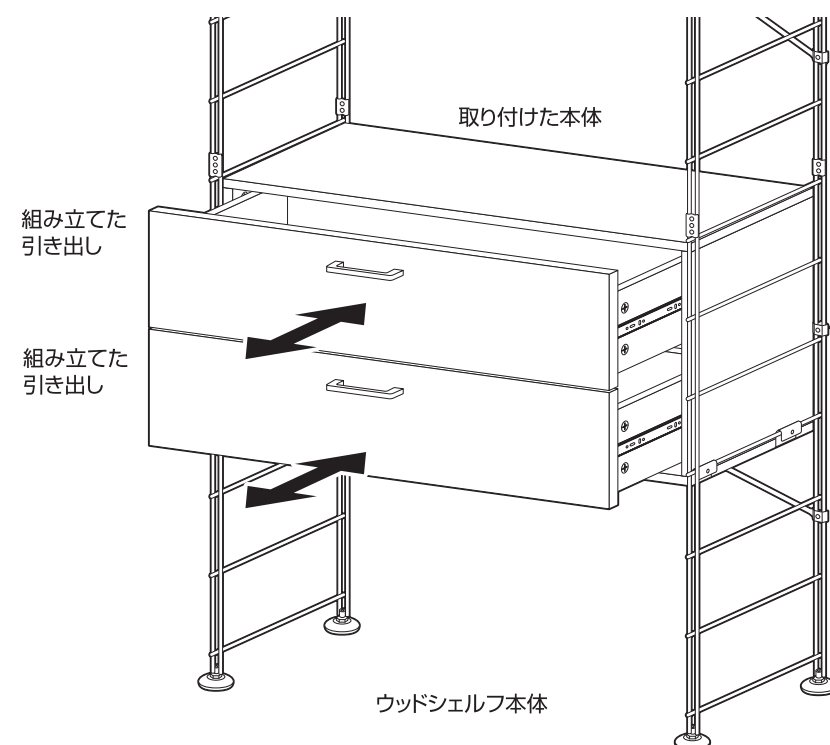

10 取り外した棚板を本体に付け戻して完成です。


！ 本締め
してください。

！ 棚板を取り付けた後、背面のクロスバーを本締めしてください。

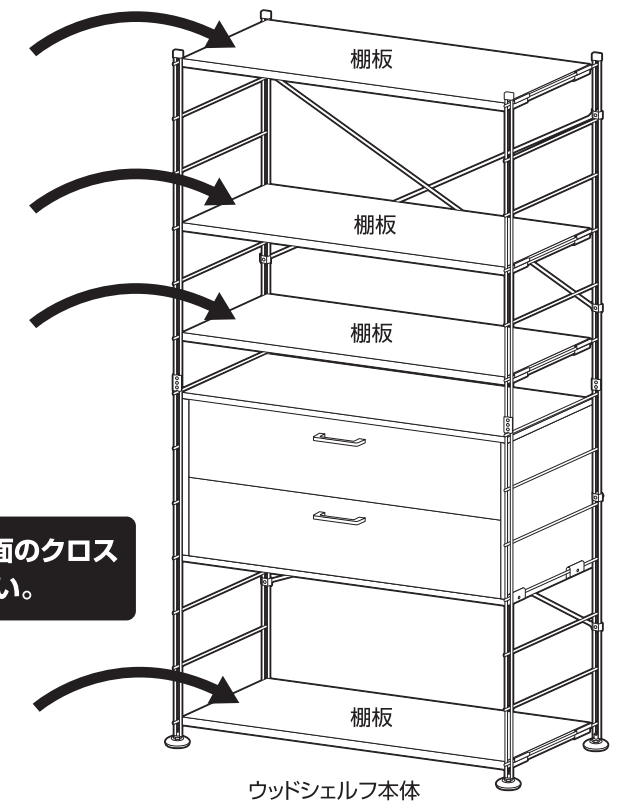

！ 引き出しを2つとも出した状態で使用しないでください。ウッドシェルフ本体が転倒する恐れがあります。


！ 引き出しは必ず1段ずつ
お使いください。

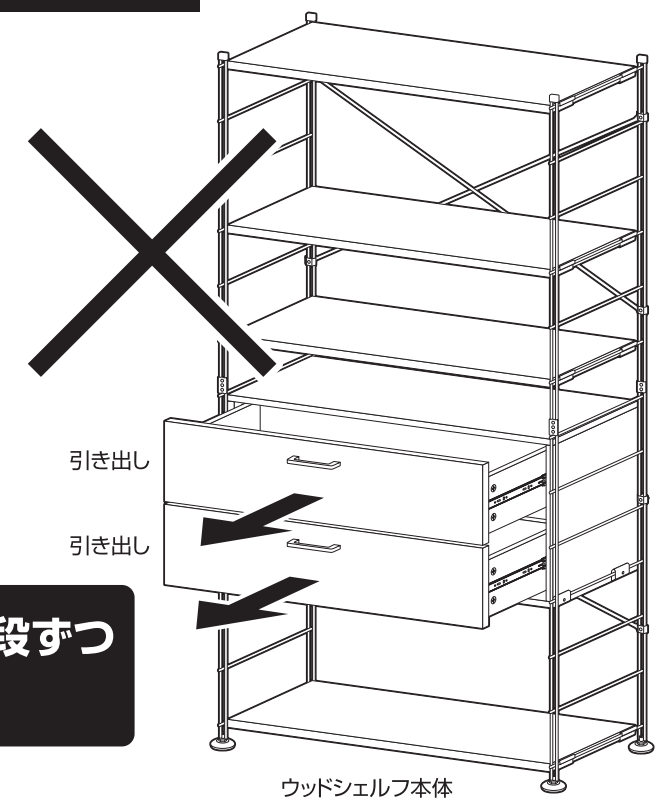


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

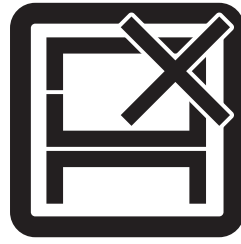

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

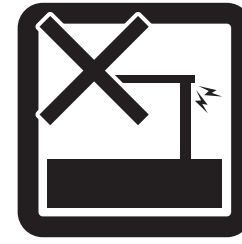

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

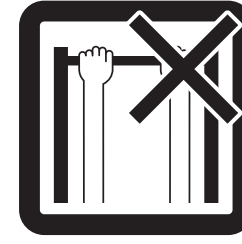

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

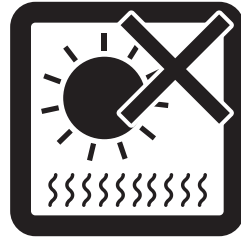

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意

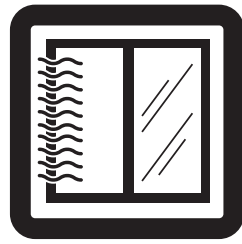

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

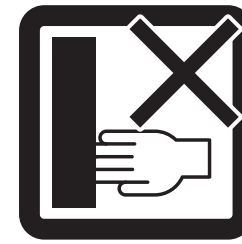


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

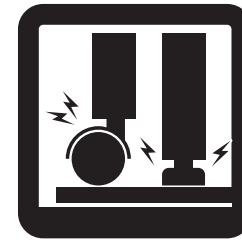


床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

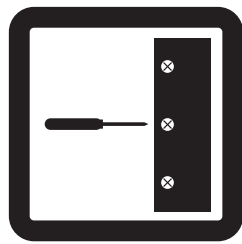

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

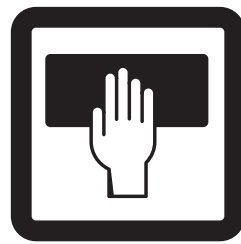


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

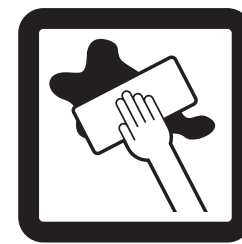

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

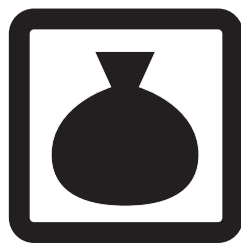

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。