

演説台

取り扱い・組み立て説明書 AST-6040

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅59.5×奥行40.5×高さ109(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード


プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
棚板(1枚あたり)10kg 全体耐荷重20kg

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。



部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

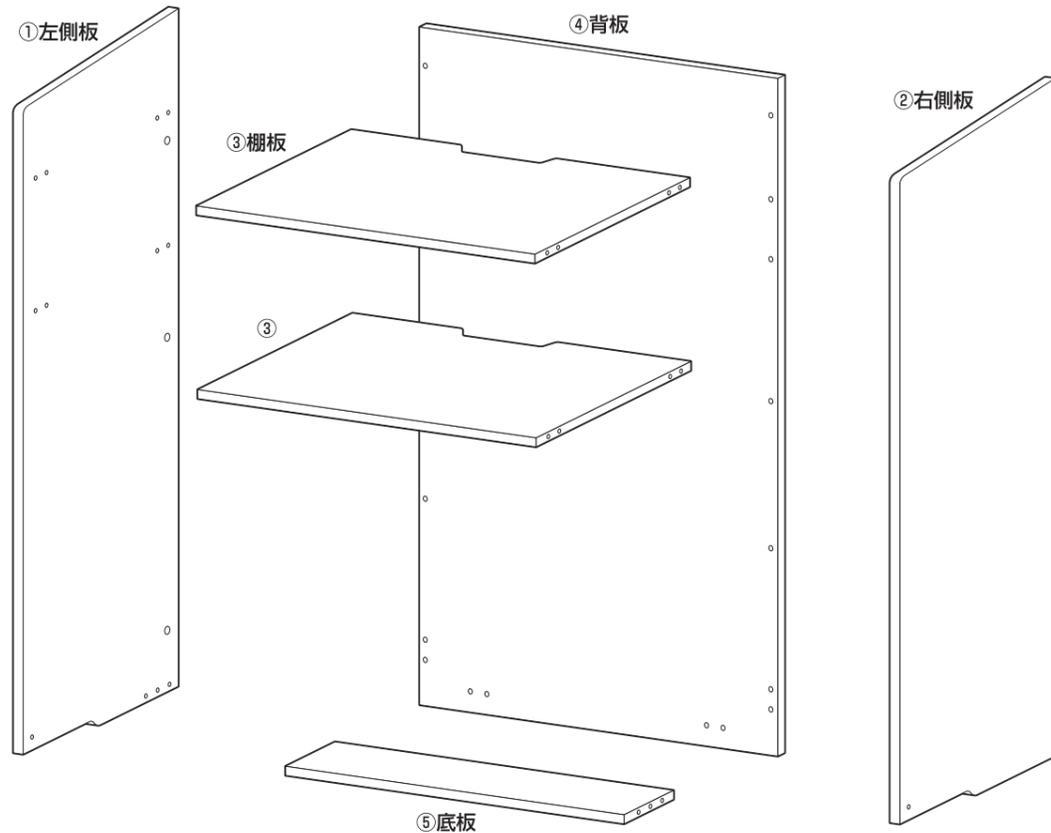

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ダボ 22	(B)カムロックナット 18	(C)カムロックボルト 18	(D)接着剤 1
(E)ストッパー付キャスター 2	(F)キャスター 2	(G)六角ボルト(ナット付) 2セット	(H)六角レンチ 1
(I)スパナ 1	(J)プラスネジ 4		

組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 ダボの取り付け

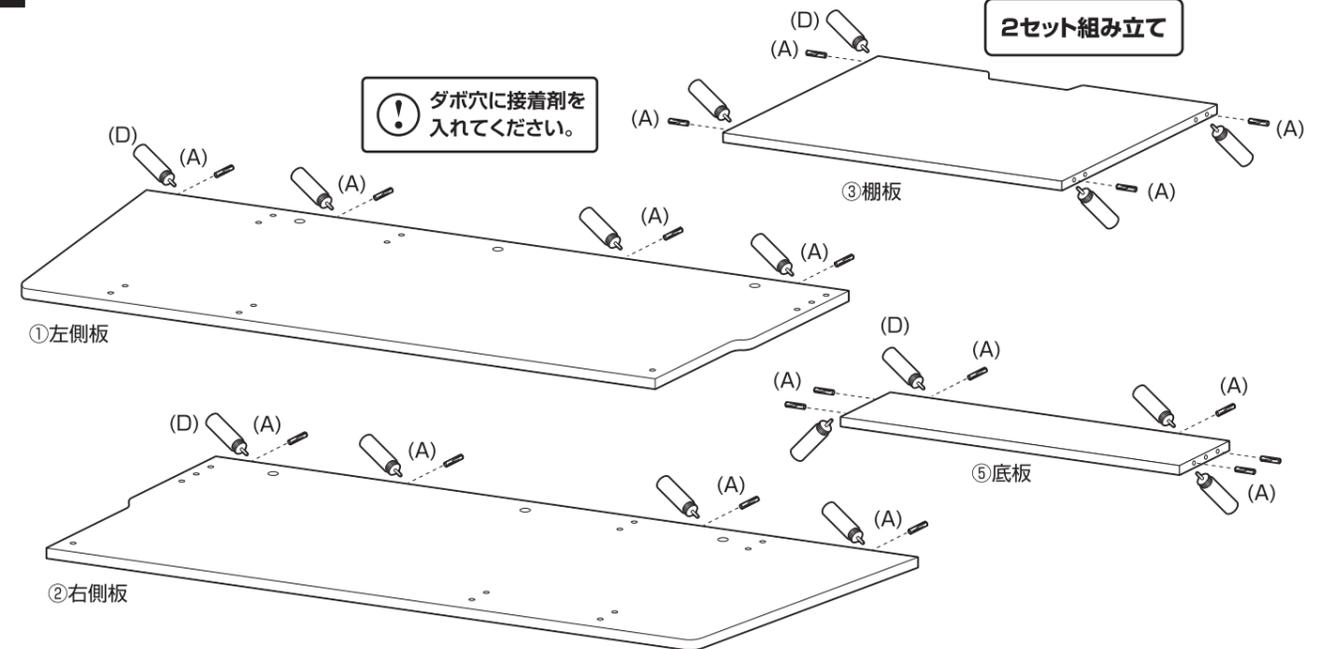

(A)ダボ 22	(D)接着剤 1
-----------------	-----------------



!
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。



2 カムロックボルトの取り付け

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.8の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

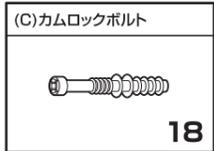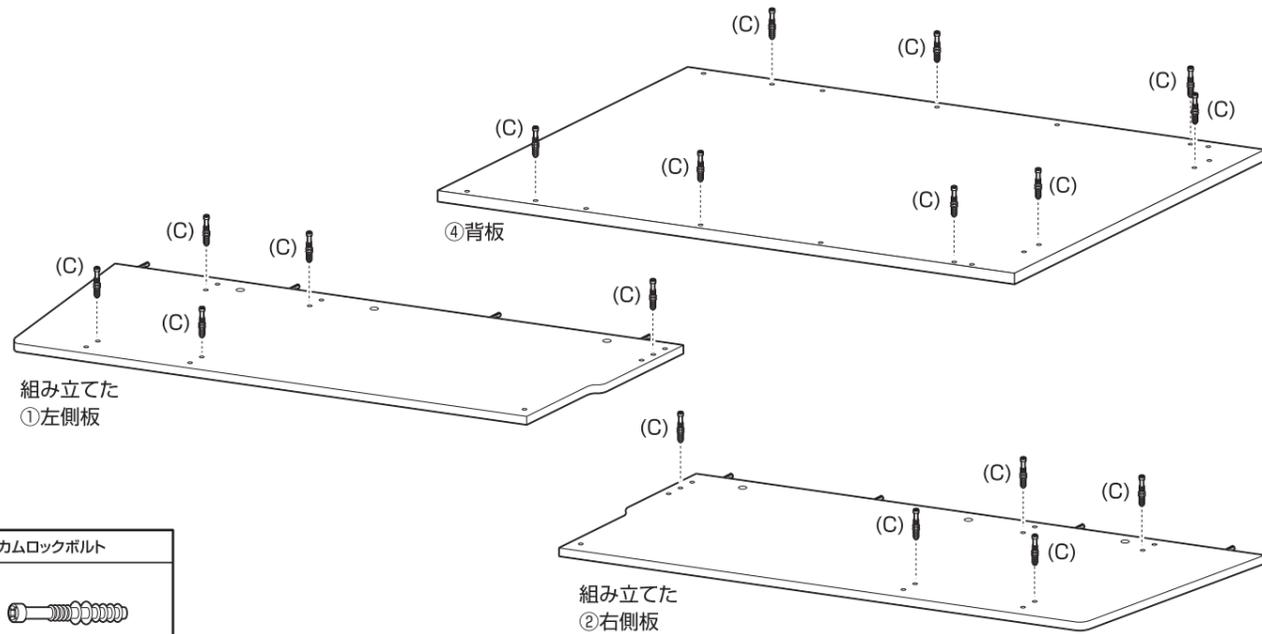



3 底板の組み立て

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

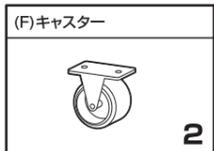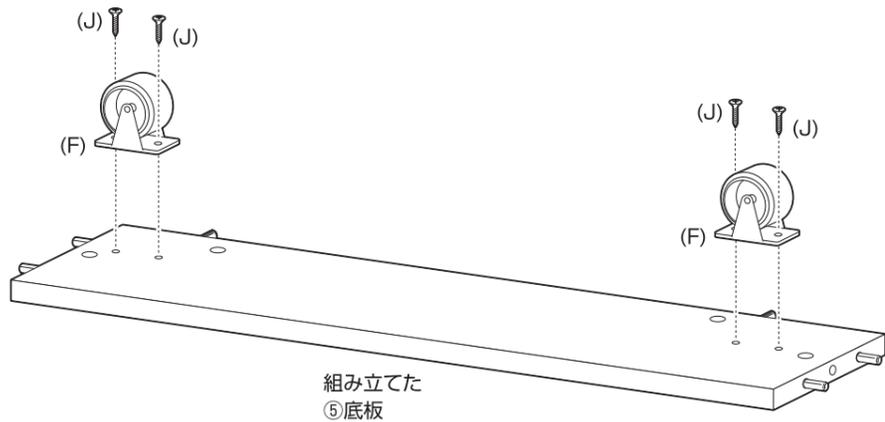

4 本体の組み立て①


❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

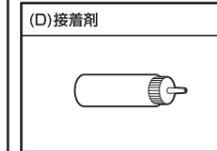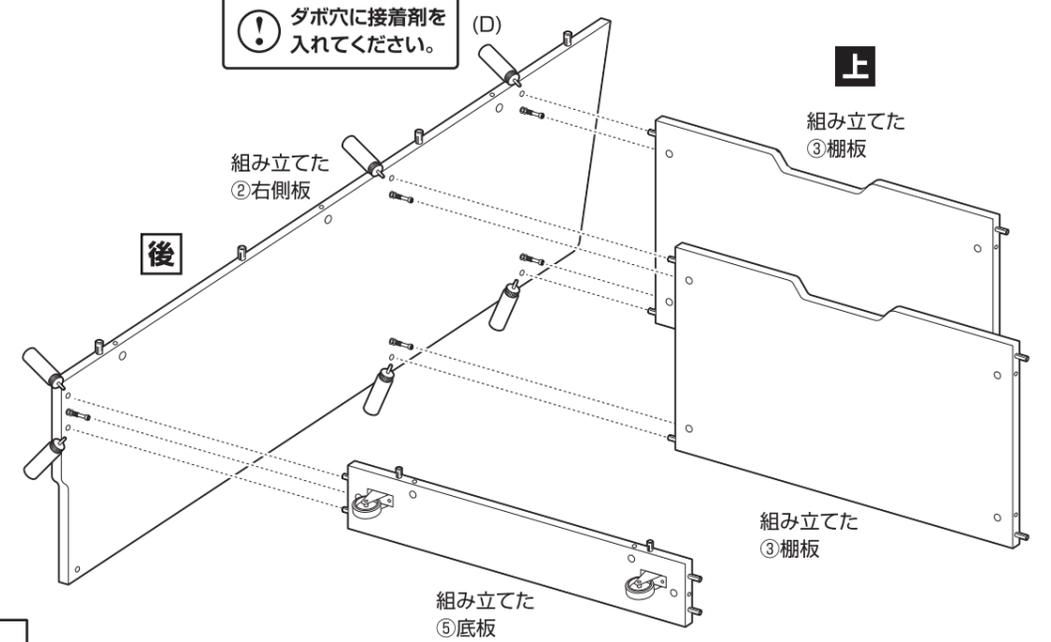

5 本体の組み立て②

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.8の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

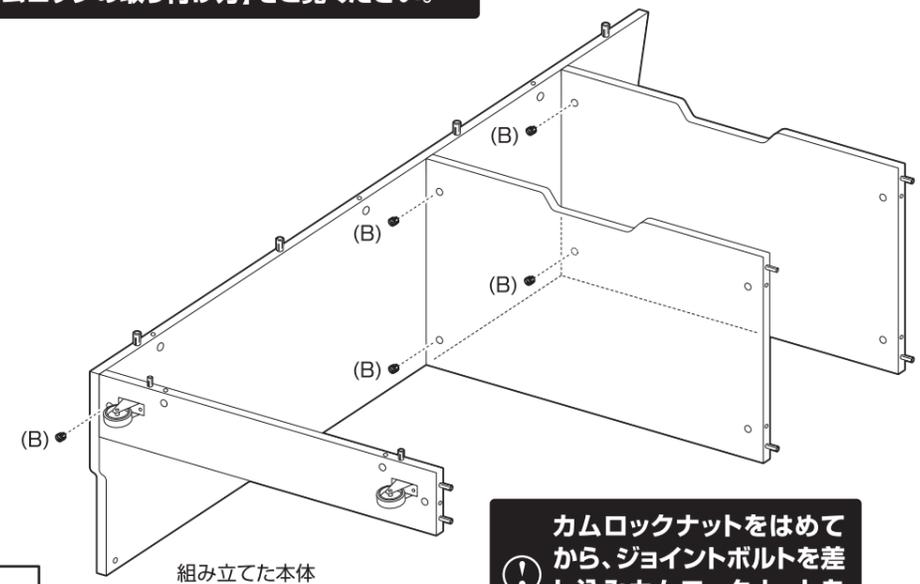


❗ カムロックナットをはめて
から、ジョイントボルトを差し込みカムロックナットを
締めてください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


6 本体の組み立て③

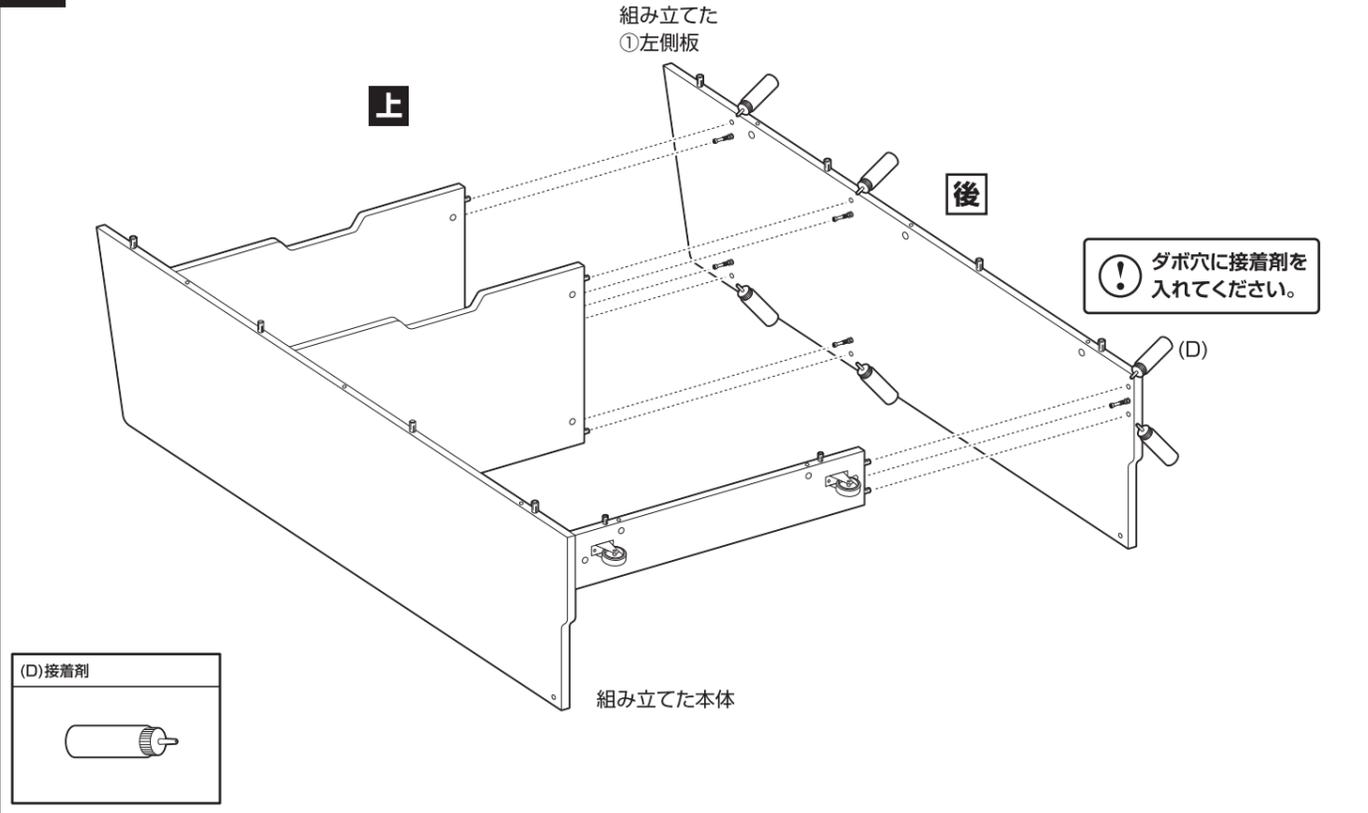


8 本体の組み立て⑤

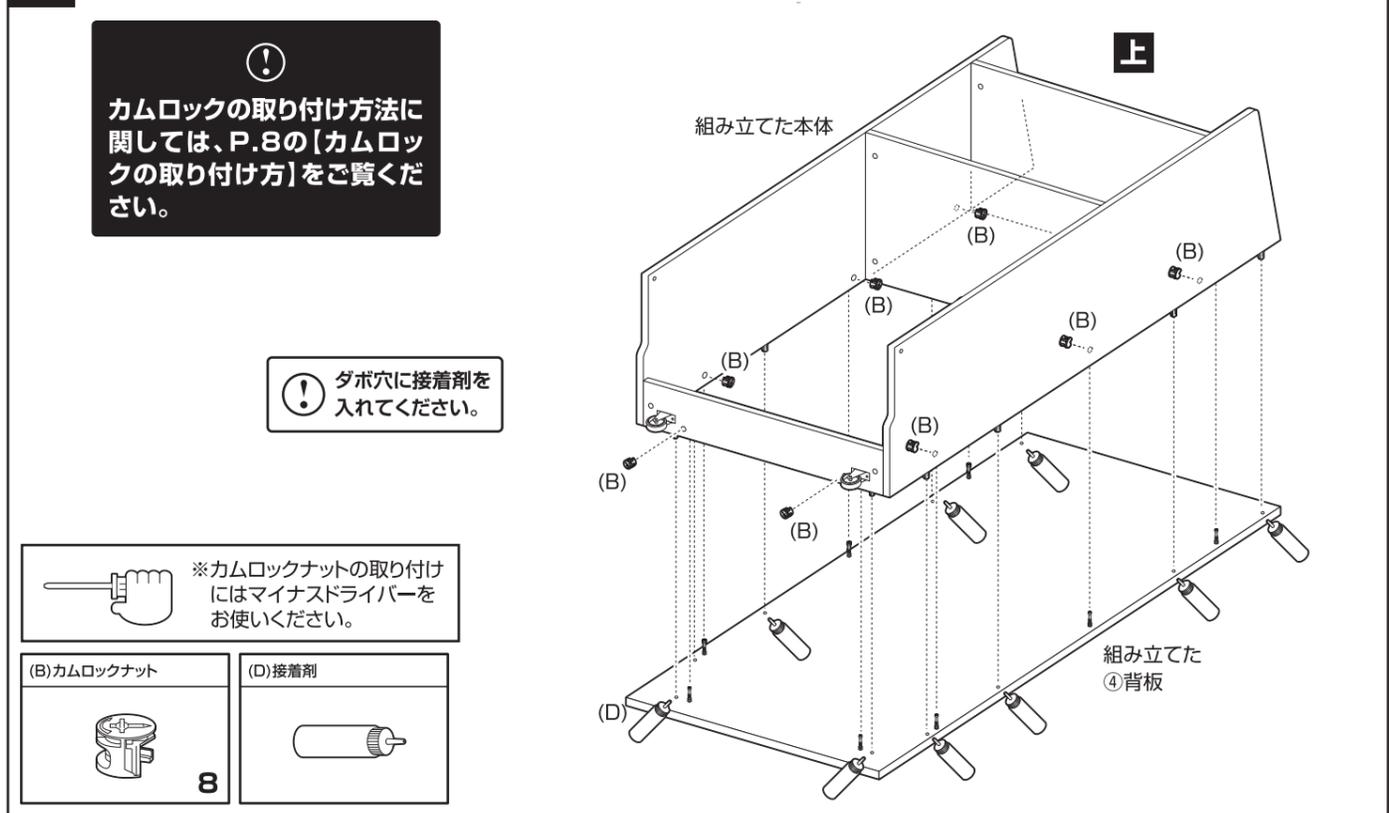

7 本体の組み立て④

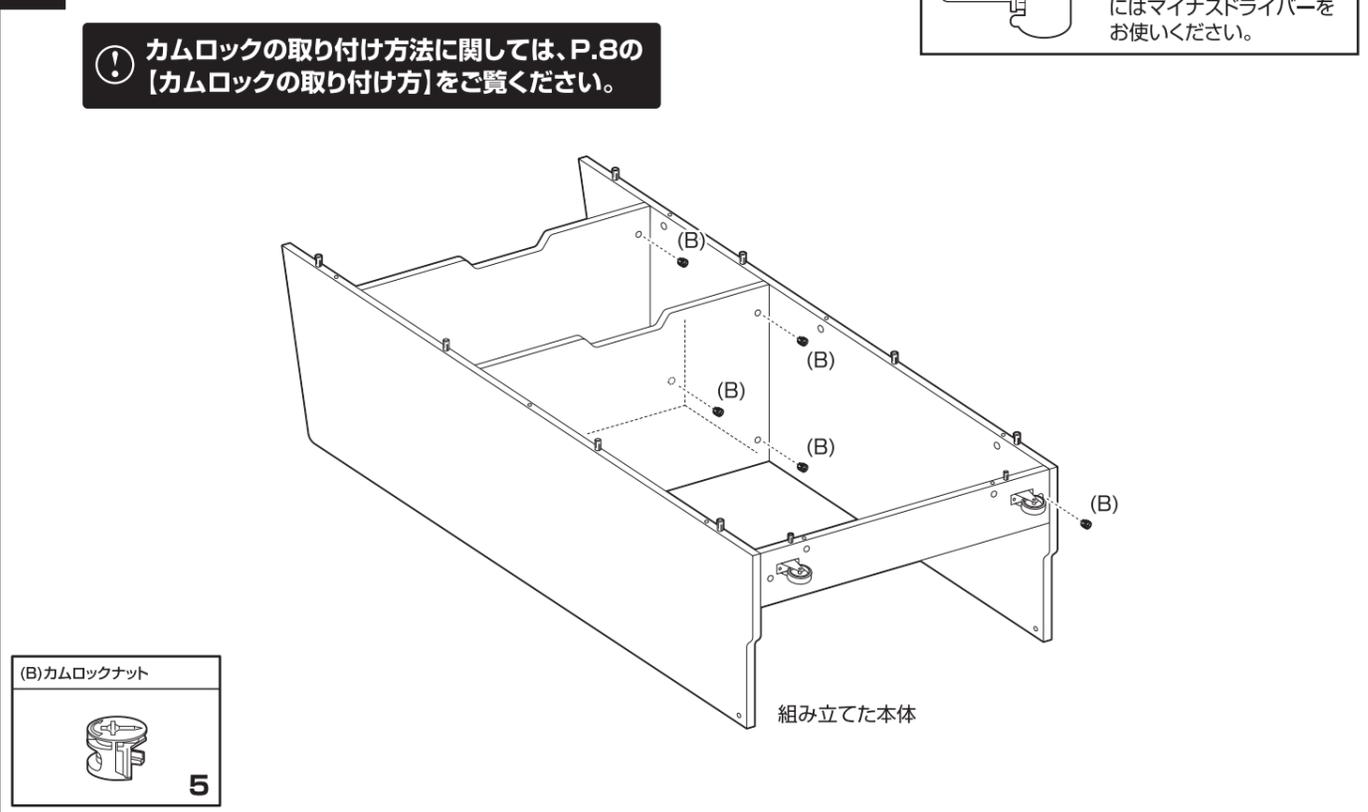


9 ストッパー付キャスターの取り付け

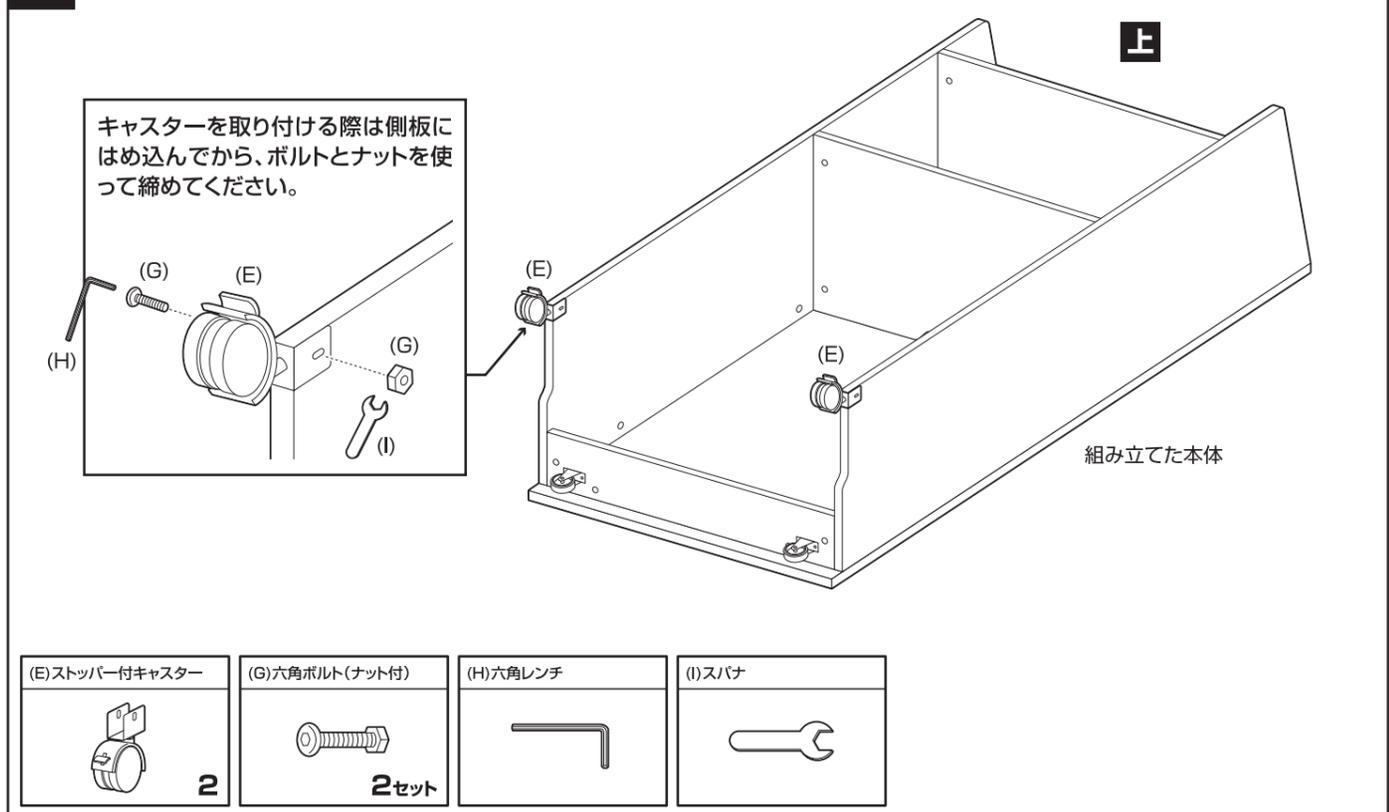

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

10 完成

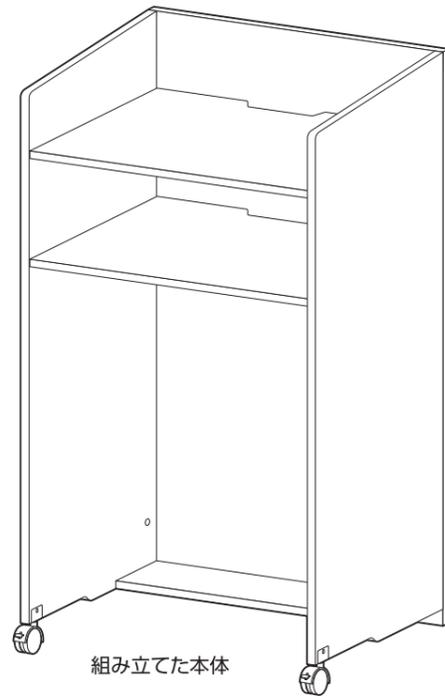


必ず最後に、各部にゆるみがない事を確認してください。


カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付けする方法です。

【カムロックの基本構造】

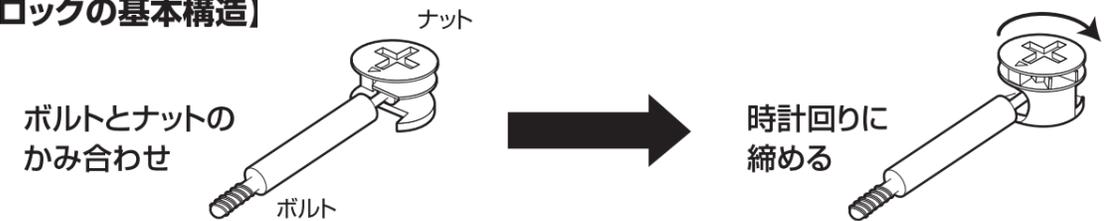


【ボルトの差し込み】

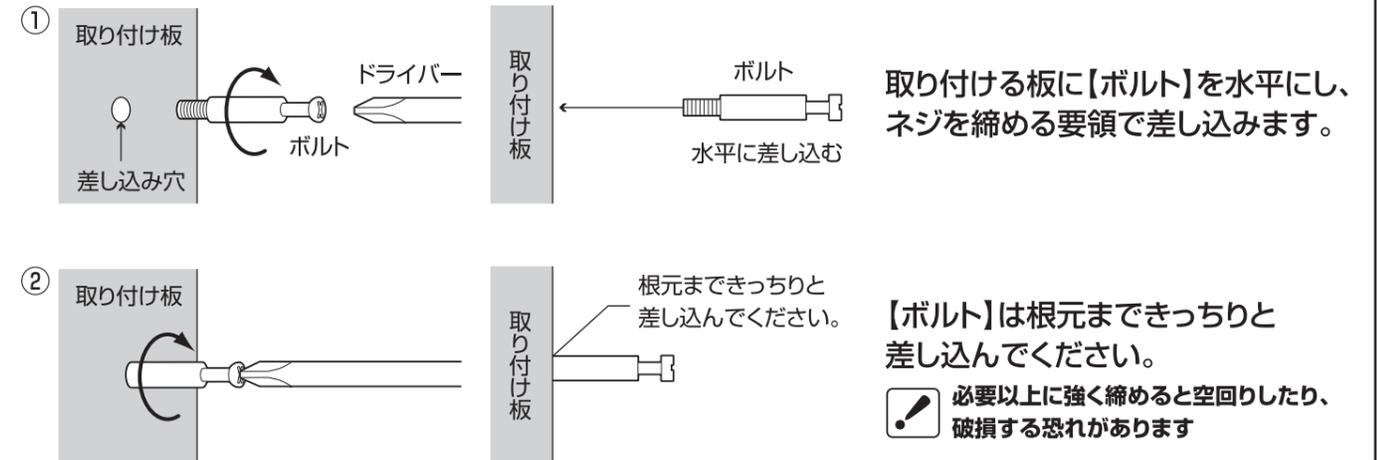


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

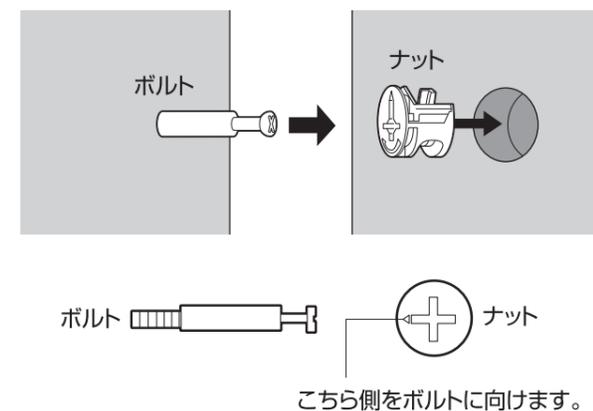

【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

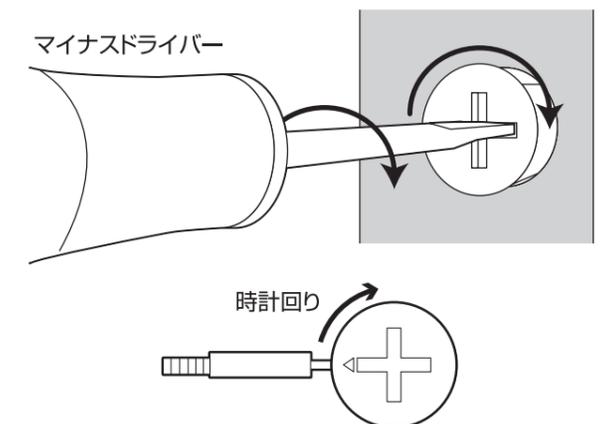


危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

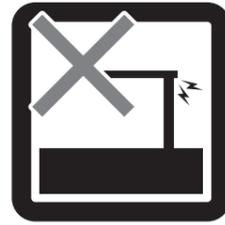

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

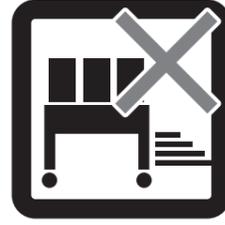


物品をのせたまま移動を行わないでください




製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

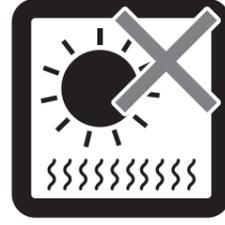

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

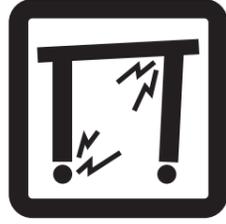

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上で使用してください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

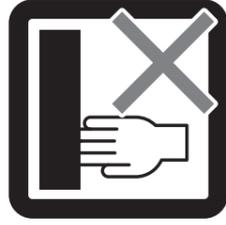


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

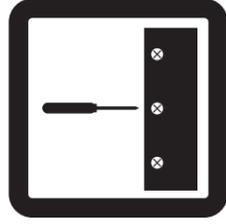


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

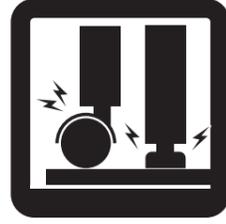

床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

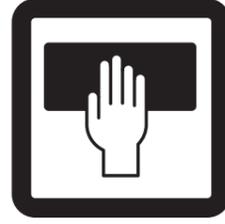

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

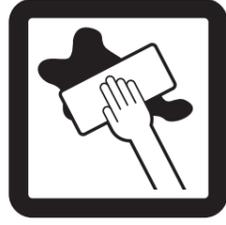

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



設置の際はキャスターをロックしてください




キャスターは定期的に掃除してください

注意



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

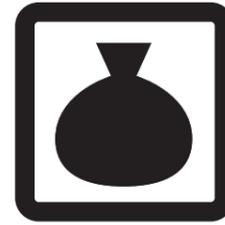

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。