


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

各部の名前

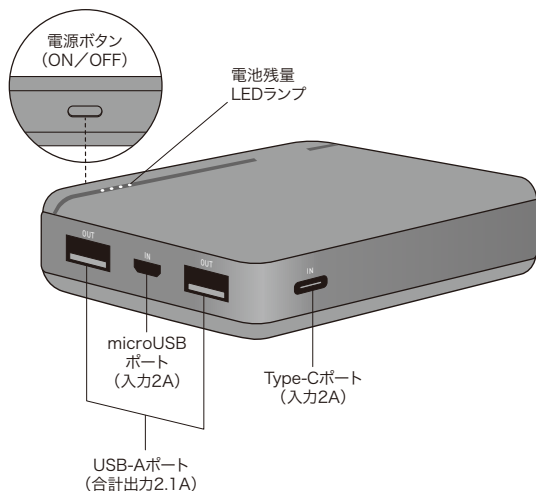


製品仕様

出力ポート	USB-A×2
入力ポート	microUSB / USB Type-C
電池容量	10,000mAh
定格出力	USB-A : 5V/2.1A (合計)
定格入力	microUSB : 5V/2A Type-C : 5V/2A
製品サイズ	(約) 奥行27×幅65×高さ101 (mm)
質量	(約) 220g
付属品	モバイルバッテリー本体 USB-A to Type-Cケーブル50cm 取扱説明書

製品の特長

- ファン付ウェアヒーターウェアに対応。※適応規格に限る。
- スリムでコンパクト、持ち運びにも嬉しいサイズ感。
- USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
- 充電残量が分かるインジケーター付き。
- PSE (電気用品安全法) 適合品です。

モバイルバッテリーを充電するには

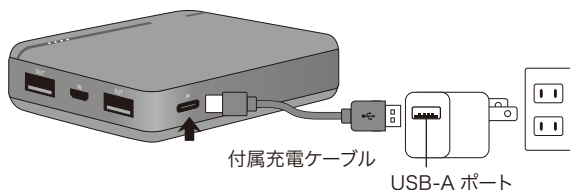

付属充電ケーブル + USB ACアダプタ (5V2A出力)
充電時間目安 … 約6時間
付属充電ケーブル + USB ACアダプタ (5V1A出力)
充電時間目安 … 約11時間


- ① 付属の充電ケーブルを本製品のType-Cポートに接続します。
- ② 別売のUSB-Aポート対応AC充電器に接続し、家庭用コンセントに差しこむと充電が開始されます。
- ③ 電池残量を表すLEDランプが、全点灯になると満充電状態です。充電が終わりましたら速やかに充電ケーブルを外してください。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。※USB-Aポート対応ACの出力は2A以上のものを推奨します。PCではまれに充電できない場合や、充電に時間がかかる場合があります。※バッテリー本体へ蓄電する際には、Type-CポートとmicroUSBポートの両方から同時に入電せずに、必ずどちらから入電を行ってください。

電池残量 (LED ランプ)

LED 点灯	バッテリー残量
● ● ● ●	約 75%以上
● ● ● ●	約 75%以下
● ● ● ●	約 50%以下
● ● ● ●	約 25%以下

充電方法

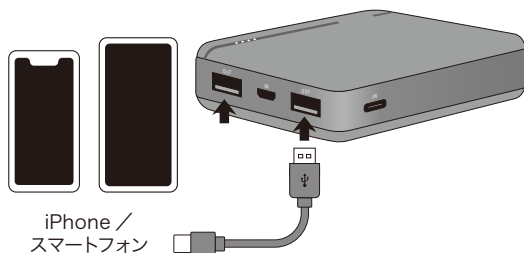

- ① iPhoneやスマートフォンに充電ケーブルを接続します。
- ② 接続された充電ケーブルの、もう片方のUSB-Aコネクタを本製品に接続します。充電ケーブルを本製品に接続するだけで、自動的にスマートフォンへの充電が開始されます。
※自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを1回押してください。
- ③ スマートフォンの充電が終わりましたら、速やかに充電ケーブルを外してください。
- ④ 本製品の電源ボタンを2回押すと、電源OFFになります。

電源OFFの後、ケーブルとスマートフォンなどの機器を接続したままに使用する場合…

USB-Aコネクタを抜き差しするか、または、本製品の電源ボタンを1回押して電源ONにしてください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 危険

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠ 警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



安全のために

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本製品が破損していることに気づいたら、すぐにお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
例) 変な音、においがする、煙が出る。

万一、異常が起きたら

- ① 本製品から接続機器を外して電源を OFF にする。
- ② お買い上げ販売店またはお客様相談窓口に連絡する。

⚠ 危険

⚠ 感電 ⚠ 火災

- ❌ 分解や改造をしない
- ❌ 火の中に入れたり、電子レンジやオープンなどで加熱しない
- ❌ ポケットの中やからだに触れた状態で機器へ充電しない 発熱し火傷の原因になります。

⚠ 警告

⚠ 感電 ⚠ 火災

- ❌ 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でぬらしたり、ぬれたまま充電したり、使用しない
- ❌ ぬれた手で本製品をさわらない 感電の原因になります。
- ❌ コネクタ部に金属類を接続しない 発熱や発火の原因になります。
- ⚠ お子さまが使用の際には保護者が使い方を中心に教える 感電やけがの原因になります。
- ❌ 機器の定格を超える使い方をしない 発火の原因になります。
- ❌ トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って本製品への充電はしない 発熱や発火、感電の原因になります。
- ⚠ USB コネクタは奥までしっかり挿入する 挿入が不完全な場合、発火、感電の原因になります。

⚠ 注意

- ❌ USB コネクタを抜く際にコード部を引っ張らない 発火や感電の原因になります。
- ❌ 0℃～40℃以外の場所では使用しない 電池が漏液し、発熱、破裂する原因になります。
- ❌ 直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない 発熱、発火、破裂する原因になります。
- ❌ 自動車のシガーライターを使って充電しない 発熱、発火、感電の原因になります。
- ⚠ 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する 発熱、発火、感電の原因になります。
- ❌ 物を載せたり、落下しやすいところに置かない 発熱、発火、感電、けがの原因になります。
- ❌ 充電ケーブルのコードやコネクタが傷んだり挿入がゆるいときは使用しない 発火、感電の原因になります。

使用上のご注意

●本製品を使用する前に、必ず接続機器の定格電圧、定格電流をご確認のうえご使用ください。

●本製品をご使用にならないときは、充電ケーブルを外して保管してください。接続したままだとバッテリーの残量が減ってしまったり、コネクタ部の破損の原因となる恐れがあります。

●接続機器の電池残量が0の状態から充電する場合には、15分～30分程度充電してから電源を入れてください。

●機器にご使用のケーブルが指定されている場合、そのケーブルをお使いください。

●コードを無理に曲がった状態で使用しつづけるなど、コードに負荷がかかるべくからないうちで使用してください。

●ホットカーベットのの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。

●ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電器を1m以上離してください。

●満充電状態、または電池残量の少ない状態での保管はお避けください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。

●充電ケーブルを抜き際は、コネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。

コードを持って引き抜かれますと、コードの断線や部分コネクタの破損の原因になります。

●充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。

故障かな？と思ったら

以下の項目にしたがってお調べいただき、なおらない時にはお買い上げの販売店、お客様相談窓口にご相談ください。

本製品への充電が開始されない

- 充電ケーブルがUSBポートにしっかり挿入されているかどうか。
- 充電ケーブルのコネクタが汚れている、または変形しているなどの接触不良となっていないかどうか。
- 本製品の定格入力にあった充電ケーブルを使用しているかどうか。

本製品への充電時間が長い

- 0℃～40℃の温度よりも、充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電していないかどうか。
- 本製品の定格入力にあった充電ケーブルを使用しているかどうか。

使用中、本製品が温くなる

- 使用中はあたたかくなります。異常ではありませんので、しばらくおいて冷めてからご使用ください。

本製品からスマートフォンなど機器への充電が開始されない

- iPhoneなど機器の定格入力に合った充電ケーブルをご使用しているかどうか。
- 本製品の電池残量が十分にあるかどうか。
- 本製品の電源がONになっているかどうか。

本製品の使用時間が短い

- 本製品は何度も繰り返し充電し使用可能ですが、使用回数が多くなるとバッテリーが寿命となります。本製品を満充電しても、スマートフォンなど機器への充電使用時間が短くなった場合は寿命の場合もございます。

モバイルバッテリー 保証書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げの際の購入証明書の日付から6ヶ月です。※購入証明書は、購入日・製品番号・金額が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。●保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、製品交換対応いたしますので、購入証明書および故障した本製品をご持参の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはお客様相談窓口までご連絡ください。●本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。●本製品のご使用により生じたその他の製品損害に対し、弊社では一切の責任を負いかねます。●保証期間内でも以下の場合は有償対応となります。

- (1) 購入証明書と故障した本製品をご提示いただけない場合。
- (2) お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。
(リサイクルショップ実店舗やECサイトでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 本製品の分解、改造があった場合。
- (5) 落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。
- (6) お客様の過失や誤使用による場合。
- (7) 火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。
- (8) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合。
- (9) 故障の原因がご使用の製品である場合。

製造元

ファーストテクニカル株式会社

〒190-0012東京都立川市曙町2-9-8-6F



042-519-3240

受付時間 10:00～17:00
※土日祝日を除く ※通話料はお客様負担となります