

# CAMPERS COLLECTION

The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.  
Campers Collection "Where the Outdoors Experience Begins"

SINCE 1996

## キャンパーズコレクション フォールディングハンモック FDH-200 (BE)

### 取扱説明書・使用上の注意及び禁止事項

#### 取扱説明書 使用上の注意及び禁止事項

この度はキャンパーズコレクションの製品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

品質表示	
寸法	法 / high: (約)幅2650×奥行890×高さ970 (mm) Low: (約)幅2180×奥行910×高さ1100 (mm)
本体重量	約13.4kg
収納寸法	法 / (約)幅1320×奥行200×高さ165 (mm)
構造部材	フレーム: 金属(スチール)
張り材	ポリエステル、レーヨン、綿、他
耐荷重	100kg ※測定値であり保証値ではありません

※製品の構造上、展開時サイズに多少の誤差が生じます。

**安全上のご注意** 表示マークは、製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を表しています。

#### 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 足からハンモックに乗るとバランスがとれず危険です。腰からゆっくりと座ってください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒や破損、変形のおそれがあります。
- 毎回ご使用前には必ず傷や破損・ネジのゆるみがないかを確認してください。右図のナットカバーを外し、ボルトにゆるみがないかを必ずご確認ください。
- ご使用中に発生する摩擦や、鋭利なものとの接触により、本製品がいたむことがあります。傷や破損が見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- 勢いをつけて乗ったり、座るなど一方に荷重がかかるような乗り方はしないでください。乗り降りの際は必ず補助をつけ、安全にゆっくりと動いてください。
- 本製品の上にとったり、飛び跳ねるなどの危険な行為はしないでください。バランスを崩して転倒するおそれがあります。




#### 注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

#### フレームが交差する箇所で、指や手を挟まないよう十分にご注意ください。


- 使用前には毎回、必ずサポートバーが全てしっかりとまわっていることを確認してください。はめこみが緩いと外れる場合があります。
- 火気には近づけないでください。
- ボタン、アクセサリなど突起物が本品に引っ掛からないよう注意してください。
- 開閉の際、指や手を挟まないようご注意ください。
- 平坦な場所で、しっかりと開いた状態で使用してください。
- ご使用時に発生するゆれ等によって、ネジがゆるんでくる場合があります。乗り降りの際は必ずネジにゆるみがないか確認してください。
- 毎回ご使用前には必ず傷や破損がないかを確認してください。ご使用中に発生する摩擦や、鋭利なものとの接触により、本製品がいたむことがあります。傷や破損が見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- お子様には注意し、組立や収納をさせないようにしてください。
- 凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用は避け、平坦な場所で行ってください。また、近くに障害物がないことを確認してください。
- タイルや木材などの傷つきやすい床面での使用は、必ず敷物を敷いて行ってください。床面の傷や破損の防止になります。
- 本製品は常設用ではありません。1回の使用後は必ず折りたたんで収納してください。
- 本製品はお1人様用です。同時に2人様以上のご使用はできません。
- 6歳未満のお子様のご使用は大変危険です。6歳以上のお子様の場合でも、必ず保護者が付き添って安全な使用をご指導ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。

#### 本製品の組み立て方


**1** 図のようにフレームを起こします。

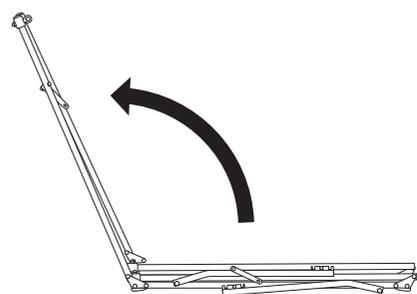




**2** 各脚部のサポートバーを起こし、図の位置にはめ込んでください(2箇所)。反対側も同様におこないます。

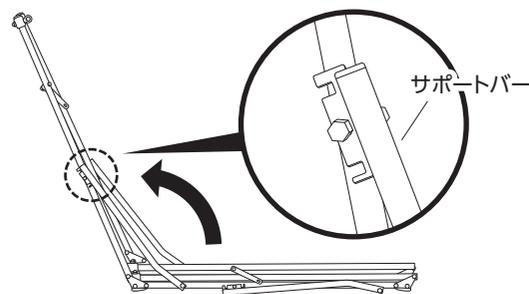


**3** 脚部を持ち、図のように本体を広げます。

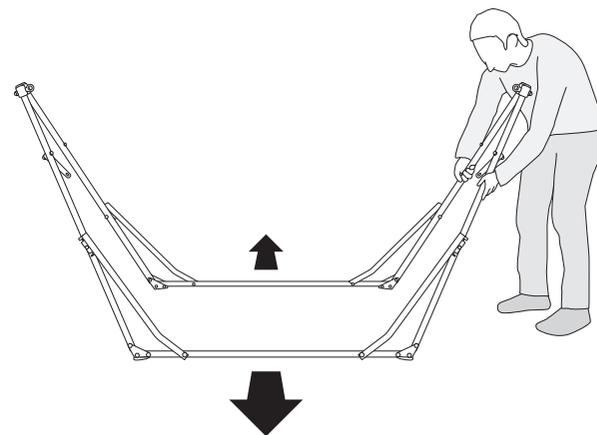


**4** ①図のナットカバーを外します。  
②側面サポートバーを上げて穴にボルトを通し、ボルトが穴の左側にくるまで脚部を広げます。  
③ナットカバーをはめます。(左右2箇所)

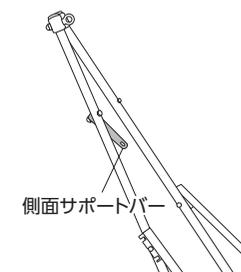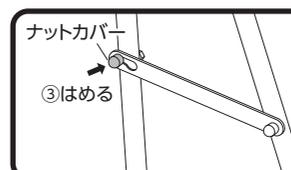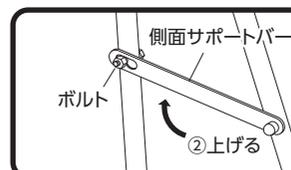

**5** ハンモックの布の先端(2箇所)にカラビナを取り付けます。

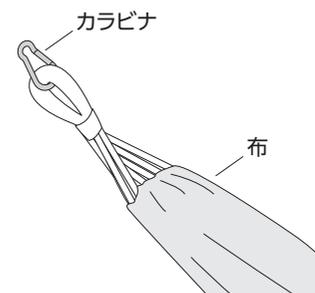

**6** フレーム本体のフックにハンモックのカラビナを取り付け(2箇所)、ガタツキが無いのを確認して完成です。

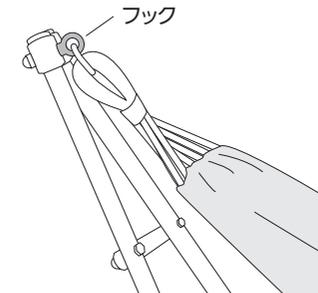

#### 本製品の収納方法


組み立て方の逆の手順で収納します。ハンモックの布を取外し、本体を縮める際に、完全に縮めると、フレームがおさまりにくい場合があります。右図のように少し開けた状態でフレームを収納してください。

**無理に収納するとフレームが変形するおそれがあります。**



#### ご使用方法

角度は2段階調節できます。乗り降りの際は、布の両端を両手でつかんで、ゆっくりおこなってください。転倒しないよう十分にご注意ください。

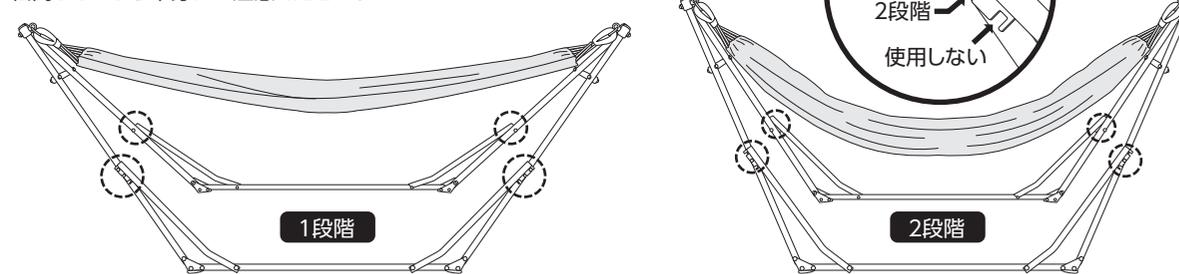

※製品の外观・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡なく右記までご連絡ください。



発売元 / 株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口フリーダイヤル [AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く] 0120-069-060

その他の商品はホームページをご覧ください

[www.cc1996.jp](http://www.cc1996.jp)