

高さが変えられる継脚タイプ コンセント付ベッドフレーム

取扱い・組み立て説明書 MBF-97195C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅97×奥行205×高さ62.5(cm)
- 構造部材 本体：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、積層材
脚部：天然木
- 静止耐荷重 200kg

MADE IN CHINA

■部材・部品を取り付ける際は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
■組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締めしてください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
■組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上りに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)宮棚 ※コンセントが付いています。 前 1	(E)サイドフレーム ※床板受けが付いている方が内側です。 ※床板受けは上寄りに付いています。 床板受け 左右各2セット
(B)前板 前 1	(F)フットフレーム ※ボルト穴がある方が内側です。 1
(C)側板 ※カムロックナットの取り付け穴がある方が内側です。 左右各1	(G)横さん ※穴の多い方が上側になります。 2
(D)底板 前 1	

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(H) 桟木(脚側) ※フェルトが付いている方が上側になります。 外 1	(J) すのこ床板 2
(I) 桟木(頭側) ※フェルトが付いている方が上側になります。 1	
(K) 脚部(長) 4	(L) 脚部(短) 2
(M) 桟木受け ※ボルト穴が付いている方が上側になります。 1	
①六角ボルト(長)セット ※インサートナット付 8	②六角ボルト(長) 15
③六角ボルト(太)セット ※受けナット付 4	④六角ボルト(太) 4
⑤カムロックボルトセット ※カムロックナット付 10	
⑥プラスネジ 8	⑦木ダボ 4
⑧保護フェルト 予備3含む 18	⑨六角レンチ(大) 2
⑩六角レンチ(小) 1	⑪接着剤 1

※プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 (B)前板と(A)宮棚に、⑤カムロックボルトを取り付けます。

⑤カムロックボルト

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

(B)前板

(A)宮棚

⑤

⚠ カムロックの取り付け方法に関しては、P.10の【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

⚠ 部材等にキズがつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2

1で組み立てた宮棚に(C)側板を取り付けます。

⚠

カムロックの取り付け方法に関しては、P.10の【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

✎

※カムロックナットの取り付けにはマイナスドライバーをお使いください。

⑤

付属のカムロックナット

1

で組み立てた宮棚

(C)側板(右)

カムロックナットの取り付け穴がある方が内側です。

(C)側板(左)

⚠

宮棚と側板を取り付ける際は、側面に付いているボルト穴が全て同じ向きになるようにしてください。

(A)

(C)

(C)

4

3で組み立てた宮棚に(D)底板を取り付けます。

⚠

ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

①

付属のインサートナット

3

で組み立てた宮棚

⚠

インサートナットを取り付ける際は、プラス面を上にしてナット側面の穴を六角ボルトの方向に合わせて取り付けてください。

ナットの穴

ボルトの方向

(D)底板

①

六角ボルト(長)

⚠

ボルト穴が二重になっている方を外側に向けてください。

※⑩六角レンチ(小)をお使いください。

✎

※インサートナットの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。

上

下

3

1で組み立てた前板に、2で組み立てた宮棚を取り付けます。

⚠

カムロックの取り付け方法に関しては、P.10の【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

⑤

付属のカムロックナット

2

で組み立てた宮棚

1

で組み立てた前板

上

下

5

4で組み立てた宮棚を裏返し、(M)栈木受けを取り付けます。

⚠

ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

※⑩六角レンチ(小)をお使いください。

②

六角ボルト(長)

(M)栈木受け

⚠

ボルト穴が付いている方を上側に向けてください。

4

で組み立てた宮棚

上


下

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


6 (E)サイドフレームを組み立ててから、(F)フットフレームを取り付けます。

！ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

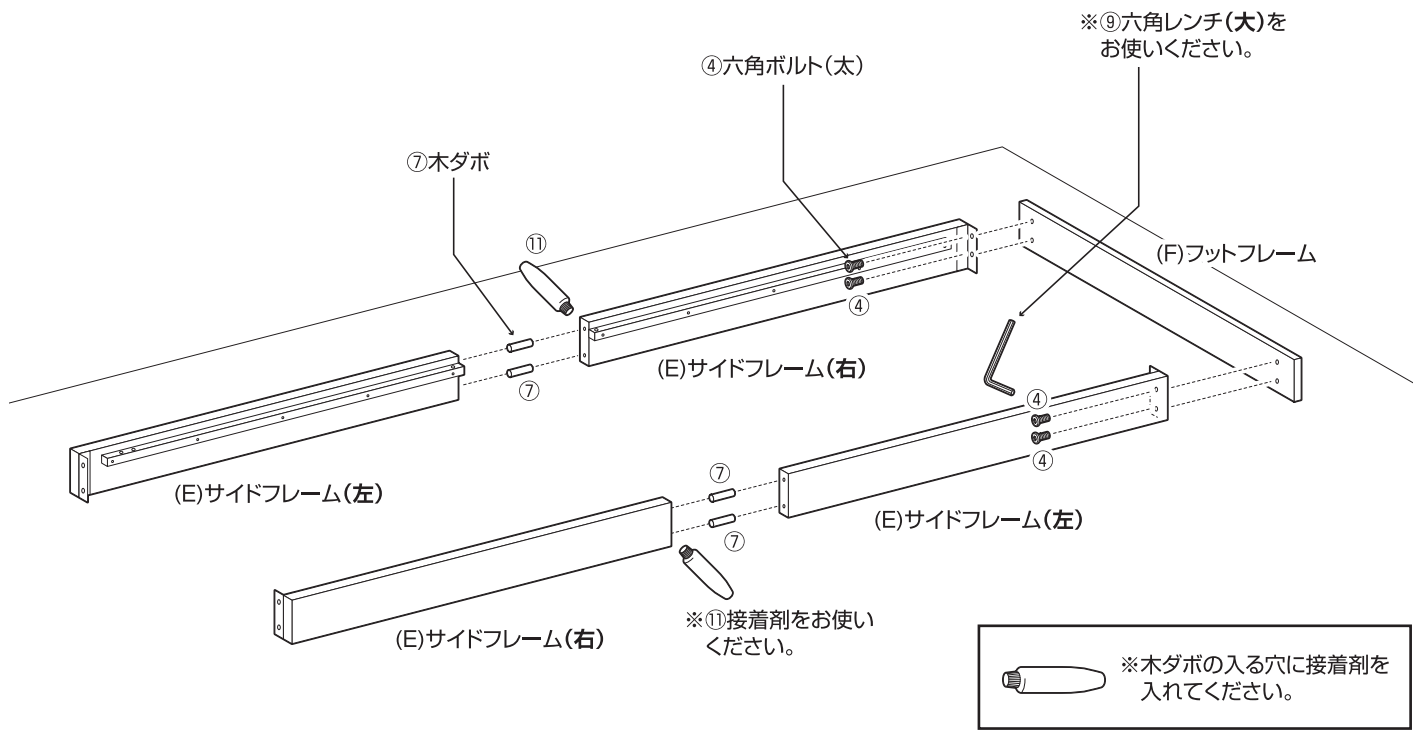


8 7で組み立てた本体に、5で組み立てた宮棚を取り付けます。

！ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

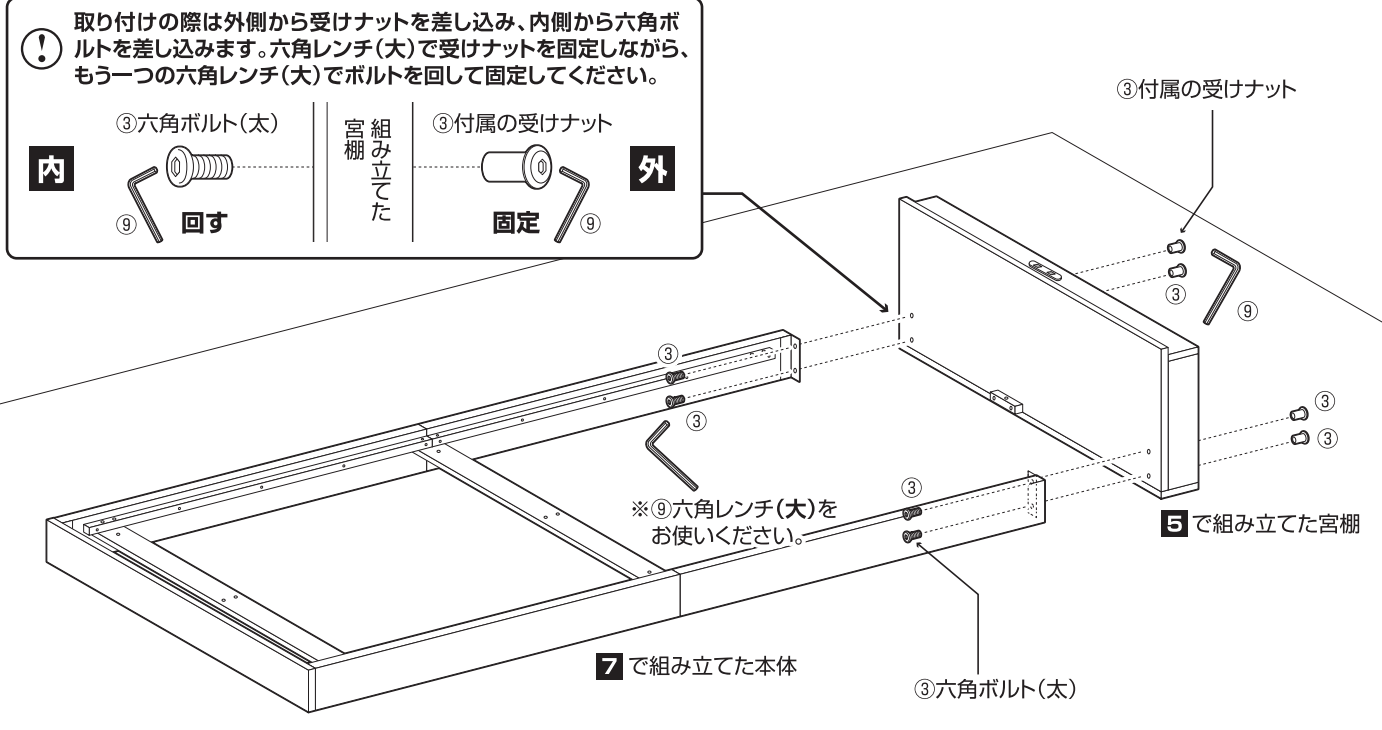


7 6で組み立てた本体に(G)横さんを取り付けます。

！ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

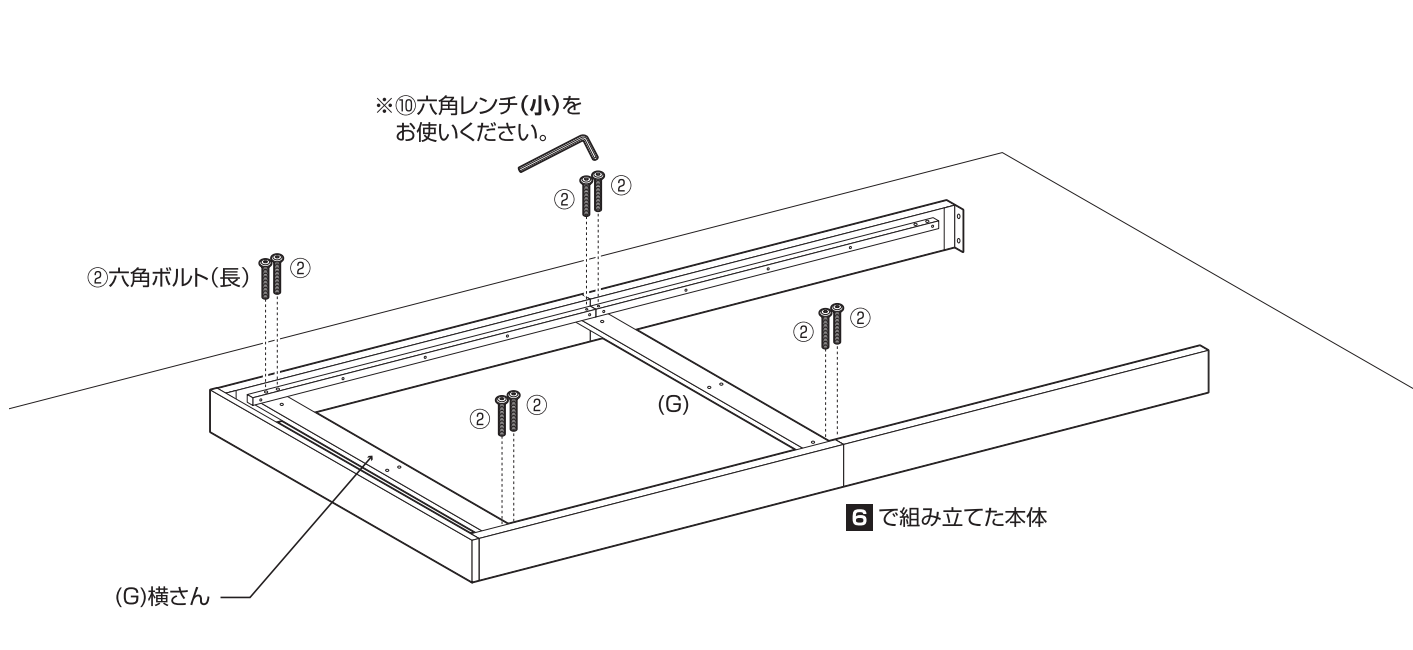

9 8で組み立てた本体に、(H)桟木(脚側)と(I)桟木(頭側)を取り付けます。

！ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

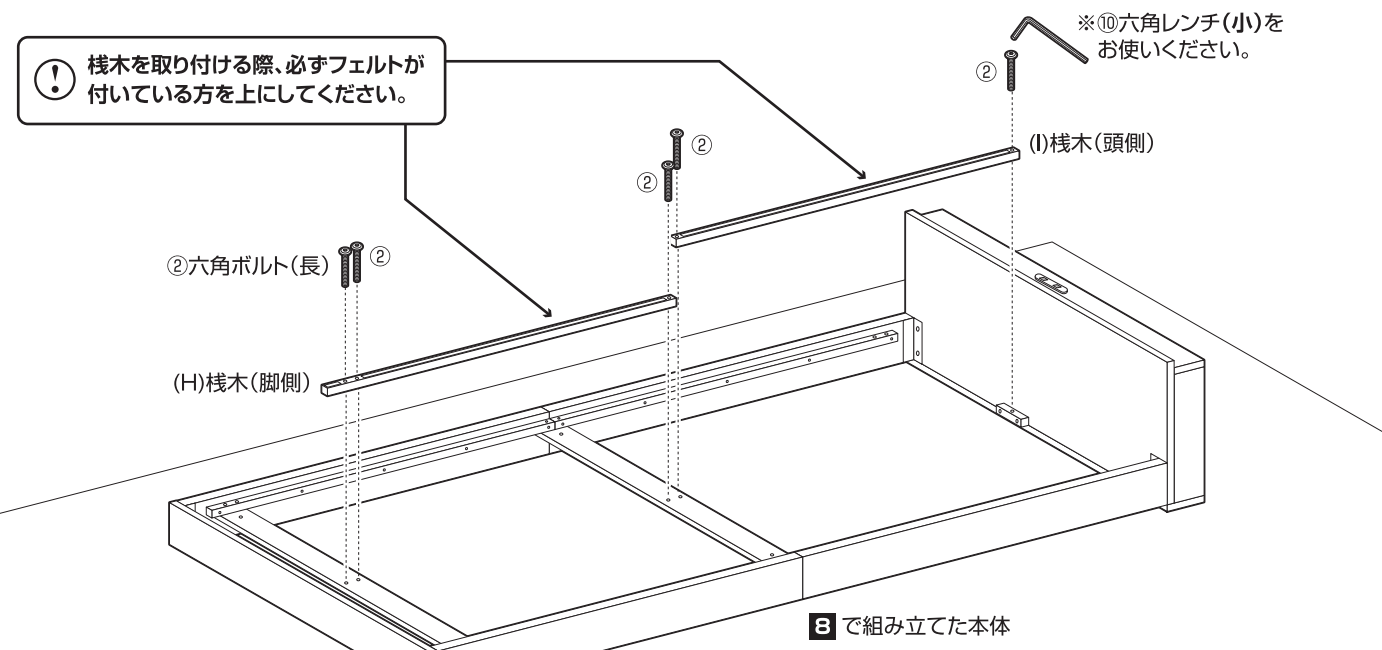


© 無断複製・転載禁止 24'11

ベッドの高さ調節について

本商品はお好みの高さに調整することができます。(3段階調節)


高さ24cm

脚部をそのままの状態で使用してください。

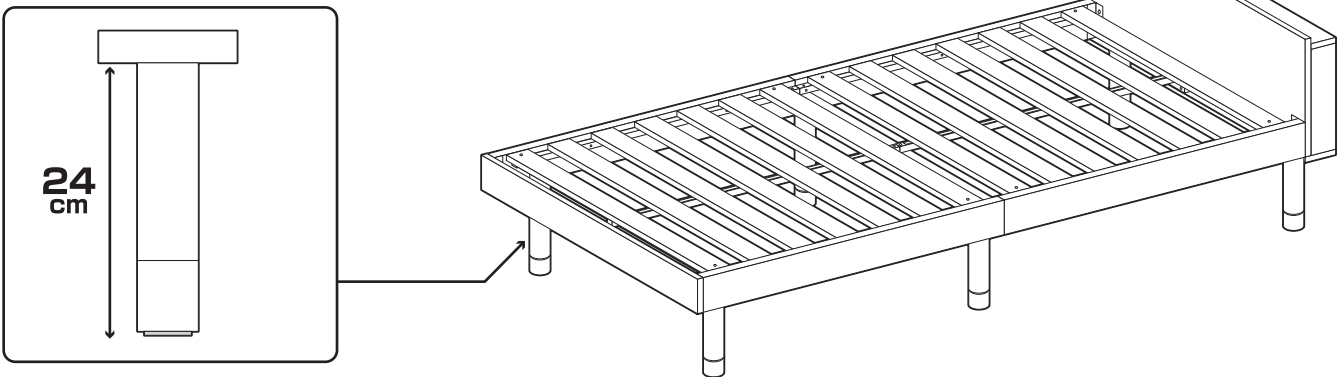


高さ20cm

脚部に付いている継ぎ脚を取り外し、脚部に直接保護フェルトを貼り付けてください。

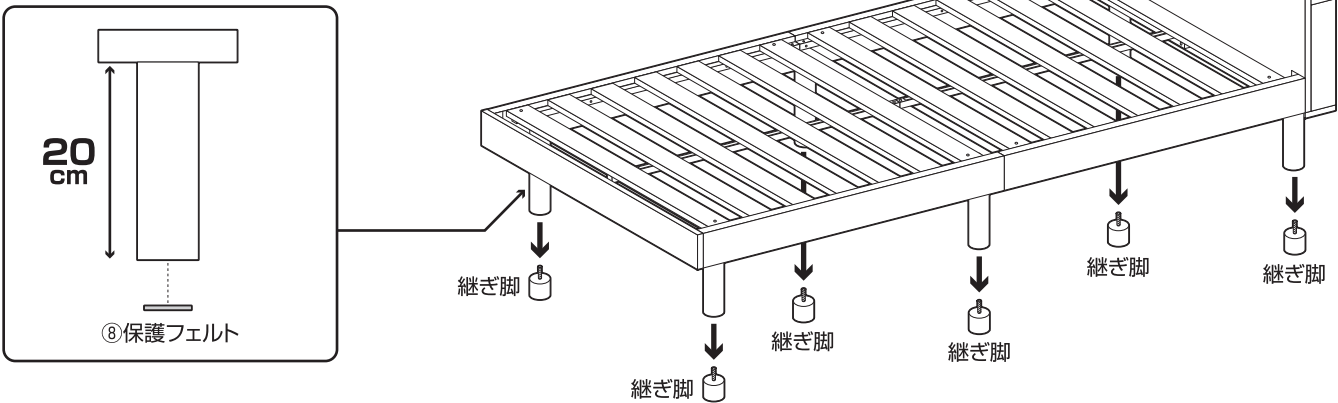

高さ0cm(フラット時)


脚部を取り外し、継ぎ脚だけを本体に取り付けてください。宮棚部分には継ぎ脚を取り付けずに、宮棚の底板に直接保護フェルトを貼り付けてください。

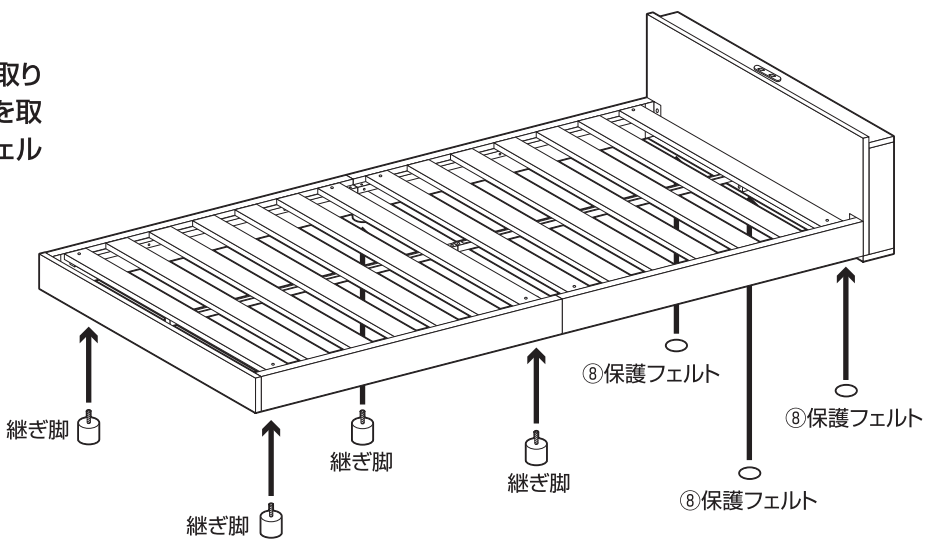


カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

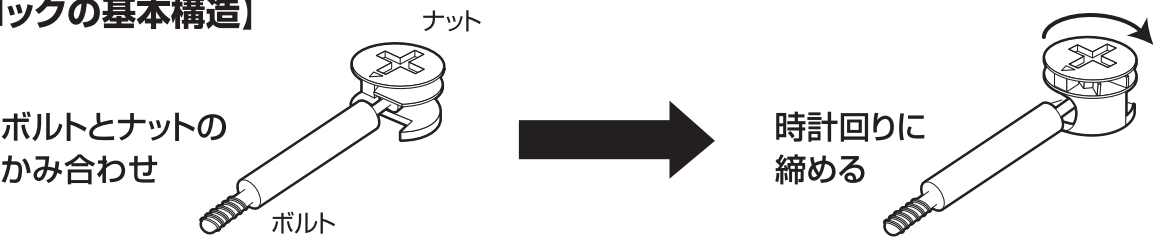


【ボルトの差し込み】

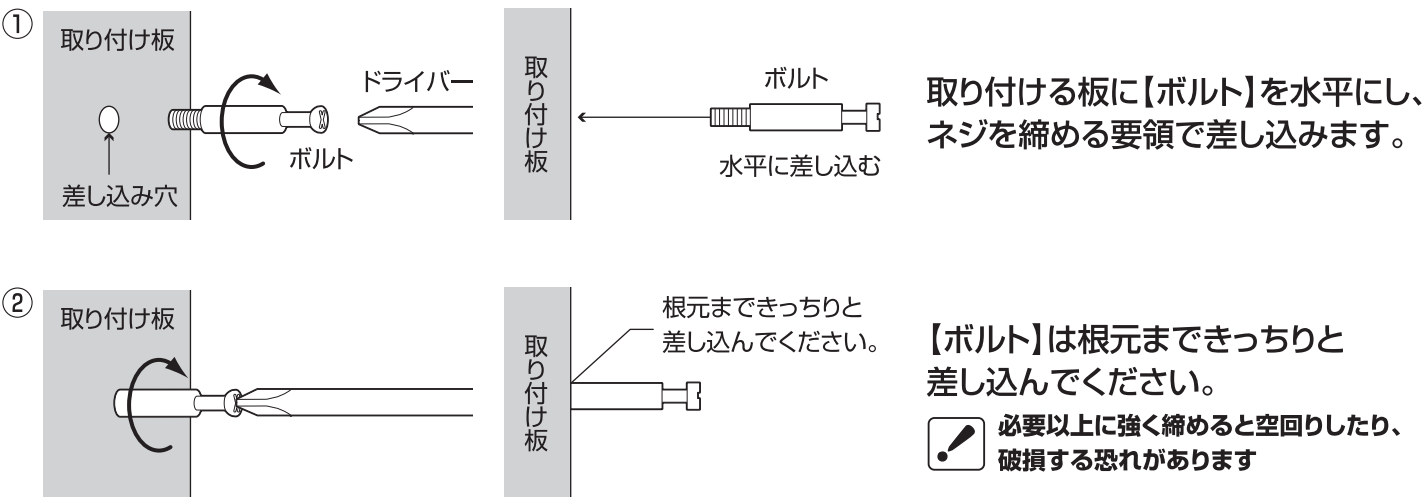


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

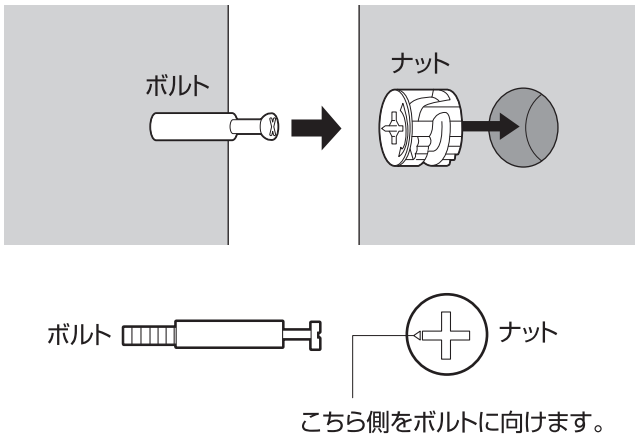

【カムロックの締め方】


カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

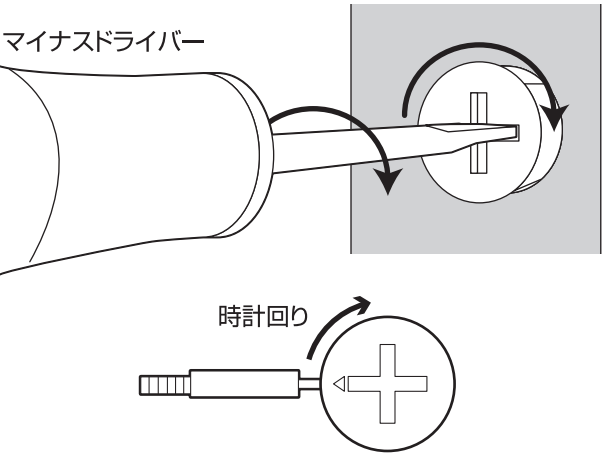


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

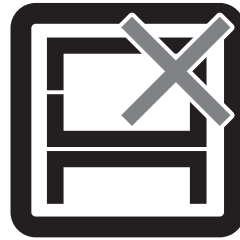

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

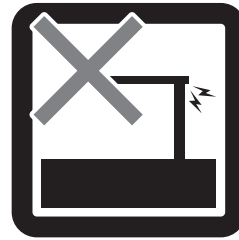

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

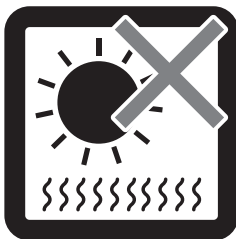


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

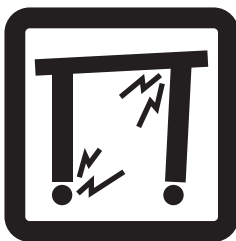

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。


注意

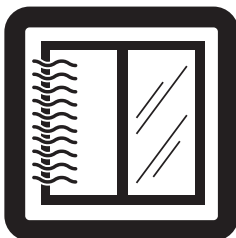

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

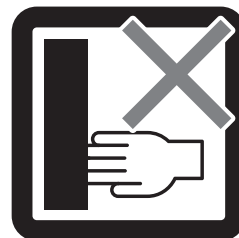


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗ったり、
押したり、遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

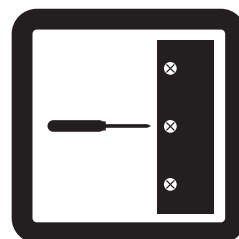


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

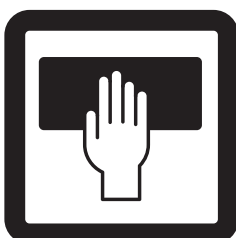


お手入れにはか
たく絞ったタオル等をお使いく
ださい

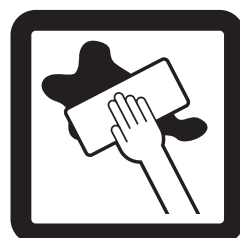

水気のあるものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい

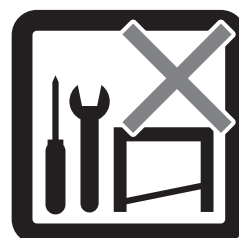

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

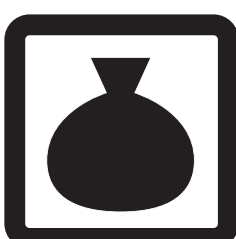

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。