


KK022フロントオープンスーツケース取扱説明書

1. TSAロックとは

米国領土内（ハワイ・グアム・サイパンを含む）のすべての空港では、国内の移動や出国の際預け手荷物をTSA（米国運輸保安局）が検査することになっているため、乗客は荷物を解錠して預けることを求められます。しかし、TSAロック（米国運輸保安局より認可を受けた先進のロックシステム）搭載の鞆は、各空港に配属されたTSA職員が特殊ツールを使って解錠することができますので、鍵を施錠した状態で預けることができます。検査後は再び施錠され戻ってきますので安心です。

2. TSAの使い方

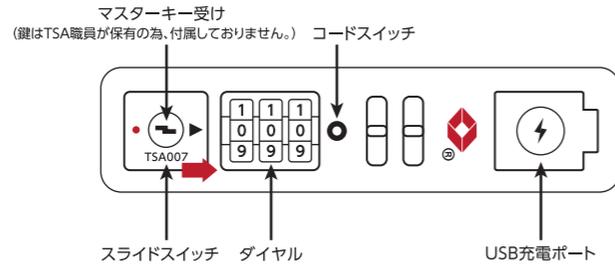

3. ダイヤルロックの使い方

- ①工場出荷時は[0-0-0]の番号に設定されており、スライドスイッチを赤い矢印で示された方向に押しと鍵は浮き上がりロックが解除されます。
- ②任意に番号を設定する場合は、つまようじ（またはほかの鋭利なもの）を使って、「カチッ」という音が聞こえるまでコードスイッチに押し込みます。
<注意>
- ③スライドスイッチが移動できない場合は過去に設定番号と現在表示の番号の不一致が考えられます。お好みの番号にダイヤルを合わせ、スライドスイッチを赤い矢印で示された方向に押し、「カチッ」という音が再び聞こえると新しい番号のセットが完了。
<注意>

- * 設定した番号を忘れないように保存をお願いします。
- * **ダイヤルロックの暗証番号忘れによるリセットは保証対象外となります。（保証規定に明記済み）**
- * **ダイヤルロックのリセット方法**
鍵の使用時や新規の設定中はご本人の自覚が無い中で設定が狂い解除不能になる場合がございます。リセット方法のご案内は可能ですが、複雑なので電話でのご説明はできません。お客様の購入証明書原本（型式・購入店が分かるもの）を封筒に同封の上、弊社までお送りいただけますと、リセット方法のご案内をお送りいたします。ヤフオクやメルカリなど正規店以外でのご購入は対象外になります。また、スーツケースをお客様の送料負担で弊社までお送りいただけますと、リセットを行い着払いで返却します。リセットをお急ぎの場合は、最寄りの「鍵トラブル救急業者」にご相談ください。
- * 荷物を過剰に入れて無理やり押し込むとロック部に強い力がかかり変形などで解除できない場合があります。
- * ロック部が変形すると使用中の振動などで外れる場合がありますので、ご使用前後に点検をお願いします。
<確認のお願い>
- * **荷物を入れて、スーツケースを閉じてもロックができない。**
多くの原因はスーツケースを閉じた合わせ面のどこかに衣類や異物が挟まった状態が考えられます。薄いハンカチ1枚が挟まってもロックが出来ません。この状態で無理にロックをかけると、ロック部やフレームが変形してロックが出来なくなります。一旦、荷物を出した状態でロックが出来るか確認をお願いします。

4. 設定したダイヤル番号を忘れた・設定したダイヤル番号でロックが解除できない お買い上げの販売店又は弊社までご相談ください。

5. キャスターのロック装置に関するご注意（キャスターにロックが付属する製品対象）

- * ロック装置は補助機能です。急停車・急発進時には車輪が滑り周囲の人に当たる場合がありますので置き場所のご配慮をお願いします。
- * ロック状態で走行すると車輪が破損します。
- * 荷物を預ける時や保管する時は必ずロックを解除してください。

6. 使用上のご注意（免責事由になる場合がございます。）

- このスーツケースは、衣類や日用品小物などの収納や持ち運びすることを目的に作られています。その他の目的で使用しないでください。
- はじめて使用する際は素材の臭いがすることがありますが、使用をしていく間に臭いは薄くなっていきますのでご理解をお願いします。
- 走行前とエスカレーターに乗る前はファスナーのヘッドは上部にあることを確認してください。
- ロックの開閉時に手や荷物が挟み込まれないよう十分にご注意ください。本体を開くときは、ファスナーは必ず最後まで全開している事をご確認ください。開き方が不完全な場合はファスナーが破損します。
- 現金や貴重品などを入れないでください。ロックは、ケースが不用意に開かないようにするためのもので、ケース自体の盗難を防止するためのものではありません。
- 過剰に荷物を入れ、無理にロックをししないでください。スーツケースが変形します。
- 伸縮するキャリーバーは体重などの負荷をかけると、故障や事故の原因になり危険ですとお止めください。
- 伸縮するキャリーバーのスライド部分には潤滑油を塗布しております。お手持ちの布で拭きとってからご使用をお願いします。
- 伸縮するキャリーバーのハンドルでケースの持ち運びをしないでください。キャスター走行する際に使用し、持ち運びの際は、ハンドル部をご使用ください。
- 液体類や破損しやすい物の収納には十分にご注意ください。
- 不安定な場所ではケースが倒れたり、不用意に動き出すなど事故の原因になる場合がございますので、横位置に寝かせて置くなど十分にご注意ください。
- ケースは防水ではございませんので、水をかけたりすることはお止めください。また、雨の中の走行や水がかかりやすい場所でのご使用は十分にご注意ください。
- 火気や高温になる物に長時間近づけないでください。
- お手入れにはベンジンなどの溶液を含む物、金属たわし、磨き粉などを使用しないでください。
- ロック部やフレームが変形すると使用中の振動などで不用意に外れる場合があります。ご使用前後に必ず点検をお願いします。
- 各持ち手部に緩みや変形、亀裂が無いかわ必ず点検をお願いします。スーツケースを持ち上げる時に、持ち手が外れると落下し足に打撲やケガの恐れがあります。
- キャリーバーの上げ下げの際にはパイプの連結部分、キャリーバーと本体との間に指を挟まれないようにご注意ください。
- 階段や段差のある場所での無理なキャスターの使用は危険です。本製品の破損や転倒する恐れがあります。スーツケースを持ち上げてご使用ください。
- キャスターを連続走行した直後には、キャスターを触れないでください。キャスター走行時に発生した摩擦熱で火傷する危険性があります。
- キャスターの車輪に砂やほりこりが付着したり、糸クズなどが巻きついたりするとキャスター故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品の開閉は、手や衣類などを挟む恐れがありますので十分にご注意ください。
- 本製品を棚など高い場所に置く場合は、落下する危険があります。置き方には、十分にご注意ください。
- 本製品は強酸性や塩分、高湿度などにより傷む恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品は熱により変形する恐れがありますのでご注意ください。暖房器具の付近や高温になる車中には放置しないでください。
- 本製品は衝撃に強い素材を使用しておりますが、過度の衝撃や負荷が加わった場合、変形や破損を生じることがありますのでご注意ください。
- 本製品の強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃など、取り扱いの状態に大きく左右されますのでご注意ください。
- 本製品を遊具や踏み台、椅子として使用することは危険ですとお止めください。転倒などの思わぬ事故につながる恐れがありますのでご注意ください。

⚠️ スーツケースが故障した場合

- 故障した場合は、お買い上げ店にお申し付けください。当社所定の方法で対応させていただきます。詳細は、保証書をご確認ください。
- 航空会社でチェックイン後の手荷物運送中に破損した場合は、航空運送中の破損として、航空会社の運送規約に基づく保証を受けることが出来ます。この場合、ただちに申し出ないと損害を証明できなくなる場合がございますのでご注意ください。
- * 詳細は各航空会社により異なりますのでご確認ください。
- * 航空運送中のお荷物の破損については当社の保証対象外となります。

7.消耗品の補修について

商品の購入直後の未使用状態による不具合は交換で対応します。
保証期間内の使用中の不具合は部品を無償で提供いたします。
お客様ご自身で交換をお願いしております。
保証期間が過ぎた場合は交換部品を有償でお買い求めをお願いします。
次の方法で不具合部品固定方法のご確認をお願いします。
<お願い>修理用ファスナーは点検用ですので慎重に開けてください。破損する場合がございます。

●各部品の確認と交換方法

交換が可能な部品はネジで固定されております。スーツケースの内側に修理用のファスナーがあります。

<注意>修理用のファスナーは点検用ですので慎重に開けないと破損する場合があります。


不具合部品の固定箇所を確認ください。お手持ちのドライバーでネジを回すと部品が外れます。

新しい部品と交換するとスーツケースがご利用になれます。

<ご自身で交換可能な部品>

①キャスター ②ダイヤルロック ③ハンドル ④隠しフック

但し、製造時期により交換が出来ない場合がありますので購入時期と説明書に記載の型番を調べ弊社までご確認をお願いします。

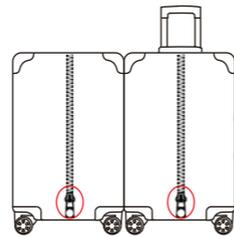

保証規定 (重要)

重要 保証対象

通常使用による故障

お買い上げ日より1年以内に通常の使用状態で故障が発生した場合、当社所定の方法で無償保証いたします。
キャリーバー・ハンドル・TSAロック・キャスターなどの故障が保証対象になります。

保証対象外

- 故意、重過失による破損。(落下などによるヒビ・割れ、ぶつけたことによる白化・損傷など)
- 誤用や本来の目的以外の使用、または取扱い不注意によって生じた故障。
- 航空会社及び運送会社などの取り扱い時における破損。
※「航空運送中の荷物破損の場合について」をご確認ください。
- 通常使用でのキャスターの消耗など、消耗品の劣化。
- 暗証番号を忘れた場合。
- 保証書及びご購入時のお買上証明書がない場合。
- 自然消耗・さび・かび・変質・ねずみ食い・虫食いなどによる損害。
- 戦争、地震、噴火、津波などによって発生した損害。
- 盗難による損害。
- すり傷、かき傷、ほつれ、破れ、焦げ付き、塗装のはがれ落ち、汚れ、しみ、泥のはねなど外観上の損害であって機能に影響しない損害。

⚠ 航空運送中の荷物破損の場合について

航空会社でチェックインした手荷物が航空運送中に破損した場合は、航空運送中の破損として、航空会社の運送規約に基づく保証を受けることが出来ます。この場合、ただちに申し出ないと損害を証明できなくなる場合がございますのでご注意ください。
詳細は各航空会社により異なりますのでご確認ください。
航空運送中のお荷物の破損については当社の保証対象外となります。