


- 家庭用以外でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

冷凍庫 YF-SFU70



もくじ

●安全上のご注意	1
●各部のなまえ	4
●設置の方法	5
●使いかた	7
使う前の準備	7
食品の保存について	7
温度調節について	8
ホームフリージングのコツ	9
●お手入れのしかた	10
●こんなときは?	12
●故障かな?と思ったら	13
●保証とアフターサービス	14
●おもな仕様	15
●保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

このたびは、弊社冷凍庫をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の意味



この表記を無視して誤った取り扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。



この表記を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物的損傷が起きる可能性がある内容を示しています。

してはいけない禁止の記号



禁 止



水場での
使用禁止



分解禁止



接触禁止

しなければならない必ず実施の記号



必ず実施



電源プラグを
コンセントから抜く



アース線を
接続する

警告

- アース接続を必ずしてください。
漏電や故障の時、火災や感電の原因になります。



アース線を
接続する

- アース線は、水道管・ガス管・電話線および避雷針には取り付けないでください。
火災や感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。



アース線を
接続する

- コンセントは交流100V、定格容量15A以上のものを単独でご使用ください。
また、タコ足配線やテーブルタップは使用しないでください。
他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。



必ず実施

- 電源コードを無理に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご交換をご依頼ください。



禁 止

- 流し場などの水場では使用しないでください。
ショートにより、火災や感電の原因になります。



水場での
使用禁止

- 分解、修理、改造は絶対にしないでください。火災・感電・(異常動作による)ケガの原因になります。



分解禁止

- 取り扱いに不慣れな方やお子様だけで使用しないでください。
あやまって庫内に閉じ込めのおそれがあります。



禁 止

- 冷媒回路を破損しないでください。



禁 止

安全上のご注意

警告

●電源コードは熱器具に触れないようにしてください。コードが傷つき火災や感電の原因になります。 電源コードが傷ついた場合は使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご交換をご依頼ください。	●コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。コードが傷つき火災や感電の原因になります。 電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご交換をご依頼ください。
●電源コードや電源プラグが痛んでいたたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 火災や感電の原因になります。	●ガス類、アルコールなど引火のしやすい物は入れないでください。 爆発し、火災ややけど、ケガの原因になります。
●電源プラグを冷凍庫で押しつけないでください。 電源プラグが傷つき、火災の原因になります。	●医薬品や学術試料は入れないでください。 家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。 変質の原因になります。
●電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元までしっかりと差し込んでください。 ほこりが付着したり、不十分な差し込みは火災の原因になります。	●地震などによる冷凍庫の転倒防止の処理をしてください。 振動により冷凍庫が転倒し、ケガの原因になります。
●可燃性スプレーを近くで使わないでください。 引火し、火災ややけどの原因になります。	●ガス漏れに気づいたら、冷凍庫やコンセントには触れずにガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をしてください。 引火爆発し、火災ややけど、ケガの原因になります。
●濡れた手で、電源プラグにさわらないでください。 感電の原因になります。	●冷凍庫内部で電気機器を使用しないでください。
●冷凍庫の上に水の入った容器を置かないでください。 水がこぼれた場合、電気部分の絶縁が悪くなり、火災や感電の原因になります。	●冷凍庫を廃棄する際は、お買い上げの販売店にご相談ください。 家電リサイクル法により、リサイクルが必要です。 廃棄まで保管するときは、幼児の閉じ込めの恐れがある場合は、ドアパッキンを外してください。

安全上のご注意

 注意		
●床が丈夫で水平なところに据え付けてください。不安定なところに据え付けますと、ドアの開閉などで冷凍庫が倒れ、ケガの原因になります。	 必ず実施	●上に乗ったり、上に重いものを載せたり、ドアにぶらさがったりしないでください。転倒してケガの原因になります。  禁止
●冷凍室の食品・容器(特に金属性のもの)や冷却器に濡れた手で触れないでください。凍傷の原因となります。	 接触禁止	●冷凍庫背面の機械部分に、手を触れないでください。発熱部があり、やけどの原因となります。  接触禁止
●保冷剤を入れる時は、袋の破れたものは入れないでください。中身が漏れると、さびや故障の原因となります。	 禁止	●冷凍庫の底面に手を入れないでください。鉄板の断面でケガをするおそれがあります。  禁止
●食品を棚より前に出さないでください。ドアが閉まらなくなる原因になります。	 禁止	●勢いよくドアを開閉しないでください。転倒したり、指をはさんだりしてケガをするおそれがあります。  禁止
●長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。	 電源プラグを コンセントから抜く	●本体や庫内に水をかけないでください。ショート・感電・火災のおそれがあります。  禁止
●運搬する時には、二人以上で前脚と背面上部をしっかりと持ってください。他の部分を持つと、ケガの原因になります。また横に倒さないように運搬してください。	 必ず実施	●この機種は可燃性ガス(R600a)を冷媒ガスとして使用しています。 (使用量は取扱説明書のおもな仕様と冷凍庫内部のラベルに記載されています)  R600a
●冷凍室にビン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になります。	 禁止	●ドアヒンジ部に触れないでください。指などをはさんでけがをするおそれがあります。  接触禁止



指示

<もしものときには>

- 異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止してください。
火災・感電・ケガ・やけどの原因になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。
※異常・故障の例
電源コード・プラグが異常に熱い、電源コードに深いキズや変形がある、焦げくさいにおいがする、
冷凍庫床面にいつも水がたまっている、ビリビリと電気を感じる。
- 可燃性ガス(プロパンガス・都市ガスなど)もれがあったときは冷凍庫に触れず、窓を開けて換気してください。電気接点の火花で引火爆発し、火災・ケガ・やけどの原因になります。


各部のなまえ

⚠ 警告


上に重いものや水の入った容器を置かないでください。扉の開閉で落下し、ケガをすることがあります。
また、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。

*取扱説明書の各絵(図)はイメージの為、実物と多少異なる場合もございます。

本体前面・内部

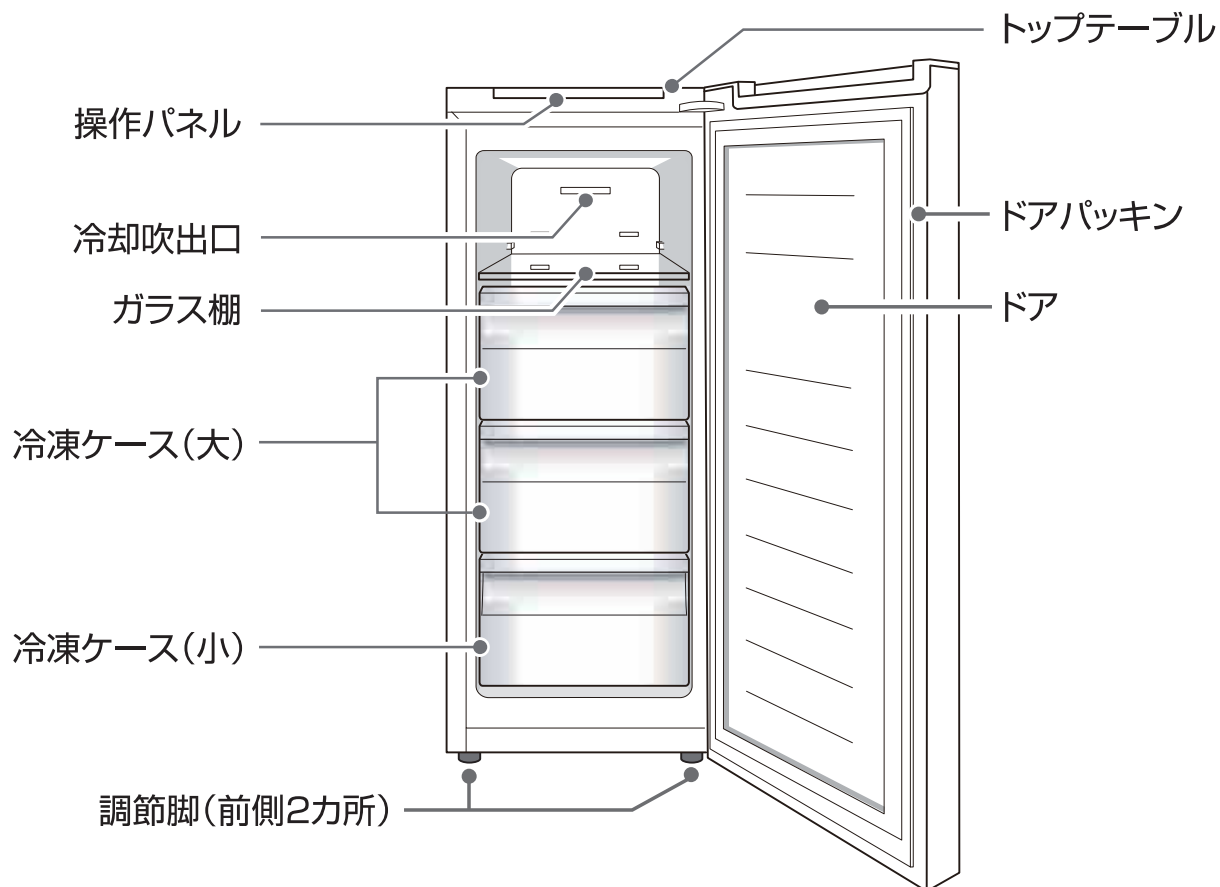

本体背面

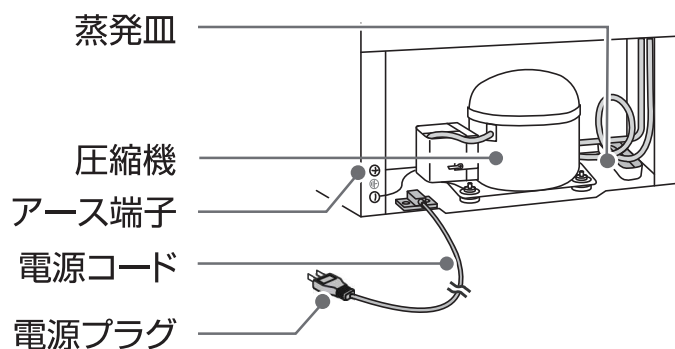


⚠ 注意

圧縮機は高温になりますので、手を触れないでください。



禁止

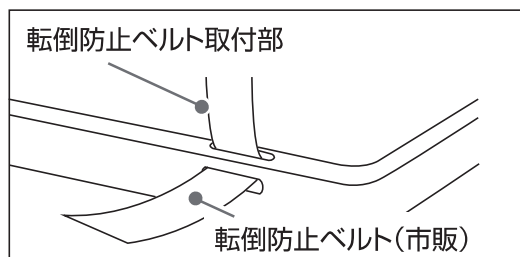

＜転倒防止の措置が必要な場合＞


本体背面上部の左右2カ所にベルト架けを備えています。市販の転倒防止用の鎖やベルトを利用して柱や壁に固定(地震などによる転倒防止)することができます。

設置の方法

設置場所について

風通しがよい場所に設置する

- 風通しがよい場所に、冷凍庫側面は2cm、後ろ側は5cm、上部は10cm以上離して設置してください。

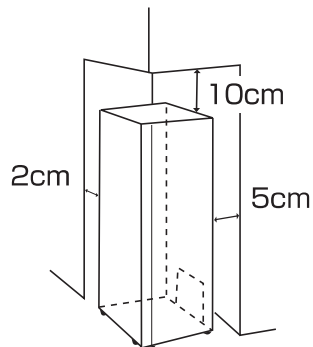

熱気が少ない場所に設置する

- 日光を直接受けるところや、コンロ、ストーブの近くに設置した場合、冷凍庫が熱を受け冷却性能が落ちます。

水気や湿気が少ない場所に設置する

- 水道や流しの水が飛ぶ場所や、湿気の多い場所は漏電の危険があり、また、老朽の原因となります。

床が丈夫で平坦な場所に設置する

- 不安定な場所は振動や騒音の原因になります。本体が揺れるときは高さ調節脚を回して、安定させてください。
- カーベットの敷かれた柔らかいところ等に設置するときは冷凍庫の脚に固い板を敷いてください。直接設置すると冷凍庫の底、特に圧縮機等の高温部が床に触れ、カーペット等の変色の原因や冷凍庫の設置が不安定で倒れる恐れがあります。



水平に固定する

調節脚（前側2箇所）を回して、冷蔵庫を安定させてください。




アース線の取り付けについて

アース接続してください。

湿気の多い場所や水気のある場所では、必ずアース(接地)・漏電遮断器を取り付けてください。(漏電時の感電防止)


⚠ 警告 水道管・ガス管には取り付けないでください。爆発の危険があります。

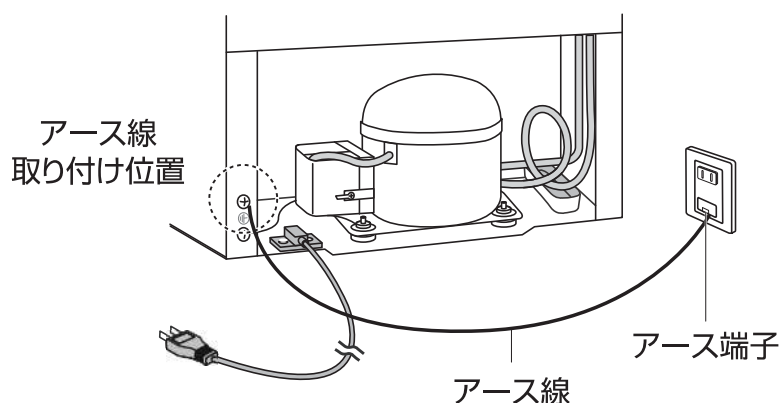

設置の方法

＜アース端子付きコンセントを使用する場合＞

- アース線を電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。
- アース線は、先端の被覆を剥き、コンセントのアース端子に繋いでください。
- アース線は、外れていないか、端子がゆるんでいないかを時々点検してください。

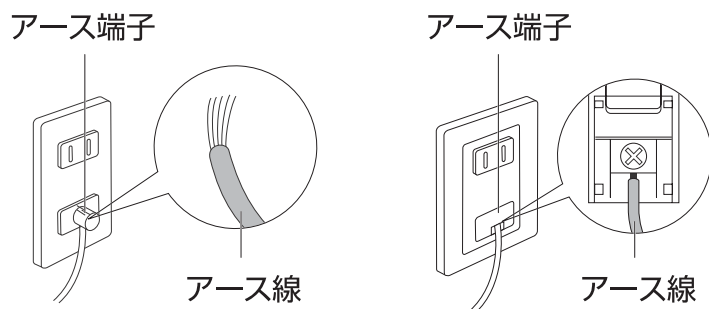

- アース線は市販の緑/黄軟銅線(直径1.6mm断面積2.0mm²)を使用してください。
- アース端子がない場合は、漏電遮断器の取付は電気工事店にご依頼ください。

使いかた

使う前の準備

1

正しく設置する

床が硬く、平坦な場所に設置してください。

2

庫内を掃除する

固く絞ったやわらかい布で拭き取り、最後に乾いた布で水分を取り除いてください。
使い始めはプラスチックなどの臭いがしますが、ご使用するにしたがって軽減します。

3

電源プラグをコンセントに差し込む

設置後3時間経過してから電源プラグを差し込んでください。
定格15A以上のコンセント単独で使用してください。他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

4

2～3時間運転し、庫内が冷えてから食品を入れる

放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使い始めや夏場は熱くなりますが、異常ではありません。

食品の保存について

●熱いものは冷まして入れる

食品などを熱いまま庫内に入れると、庫内の温度が上がり他の食品にも影響を与えます。
十分に冷ましてから保存してください。

●ラップや密閉容器に入れる

果物や野菜、ニオイの強いものは必ずラップや密閉容器に入れて保存してください。とくに柑橘類は成分によりプラスチック部分が変質したり、他の食品ににおい移りすることがありますのでご注意ください。

●庫内の冷凍ケースは奥まで入れる

冷凍ケースが奥まで入っていないと、ドアが半開きになったり、破損したりするおそれがあります。
ドアに霜がつく原因になります。

●ガラス棚は奥まで入れる

ガラス棚が奥まで入っていないと、ドアが半開きになったり、破損したりするおそれがあります。
ドアに霜がつく原因になります。

●ドアの開閉は手際よくする

ドアを長い間開けたままにすると、庫内の冷えが悪くなったり、庫内壁面に霜がつく原因になります。

●ビン類や缶類は入れない

中身が凍って割れやけがのおそれがあります。

使いかた

温度調節について

通常は温度表示ランプを「3」の位置でお使いください。



1 表示部が消灯している状態で **温度調節** を押す

- 設定中の温度が点灯します。
※通常は節電のため、操作パネルは消灯しています。ボタンを押すと点灯されます。
- ※急速冷凍中は急速冷凍表示ランプが常時点灯します。

2 **温度調節** を押して設定温度を選択する

- 押すごとに設定温度が切り替わります。
- 急速冷凍モード運転中は急速冷凍モードを終了してから設定してください。

3 温度表示が消え、設定完了

- 操作後、約1分経過すると消灯します。
※急速冷凍モードでは表示ランプが常時点灯します。

操作パネルについて

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、温度表示ランプと急速冷凍ランプがすべて点灯した後、『3』に切り替わります。工場出荷時設定温度は『3』です。
- ボタンを押すと電子音でお知らせします。
- 通常は節電のため、表示部は消灯しています。温度調節ボタンを押すと表示部が点灯します。
- 約1分ボタン操作がない場合は、表示部は消灯します。

急速冷凍モード

食品を急いで冷やしたいときや冷凍するときにご使用ください。

- 急速冷凍ボタンを押すと表示ランプが点灯し、約3時間急速冷凍運転を行います。
- 急速冷凍終了後は通常運転に切り替わります。
- 急速冷凍を設定中に中止したいときは、急速冷凍ボタンをもう一度押してください。通常運転(元の設定)にもどります。
- 急速冷凍運転中に温度調節ボタンを押すと急速冷凍は解除され、通常運転(元の設定)に切り替わります。
- 霜取り運転中に急速冷凍ボタンを押した場合、表示ランプは点灯しますが、急速冷凍運転はしばらくしてから始まります。

温度調節の目安


冷却度	温度調節ランプ	庫内温度	使用例
↑ 強冷 ↓ 弱冷	5	「3」より約2～3℃ 低くなります	夏季など周囲温度が高いとき 食品の量が多いとき
	3	約-18℃	通常の使用時
	1	「3」より約2～3℃ 高くなります	冬季など周囲温度が低いとき 庫内をあまり冷やす必要のないとき

- 表の温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。
- 庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。


使いかた

ホームフリージングのコツ


●使う分ずつ小分けする

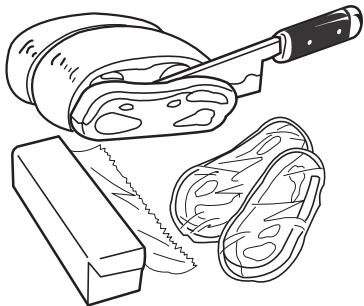

●ラップや密閉容器を使って密閉する

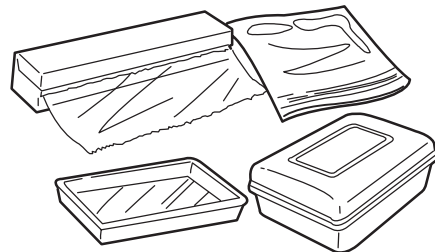

●食品名と日付をメモする

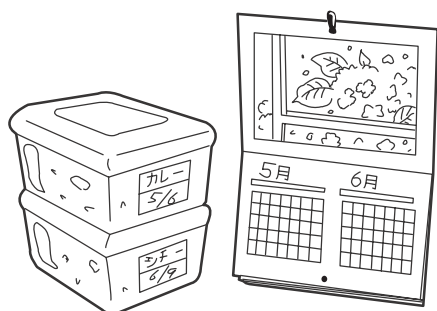

●一度解凍したものは再冷凍しない



●冷凍中はなるべくドアを開けないようにする


冷凍に向かない食品

生のいも類(じゃがいも、さつまいもなど)、牛乳、ゆで卵、厚焼卵、マヨネーズ、豆腐、こんにゃく、かまぼこ、生の筍、ごぼうなど。



お手入れのしかた

- 冷凍庫を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。
- 安全のため、必ず電源プラグを抜いてから、お手入れをしてください。

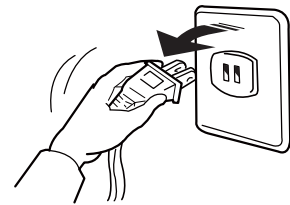

1

電源プラグを抜く

床が硬く、平坦な場所に設置してください。

2

布にぬるま湯を含ませて拭く

汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく水拭きをして、さらに乾いた布で拭いてください。

3

電源コード・プラグの安全点検をする

4

電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

！ 注意

- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない
- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ペンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や割れが発生することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。食用油などが付いた場合は、早めに拭き取ってください。長い間放置するとプラスチックが変色したり割れることがあります。



電源コード・プラグの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか？
- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか？
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？

お手入れのしかた

1年に2回程度、棚などを外してお手入れしてください。

バスケット(冷凍ケース)


外して水洗いします。

＜外しかた＞

止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出して外します。

＜取り付けかた＞

外したときと逆の手順で取付けてください。

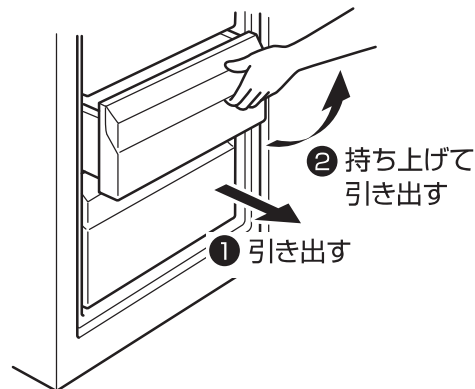

ガラス棚


＜取り外しかた＞

①ガラス棚の下のケースを外す。

②片方の手で下側を支え、ゆっくりと手前に引き出す。


＜取り付けかた＞

①ガラス棚の両端を本体の溝に合わせて奥まで差し込んでください。

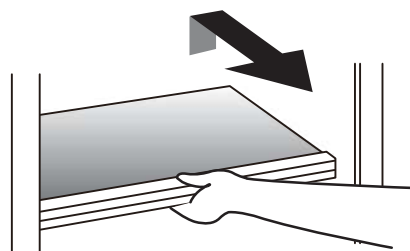

ドアパッキン

汚れると通常より早く傷みます。本体側のパッキンが当たる場所も忘れずにお手入れしましょう。

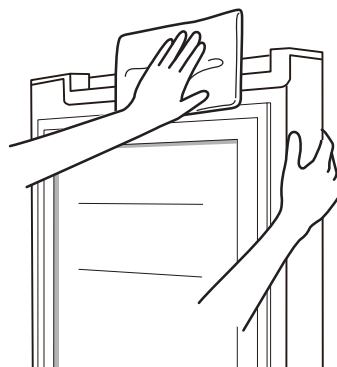


背面・壁

空気の対流で細やかなホコリが付きやすいところです。年に一度は冷凍庫を引き出し、汚れを拭き取ってください。

冷凍庫の下(床)


掃除機などでホコリやゴミを吸い取ってください。

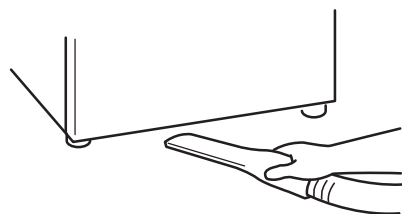

こんなときは

停電のとき

- ドアの開閉を少なくし、新たな食品の保存はしないでください。

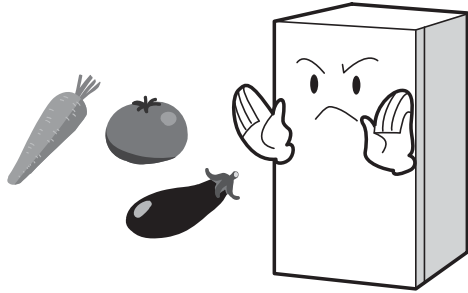


電源プラグを抜いたとき

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。


冷凍庫を廃棄するとき

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2001年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました)では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬費用と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

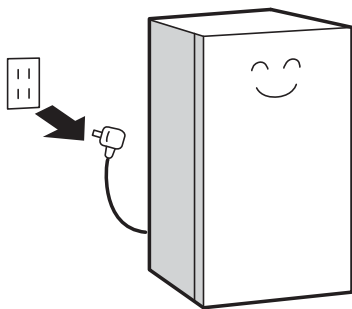

長時間使用しないときは

- カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。

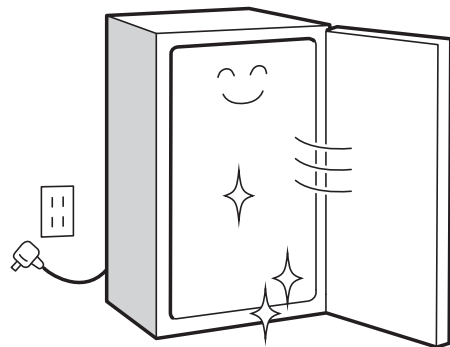

警告

パッキンを外す



廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す。また、
幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じ込められると危険です。

故障かな?と思ったら

- 使用中に異常が見られましたら、次の項目をチェックしてください。
- 点検後にも商品に異常が続くようでしたら、お求めになった販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。

こんなとき	次の点をお調べください
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか? ● 停電していませんか? ● ご家庭の電源ヒューズまたはブレーカーが切れていませんか?
よく冷えない	● 温度調節つまみが適当な位置になっていますか? ● 直射日光が当たったり、近くに熱器具などありませんか? ● 熱い物を入れたり、ドアの開閉が多すぎませんか? ● ドアの閉め忘れはありませんか? ● 食品をつめすぎていませんか? ● 霜取り動作中または動作後の場合があります。1～2時間経過後に再度ご確認ください。
音がうるさい／ 異音がする	● 床はしっかりしていますか? ● 冷凍庫がガタついていませんか? ● 冷凍庫が壁などに当たっていませんか? ● 冷凍庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? ● キュルキュル、ポコポコなどの異音がありますが、これは冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。 ● 突然音がしたり、音がしなくなったりしますが、異常ではありません。
本体の外側に露がつく	● 梅雨など特に湿度が高い時、外側に露のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。露がついた時は乾いた布で拭き取ってください。
庫内に露がつく	● ドアを頻繁に開けたり、長時間開け放していませんか? ● 熱い物をそのまま入れていませんか?
水が漏れる	● 湿度が高いと冷凍庫の外に付いた露が床に落ちることがあります。乾いた布を敷いてください。 ● 電源プラグが抜けていませんか?
庫内の臭いが気になる	● 臭いの強い食品をラップせずに入れていませんか? ● ラップをして保存してください。
ドアの閉まりが悪い	● ドアが勢いよく閉まるのを防ぐ構造になっています。ドアを閉めると手前で止まることがありますが、さらに押し込んで閉めてください。
ドアが開けにくい	● ドア開閉時に庫内に入った空気が冷やされ、庫内気圧が低くなるためです。 ● ドアを閉めた直後に特に重く感じますが、異常ではありません。 →5分程度待って、ドアを開けてください。 ● 庫内外の温度差により圧力差が生じ、ドアを開けるのに重くなる場合があります。その場合は冷凍庫本体に片手を添えて、ゆっくりとドアを開けてください。
本体の側面が熱くなる	● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。そのため側面が約50～60℃(手で触ると熱いと感じるくらい)になることがあります。使いはじめや夏場は特に熱く感じるがありますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。また、庫内の食品にも影響はありません。
冷凍ケースにスジがある	● 製造の際、樹脂材料を流したときに金型の跡が残ったものであり、生産上の不良ではありません。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

- 食品の補償はいたしません。
- 製品修理以外の補償はいたしません。
- 業務用で使用された場合の故障及び損傷は保証期間内であっても有料修理になります。

保証書 (裏表紙)

本取扱説明書の裏表紙が保証書になっております。
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げいただいてから1年間です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。この期間はやむを得ない状況によって変わることもあります。
- 補修用性能部品とはその製品の性能を維持するために必要な部品です。なお冷凍庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

13ページに従って調べていただき、なお異常があるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	冷凍庫
型名	YF-SFU70
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人権費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷凍庫の点検を

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 焦げ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 冷凍庫の下から水が漏れてくる。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてご使用を中止し、販売店・お客様ご相談室にご相談ください。

おもな仕様

品名	冷凍庫
型式	YF-SFU70
定格内容積	70L
外形寸法	幅356×奥行550×高さ867mm
質量	25kg
定格電圧	交流100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用
電動機の定格消費電力	55/55W(50/60Hz)
電熱装置の定格消費電力	100W
年間消費電力量(JIS C 9801-2015年)	265kWh
電源コードの長さ	1.9m
冷媒	R600a
冷媒封入量	29g
断熱材	シクロペンタン
付属品	ガラス棚 …………… 1 冷凍ケース (大)………… 2 冷凍ケース (小)………… 1 取扱説明書 (保証書)…… 1

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた試験に基づいて表示しています。

記号 *** ** *** フォースター

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

* 冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の利用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

m e m o

[illegible]

m e m o

[illegible]

m e m o

[illegible]

