



**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。

# 1人用学習デスク

## 取り扱い・組み立て説明書 YM-7050

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法 幅70×奥行52×高さ70(cm)  
折りたたみ時：幅70×奥行52×高さ97(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)  
甲板：パーティクルボード
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

■本製品は、天板跳ね上げ式のデスクです。

■レバー操作にて天板の跳ね上げ・展開を切り替える事ができます。

■不使用時には天板を跳ね上げて、本製品同士を重ね合わせて収納する事ができます。

■使用時は天板を展開させて使用下さい。また、天板下には、書類等を収納できる内棚が備え付けてあります。


耐荷重／天板：40kgまで 内棚：10kgまで

全体耐荷重：50kgまで

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)天板  
※レバーが付いている方が前になります。

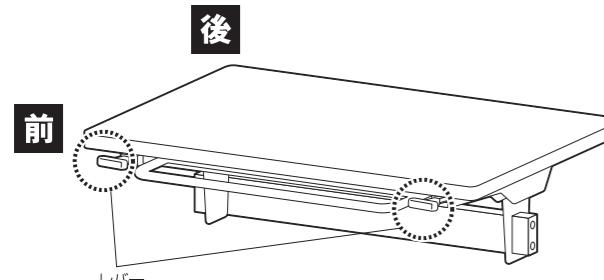


(C)六角ボルト




4

(B)脚部  
※はめ込み穴がある方が内側になります。

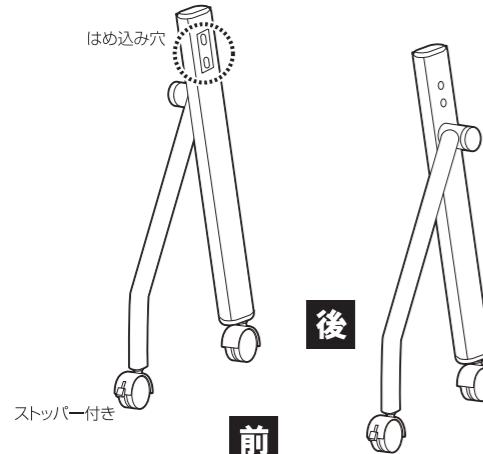

(D)六角レンチ

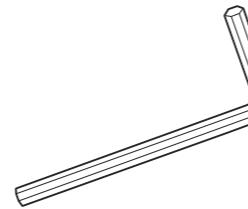


1

左右各1

## 組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 天板を裏返し、横さんを上げます。

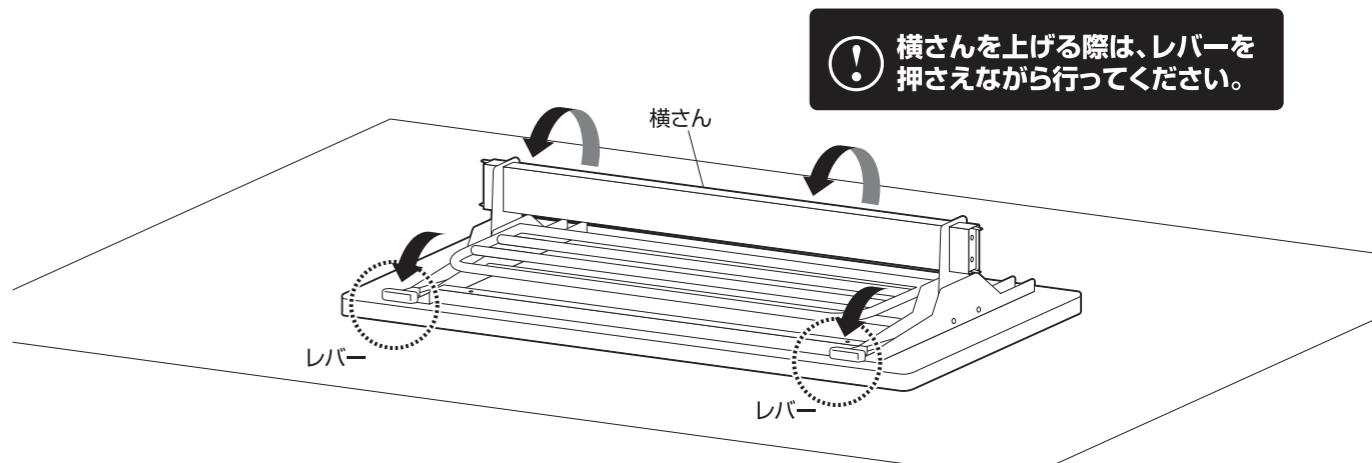

! 部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

### 2 天板に脚部を取り付けます。

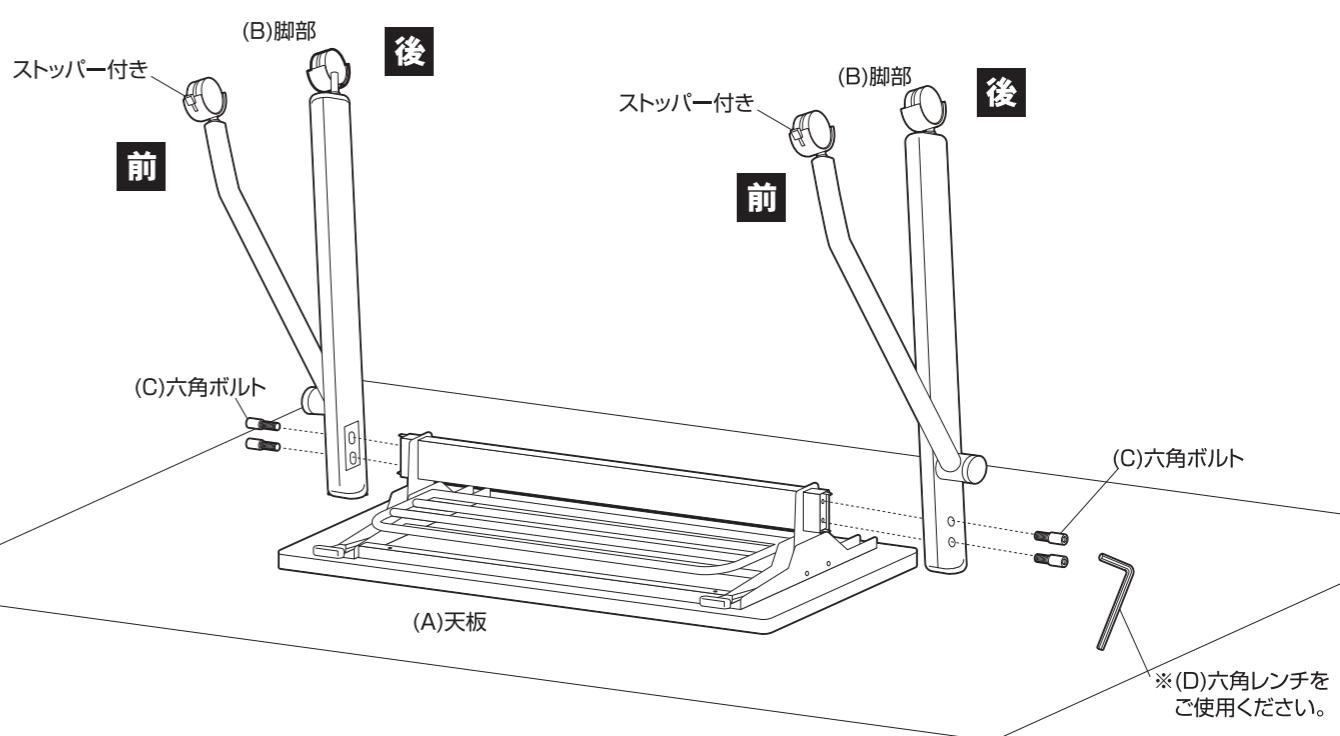


## 組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

③ 本体を起こし、最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

! ボルトを本締めしてください。

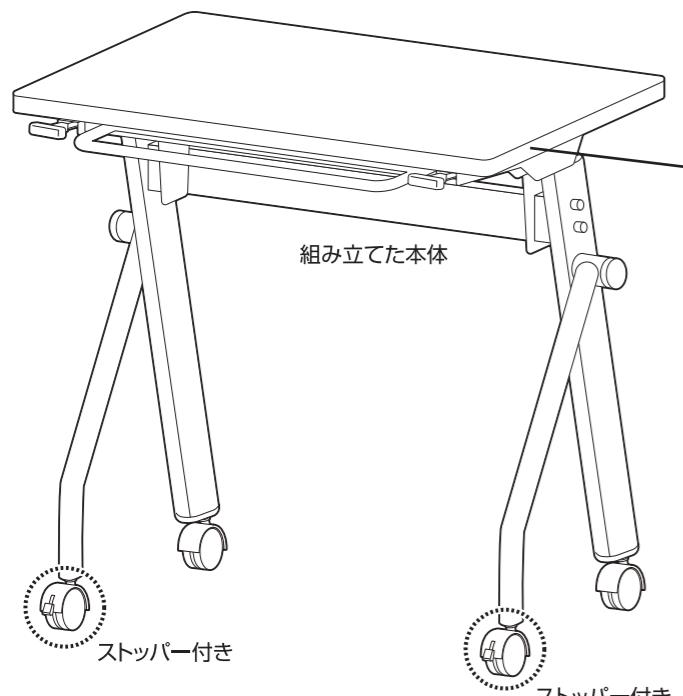


天板のエッジ部分には防キズ用のビニールテープが付いているので、ご使用前にはがしてください。

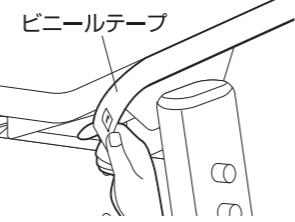


! 使用時には必ずキャスターのストッパーを掛けロックしてください。

## 折りたたみ方法

レバーを操作することで、天板を跳ね上げて折りたたむ事ができます。

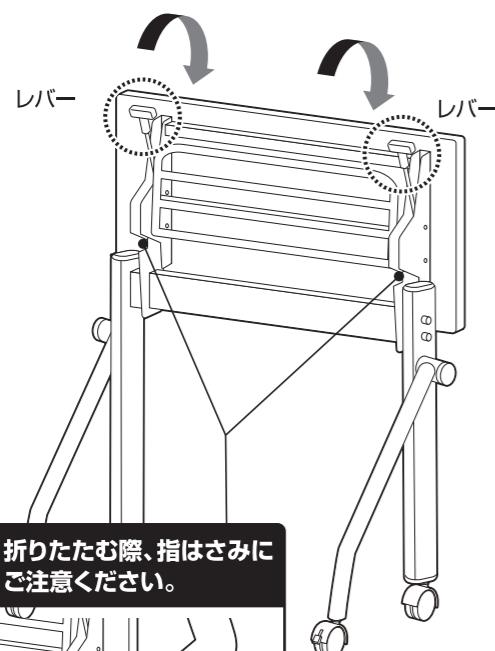

折りたたんで図のように並べて収納することができます。

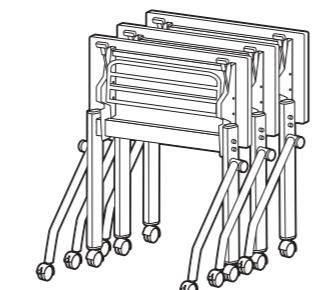


! 折りたたむ際、指はさみにご注意ください。

## 危険



本来の用途以外の使い方はしないでください

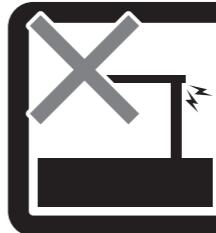

異常が生じたまま使用しないでください


## 警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

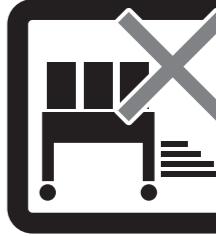

物品をのせたまま移動を行わないでください


## 注意



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

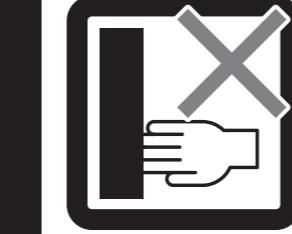


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

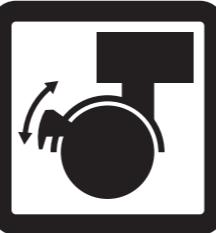


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

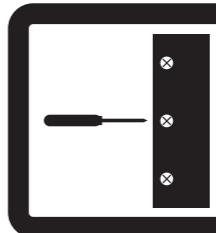


キャスターは定期的に掃除してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

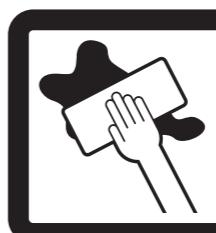

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

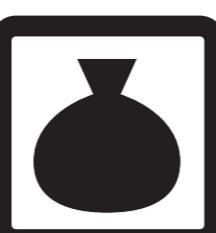

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

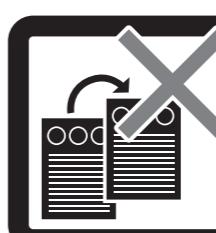

本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております