




組 み 立 て 説 明 書

スライドブックシェルフ

CRSS-9090

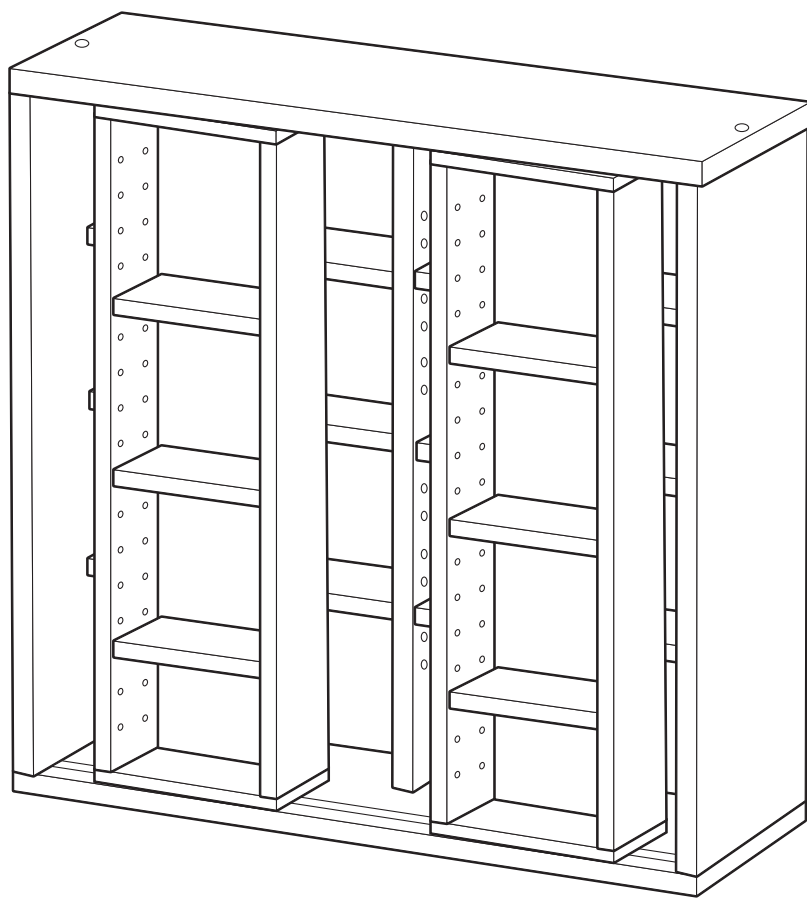

完成図


品質表示

- 外 形 寸 法：幅90.0×奥行29.0×高さ92.0(cm)
- 構 造 部 材：[本体]プリント紙化粧パーティクルボード、
プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

[illegible]

スライド部の組立手順

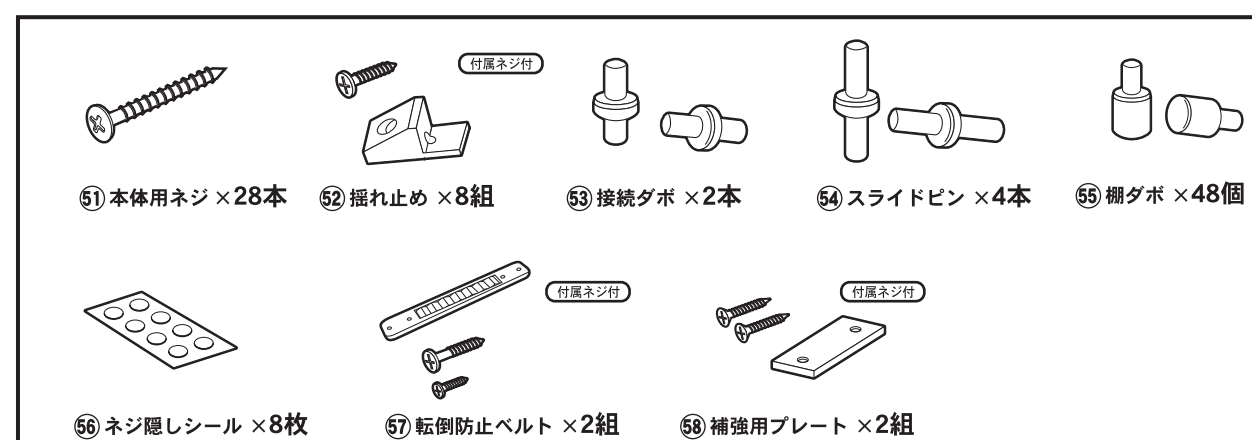

スライド部は2組とも組み立ててください。

[illegible]



スライドブックシェルフ


組み立て説明書

CRSS-9090


部品明細

■ 組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

スライド部の組み立てに使う部品

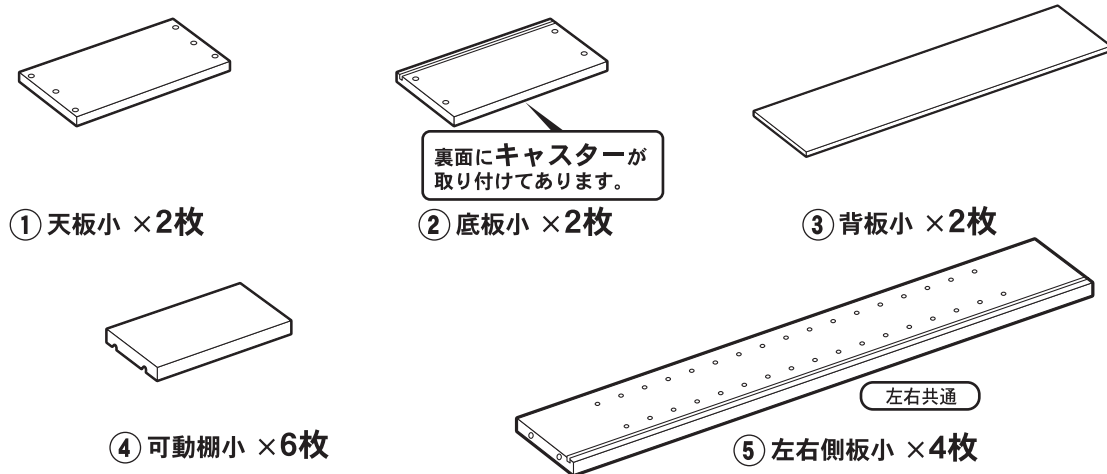


本体の組み立てに使う部品

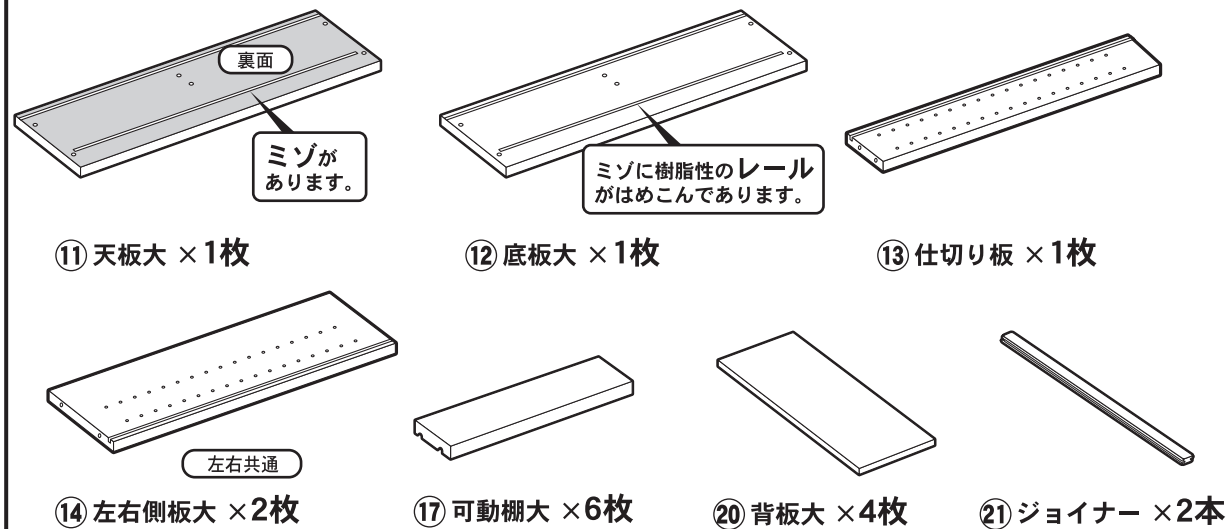

スライド部の組立手順

1


まず始めに、① 天板小に⑤ 側板左右小を取り付けてください。

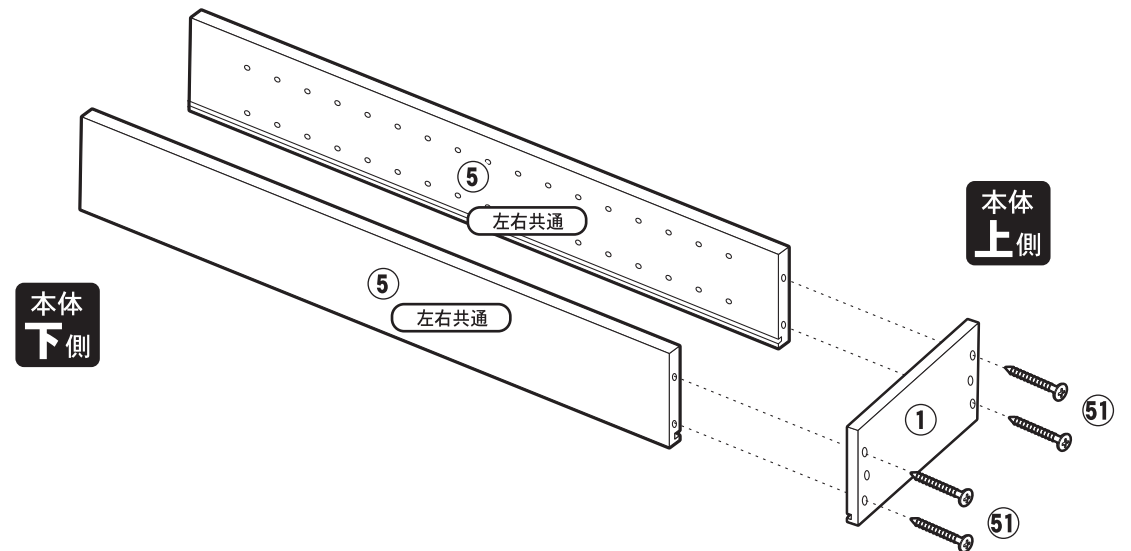

2

本体を起し、ミゾに沿って③ 背板小を差し込み② 底板小を取り付けてください。

本体下側

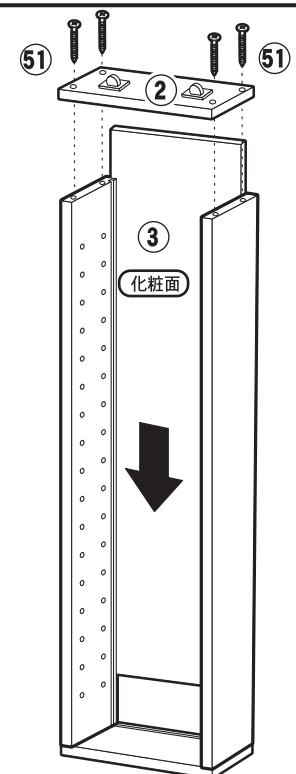

スライド部は2組とも組み立ててください。



スライドブックシェルフ


組み立て説明書

CRSS-9090

本体の組立手順


3

⑫ 底板大に ⑭ 左右側板大 ⑬ 仕切り板を取り付けてください。

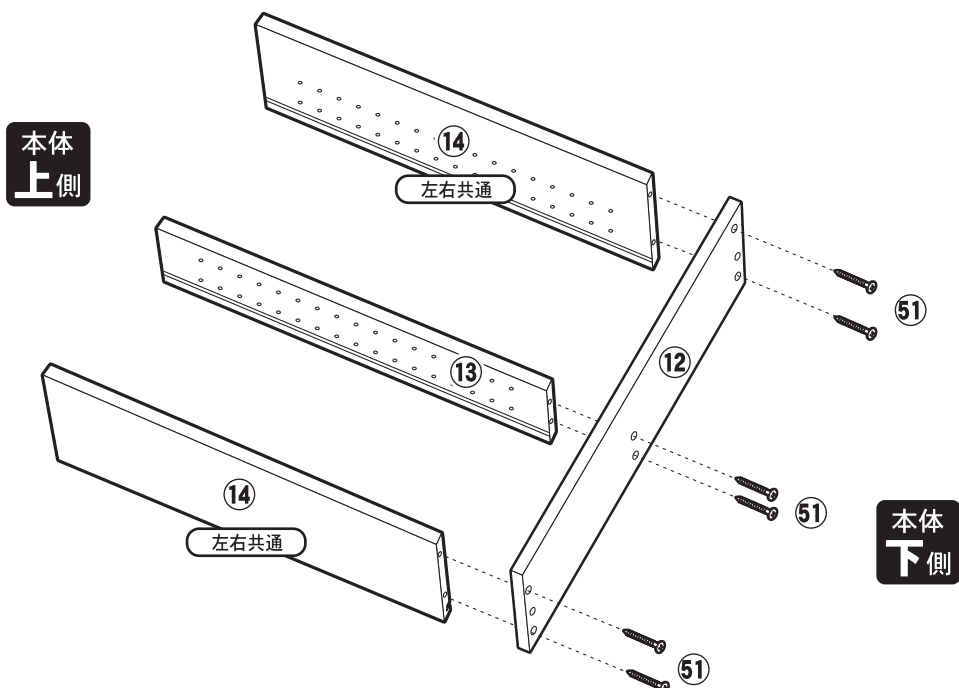


4

本体を起しミゾに沿って ⑳ 背板大・㉑ ジョイナーを差し込んでください。

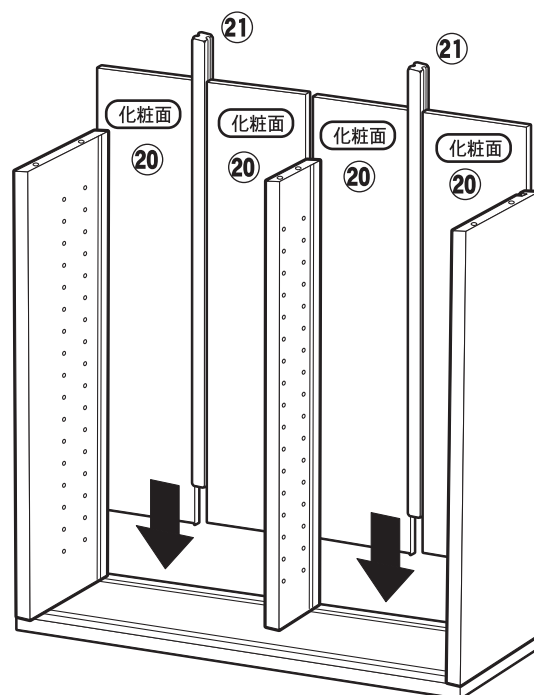


5

⑪ 天板大を取り付けてください。

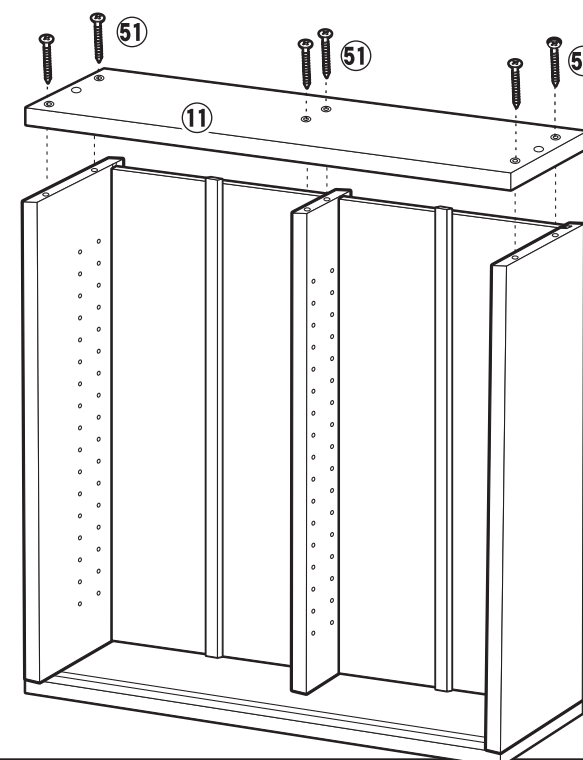

6

お好みの高さに ㉕ 棚ダボを差し込んでください。

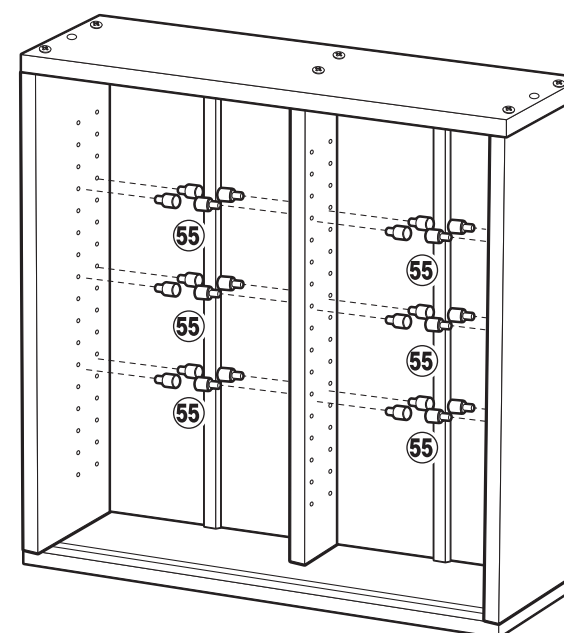




スライドブックシェルフ

組み立て説明書

CRSS-9090


7

①⑦ 可動棚大をセットしてください。

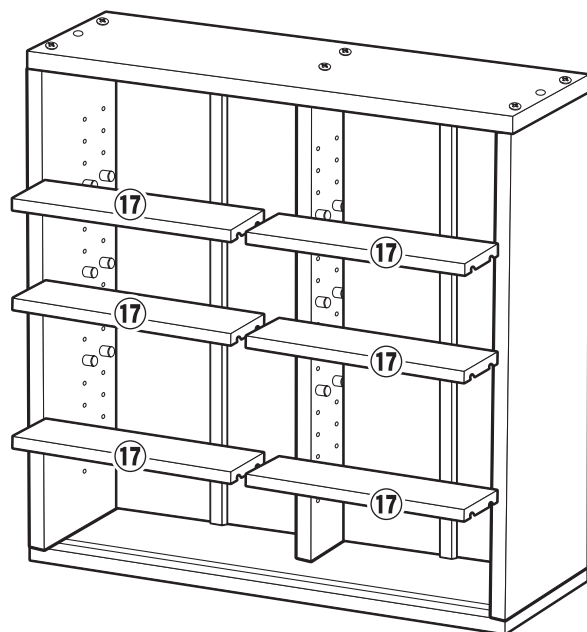


8

スライド部天板に⑤④ スライドピンを差し込み、スライド部をミゾに合わせて本体に取り付けてください。

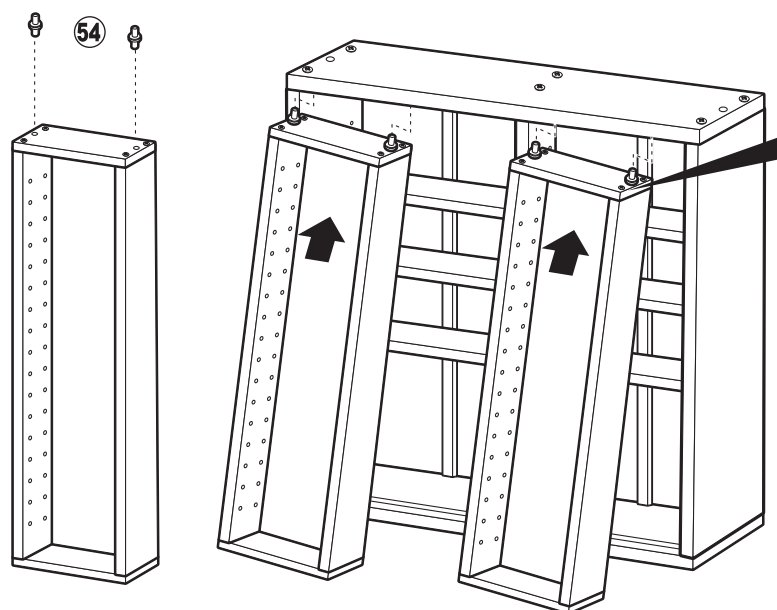


スライド部の取り付け方

①天板のミゾにスライドピンを合わせてます。

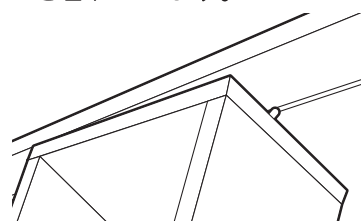


②底板のレールにキャスターを合わせて取り付けてください。

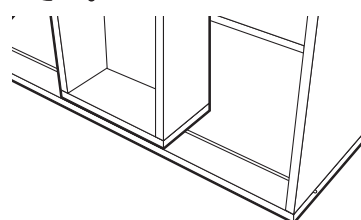


9

スライド部内側にお好みの高さで⑤⑤ 棚ダボを差し込み④④ 可動棚小をセットしてください。

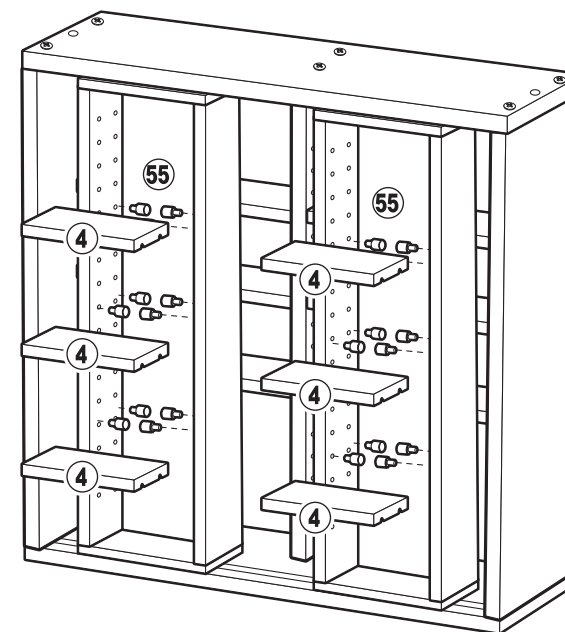


10


本体背板側に⑤② 揺れ止めを取り付け、ネジ止め箇所⑤⑥ ネジ隠しシールをお貼りください。

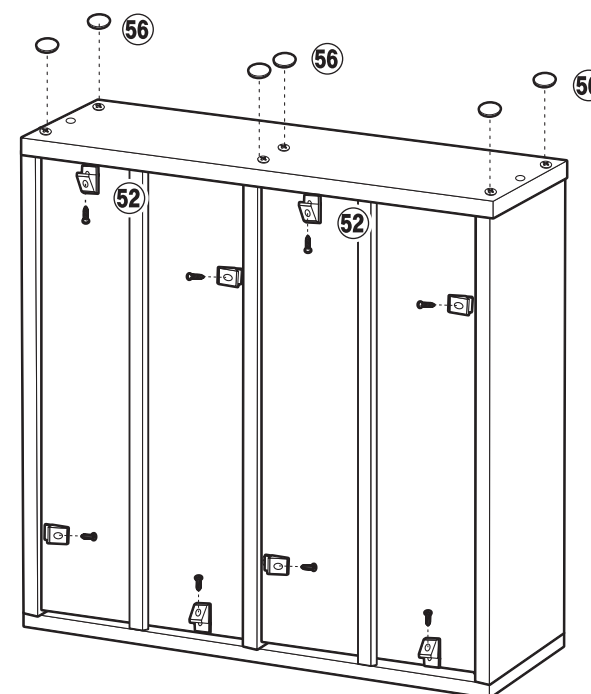

① 揺れ止めのツメの部分
を背板の溝に
差し込んでく
ださい。



② 付属のネジ
をプラスドラ
イバーを使っ
て斜めに締め
付けてくださ
い。






スライドブックシェルフ

組み立て説明書

CRSS-9090

11

上置き[別売]を設置しない場合は天板の接続穴に ⑤⑥ ネジ隠しシールを差し込んでください。


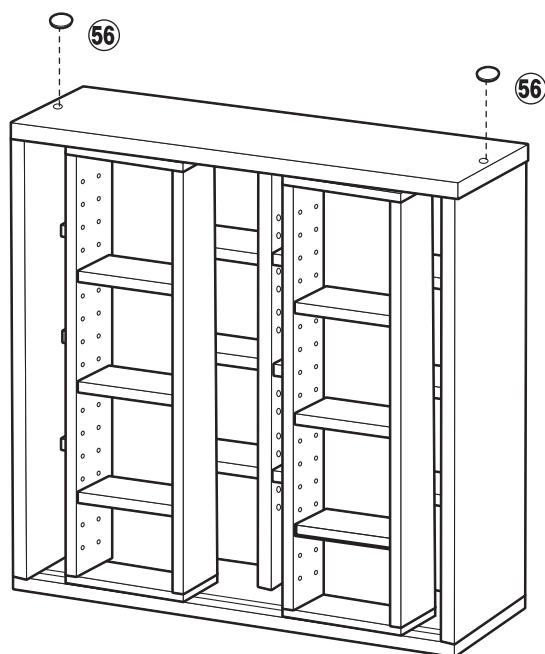


単体でご使用の場合は図のように ⑤⑥ ネジ隠しシールを貼り、上置きを乗せてご使用の場合は別紙をご参照ください。




● スタッキングの説明 ●


スタッキングブックシェルフ/スタッキングオープンラック CBS-9090SO/CSBS-9090/COR-9090S
スライドブックシェルフ CBS-9090SS/CSCS-9090/CRSS-9090

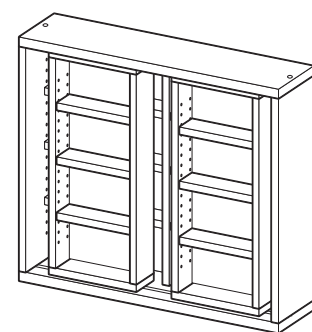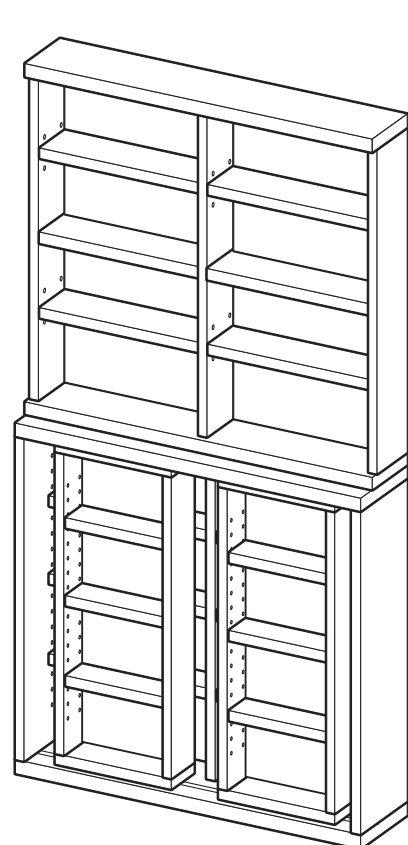

CBS-9090SS
CSCS-9090
CRSS-9090

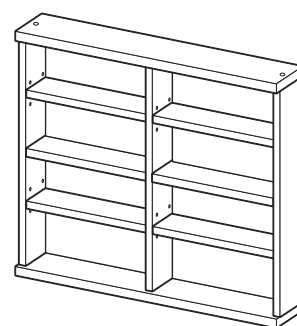


CBS-9090SO
CSBS-9090

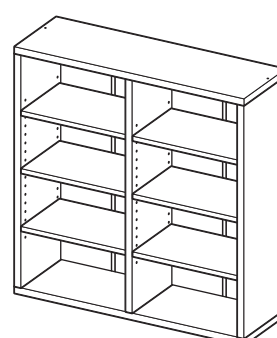


COR-9090S

単独でご使用の際は天板の接続ダボ用の穴にネジ隠しシールをお貼りください。

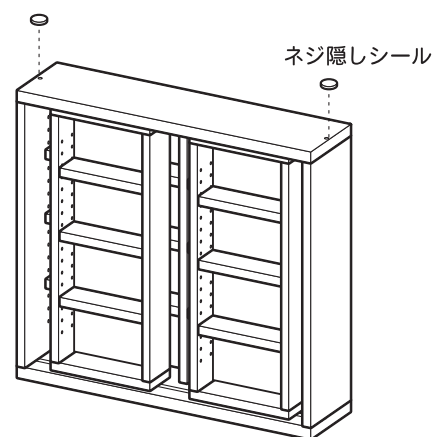


ネジ隠しシール

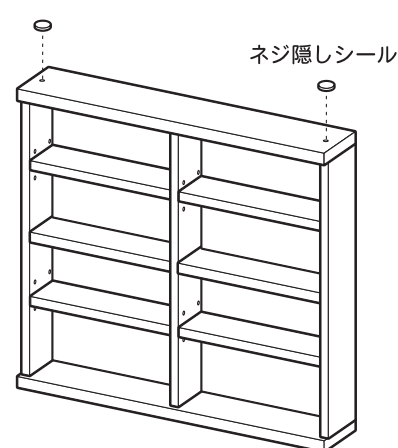


ネジ隠しシール

スタッキングの説明

- 1 下置き商品の天板に**接続用ダボ**を差し込んでください。
- 2 上置き商品の底板のダボ穴にしっかりと接続用ダボがはまるように重ねてください。
- 3 上置き商品と下置き商品を**補強用プレート**で固定してください。
- 4 上置き商品と設置する壁面を**転倒防止ベルト**で固定してください。

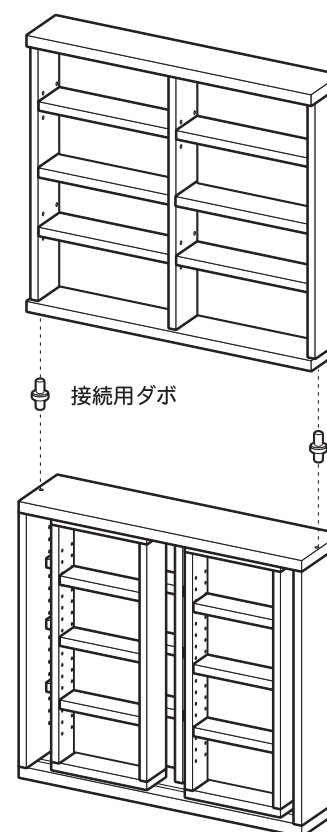


接続用ダボ

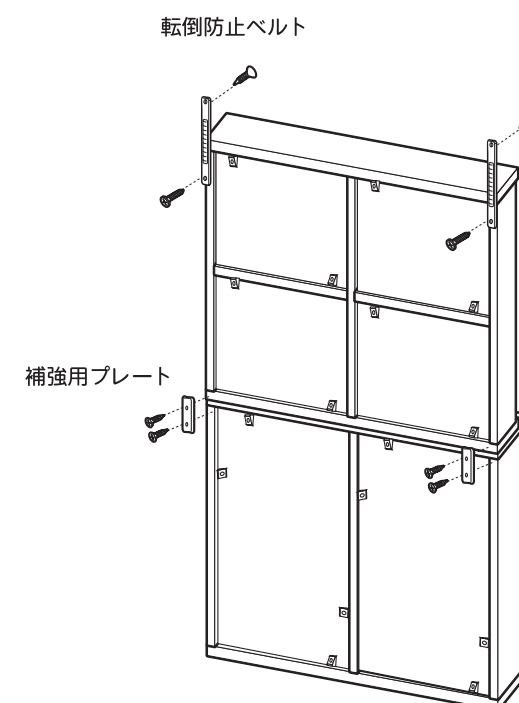


転倒防止ベルト

補強用プレート


接 続 例

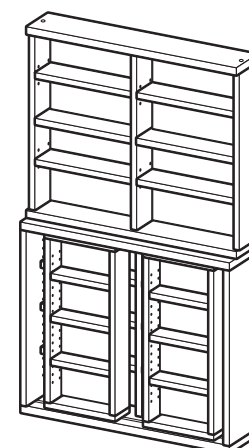

スライド+スタッキング

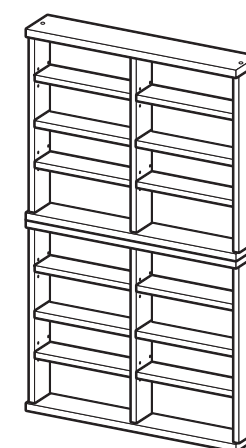

スタッキング+スタッキング

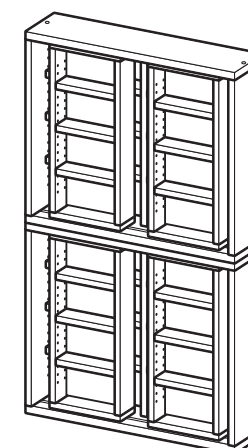

スライド+スライド