


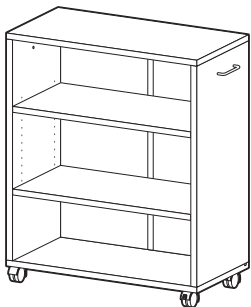


ECSR-4520



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ECSR-4526

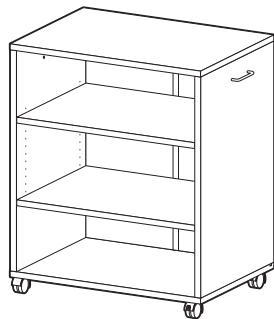

ECSR-4538



- 本製品は一般家庭用の収納ラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 15kg 棚板 5kg 底板 10kg 全体耐荷重 35kg

キャスター付収納ラック

取り扱い・組み立て説明書 ECSR-4520/4526/4538共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) ECSR-4520：幅20×奥行48×高さ65(cm)
ECSR-4526：幅26×奥行48×高さ65(cm)
ECSR-4538：幅38×奥行48×高さ65(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)側板(左) 上 ※溝が付いている方が後側になります。 ※ダボ穴が付いている方が内側になります。 下 1		(B)側板(右) 上 ※溝が付いている方が後側になります。 ※ダボ穴が付いている方が内側になります。 下 1		(C)天板 ※溝が付いている方が後側になります。 【裏面】 1		(D)底板 ※溝が付いている方が後側になります。 ※キャスター用のネジ穴が付いています。 【裏面】 1		(E)可動棚 ※棚ダボ用のざぐりが付いている方が下になります。 2		(F)背板 2		(G)ジョイナー ※前後の向きがあります。 前 後 1	
(H)キャスター(ストッパー付／無) 各2		(I)取手 1		(J)ゆれ止め 8		(K)棚ダボ 8		(L)プラスボルト 2		(M)プラスネジ(長) 4		(N)プラスネジ(短) 24	
(O)目隠しシール 2		(P)接着剤 1		(M)プラスネジ(長) 4		(N)プラスネジ(短) 24		(O)目隠しシール 2		(P)接着剤 1		(M)プラスネジ(長) 4	


ECSR-4520/4526/4538共用

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


※組み立てイラストはECSR-4520ですが、4526および4538も同様の手順で組み立ててください。

1 天板を裏返し、側板を取り付けます。

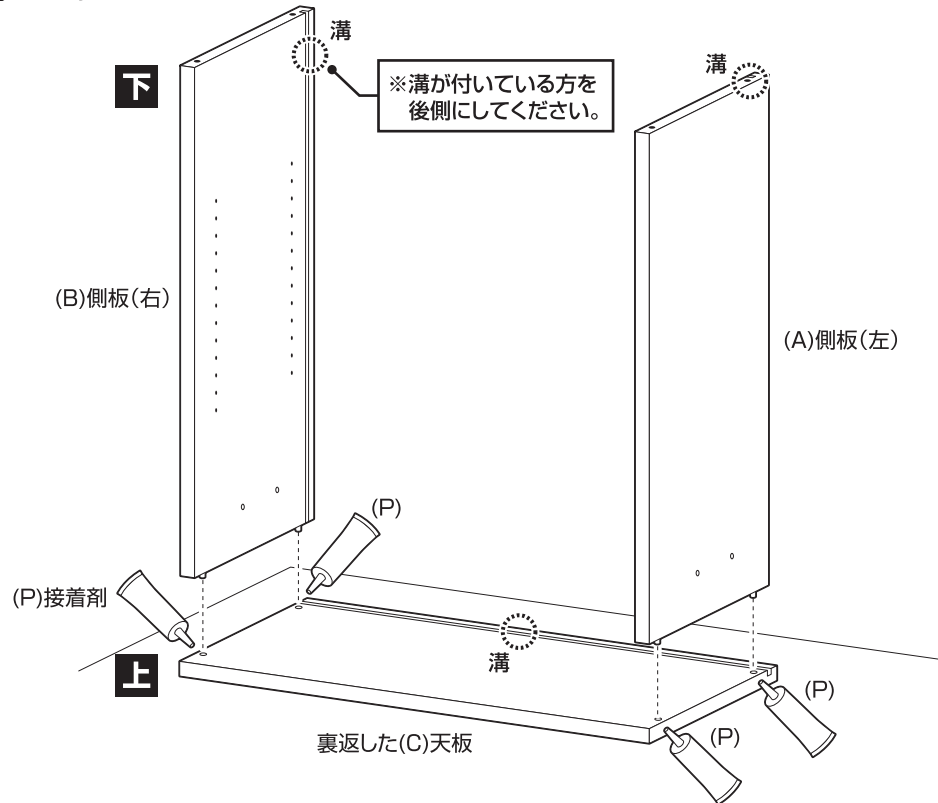

！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に背板とジョイナーを差し込みます。

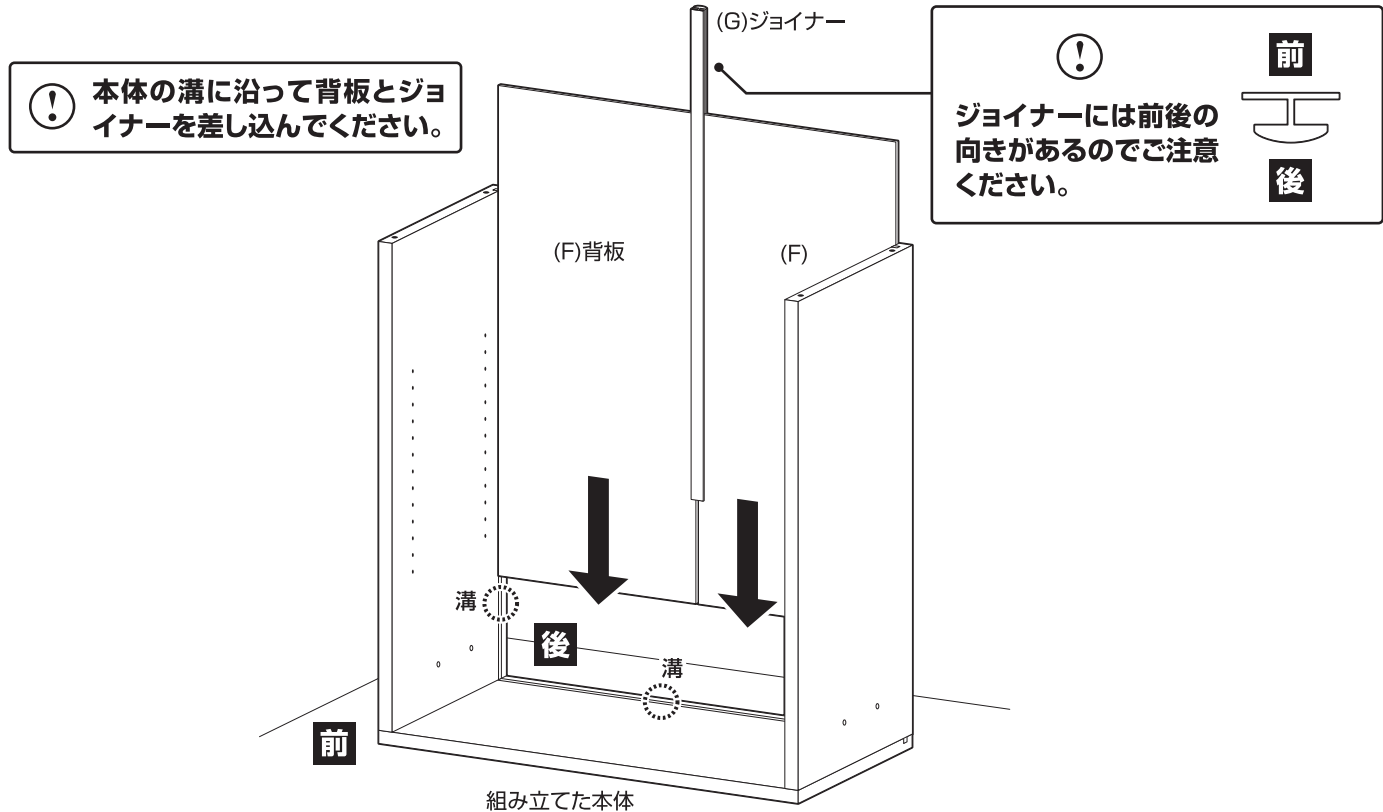

！
本体の溝に沿って背板とジョ
イナーを差し込んでください。

！
ジョイナーには前後の
向きがあるのでご注意
ください。



組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないください。

3 組み立てた本体に底板を取り付けます。

(M)プラスネジ(長)

(D)底板

溝

※溝が付いている方を後側にしてください。

底板を取り付ける際は、
キャスター用のネジ穴が付いている方を裏面にしてください。

組み立てた本体

前

後

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。
【取手を右向きにした場合】

(N)プラスネジ(短)

(H)キャスター
(ストッパー付)

(H)キャスター
(ストッパー無)

(H)キャスター
(ストッパー付)

(H)キャスター
(ストッパー無)

組み立てた本体

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

キャスターを取り付ける際は
ストッパー付、ストッパー無、
それぞれ短い辺に揃えて取り
付けてください。

次の組み立てにすすむ前に

取手とキャスター(ストッパー付)は必ず同じ方向に取り付けてください。
あらかじめ取手を取り付ける方向を決めて、向きを確認しながらキャスター(ストッパー付)を
取り付けてください。

取手を左向きにする場合

取手

キャスター(ストッパー付)

取手を右向きにする場合

取手

キャスター(ストッパー付)

5 組み立てた本体を起こし、取手を取り付けます。

(L)プラスボルト

(I)取手

組み立てた本体

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。


取手は必ずストッパー付キャスターが
付いている方に取り付けてください。

組 み 立 て 方 法


■電動ドライバーはご使用にならないください。

6 組み立てた本体にゆれ止めを取り付けます。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

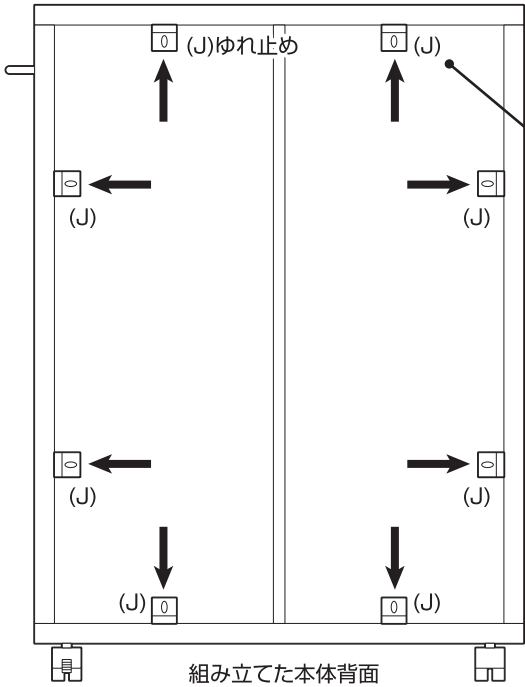


ゆれ止めはそれぞれ図の位置に矢印の
方向から差し込んで、プラスネジで締め
て固定してください。

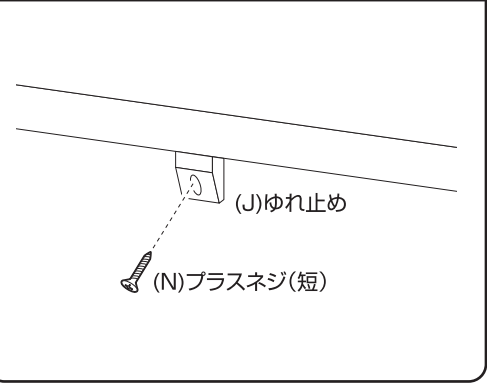

8 組み立てた本体に目隠しシールを貼り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


(O)目隠しシール

取手を取り付けていないボルト穴に
貼り付けてください。

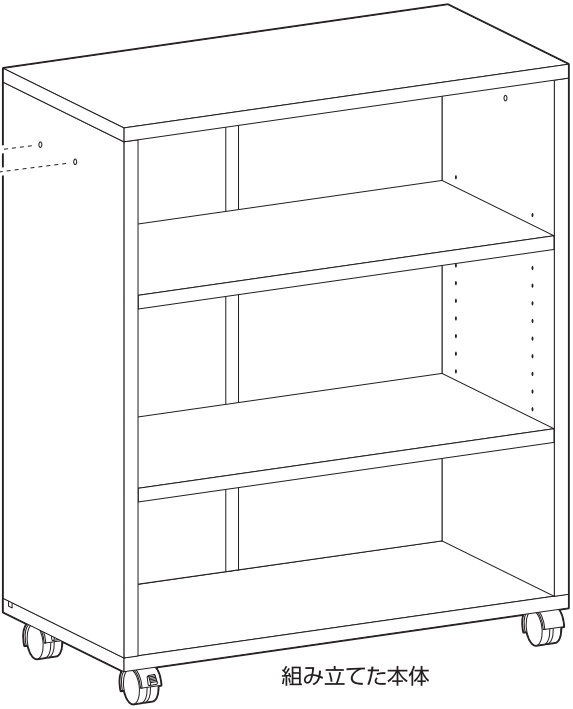

© 無断複製・転載禁止 19'02

7 組み立てた本体に可動棚を取り付けます。

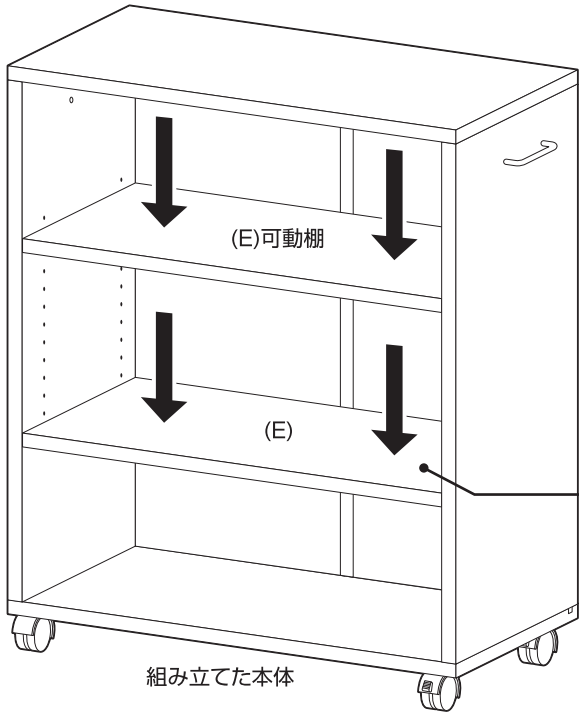

棚ダボをお好みの高さにはめ込んでからその上に可動棚をのせてください。
(左右2箇所ずつ)

