

壁付チェストワイド 取扱説明書 (Y)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全にお使いください。この説明書は大切に保管し必要な時にお読みください。

取扱い上の注意

■使用上の注意

- 火気のそば等に置かないでください。
- 収納以外の用途で 사용하지しないでください。
- 必ず耐荷重の範囲以内で使用してください。
(天板及び引出し1段当たり約3kg以下)
- 引出しを開けた状態で荷重をかけないでください。
- 引出しは一杯ずつ開けてください。
- 引出しの上段だけに収納すると、引き出した際に転倒の恐れがあります。
- 移動する際は、収納しているものを全て取り出してから移動してください。転倒・破損・ケガの原因になります。
- 製品に乘ったり寄り掛かったりしないでください。特にお子さまには十分ご注意ください。

■設置するときの注意

- 安定した水平な場所に設置してください。
- 床などに傷がつく恐れがありますので、引きずったりしないでください。


■お手入れ方法

- 汚れを落とす際は、やわらかい布などで拭き取るようにしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布かやわらかいスポンジに塗布して拭き取った後、洗剤が残らないように固く絞った布で水拭きしてから、乾拭きしてください。
- 変質や変色防止のため、アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤、みがき粉、シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むものは使用しないでください。


3段



4段

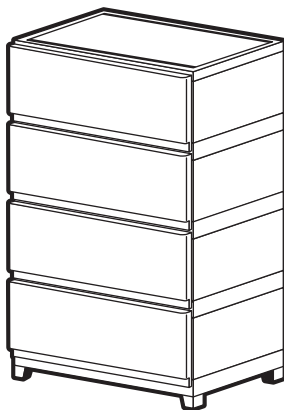

5段

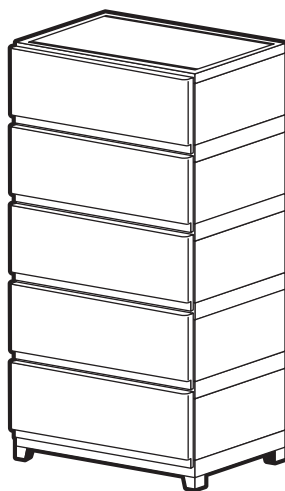

■サイズ(約)／

製品外寸：3段 幅 540×奥行 417×高さ 661mm

4段 幅 540×奥行 417×高さ 861mm

5段 幅 540×奥行 417×高さ 1061mm

引出し内寸：幅 463×奥行 361×高さ 161mm

■耐荷重(約)／天 板：3kg

引出し：1 段当たり 3kg

※耐荷重は安全にご使用していただくための目安です。この範囲内でご使用ください。



DANBOL



袋



be worth style

株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867
受付時間 / 9：00～18：00 (土・日・祝日を除く)
www.beworth.jp


セット内容



組み立てる前に各部品の向きを必ずご確認ください。※各部品は間違った向きでは組み立てできません。


●側面・フロントパネルの上下 ●背面パネルの上下左右 ●脚の内外

天板

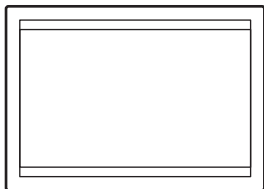


1枚

本体枠

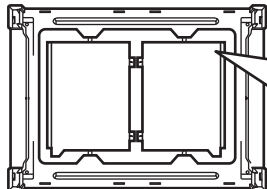

3枚(3段)
4枚(4段)
5枚(5段)


背面パネル

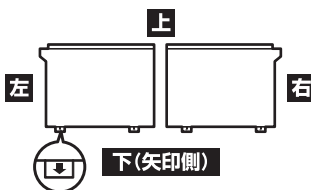

※本体枠に左右各1枚付いています。


左右各 3枚(3段)
左右各 4枚(4段)
左右各 5枚(5段)

フロントパネル

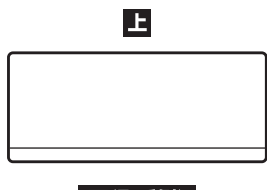


3枚(3段)
4枚(4段)
5枚(5段)

引出し

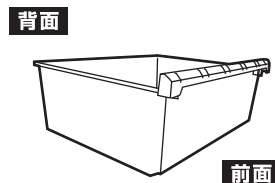

3個(3段)
4個(4段)
5個(5段)

側面パネル

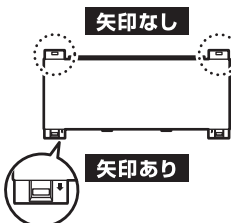

6枚(3段)
8枚(4段)
10枚(5段)

スベリ止め



1シート(4個)

脚




4個

組立方法

1


本体枠から背面パネルを取りはずします。(2枚)

- 手で上下に回転させて取りはずしてください。切り口をはさみで切ると簡単に取りはずせます。(部品を取りはずした切り口をはさみ等できれいにしてください。中に入れた衣類等に引っかかり、内容物破損の要因となります。)

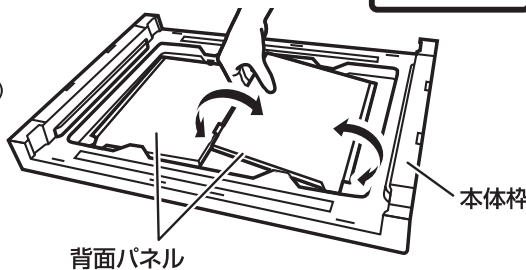


× 段数分

2 天板を裏返して、側面パネルを取り付けます。

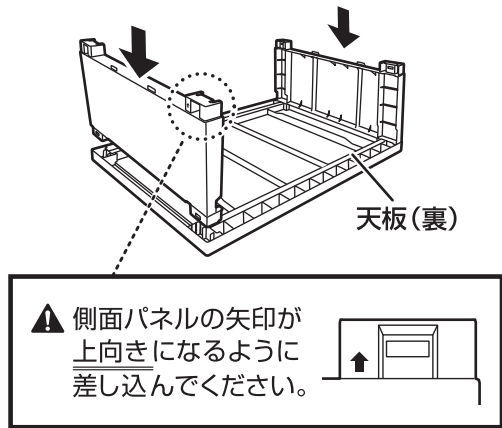

3 裏返した状態で本体枠を側面パネルにはめ込みます。


⚠ 前後はありません。

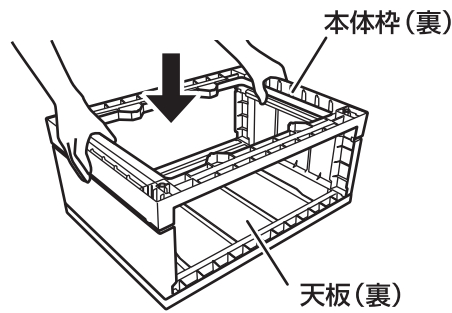

側面パネル→本体枠の順で
段数分組み立てます。

4 手順3で段数分組み立てた後、脚の底面○部にスベリ止めを貼り付け、本体枠に脚を取り付けます。


⚠ 斜めの辺が内側になるように取り付けてください。

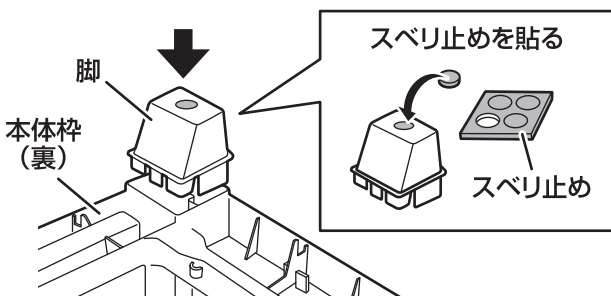


組み立てた部材を裏返します。

5 本体枠に背面パネルを左右各1枚取り付けます。


⚠ 本体枠に前後はありません。
どちら側にも取り付けできます。

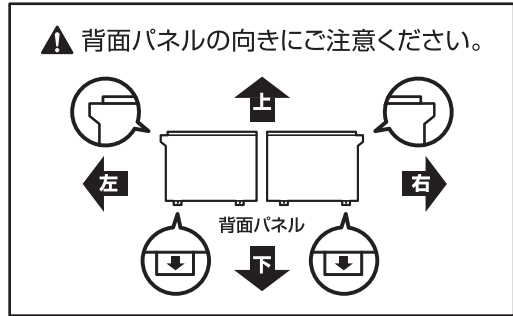


① 下 (矢印側) の凸部を枠の凹みに差し込みます。

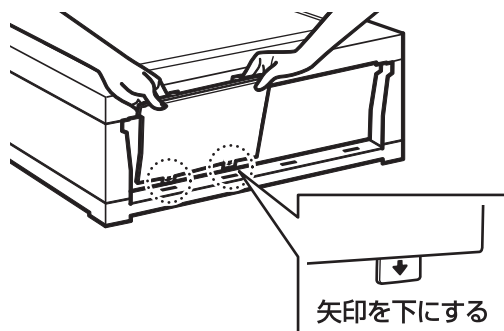

② 上部を枠に押し込みます。

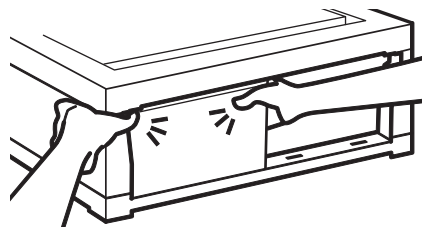


③ 反対側の背面パネルも同じように取り付けます。

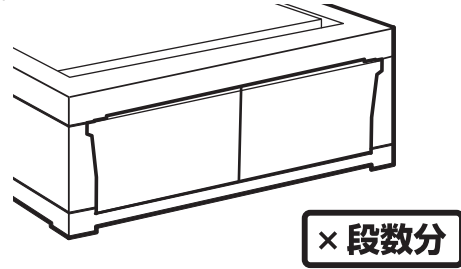

6 引出しにフロントパネルを取り付けます。


① フロントパネルの下側のつめを引出しの前面の下側に引っ掛けます。(5ヶ所)

⚠ 下側からつめを引っ掛けてください。
上側からつめを引っ掛けると、
下側のつめが破損する場合があります。

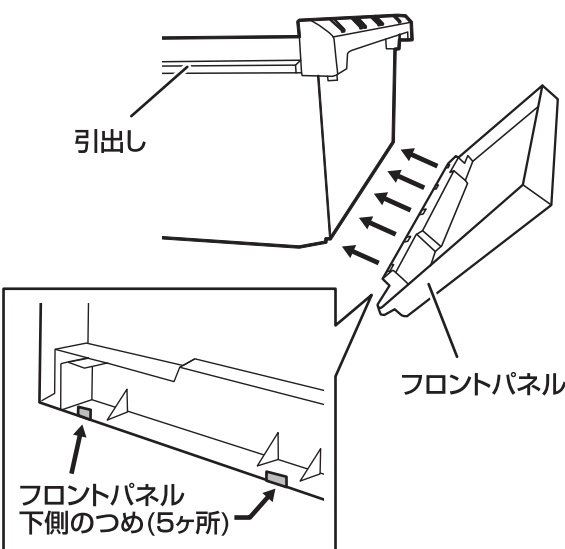


② フロントパネル上側を引出しの前面の上側にかぶせ、つめがある箇所をカチンと音がするまで掴むように押し込みます。(6ヶ所)

⚠ フロントパネル上側のつめがすべて
カチンと音がするまでしっかり押し付けて
ください。

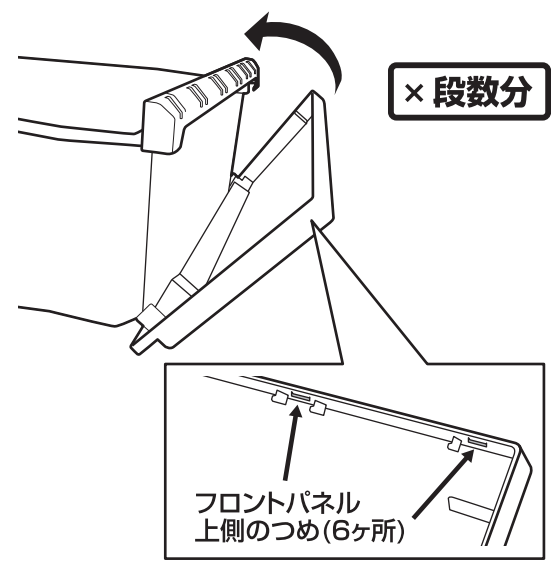

7 下から順に引出しを入れます。

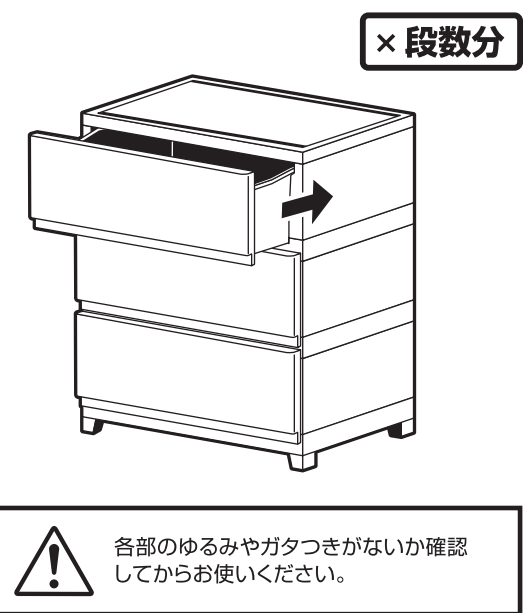

引出しの取り外し方

引出しの裏にストッパーが付いています。
引出しをはさず時は、収納物をすべて取り出し、
引出し奥側の底面を下から上へ押し上げながら、
手前へ引出しを引き抜いてください。

