

sizeB4/364×257mm

完成イメージ

●お買い上げいただいた製品は通気性に配慮した構造となっております。防水構造ではないため使用条件や設置場所により水が浸入することがありますので激しい雨のかかる場所でのご使用はご注意ください。なお家電製品や革製品、食べ物などの保管はしないようにご注意のうえご利用お願い致します。

●天板で指を挟まないようご注意ください。

●天板の開閉はゆっくりと行ってください。勢いよく開閉すると破損するおそれがあります。

！

注意

ガーデンストレージBOX

取り扱い・組み立て説明書

YTL-C030

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

外形寸法 / 幅1275×奥行740×高さ1050 (mm) 構造部材 / 高密度ポリエチレン
内寸法 / 幅1200×奥行645×高さ990 (mm) (766L) 原産国 / 中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下での使用をお勧めします。
- 本品は樹脂製のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。
- 思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをするおそれがあります。

- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

組み立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

部品明細 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

A天板×1		B底板×1		C扉×1		D扉×1			
E後板×1		F後板×1		G側板×1		H側板×1			
①ヒンジ×6	②ヒンジ固定金具×12	④ロック金具×1	⑤ロックスイッチ×1	⑦施錠金具×1					
⑧ストッパー金具×1	⑨施錠金具×1	⑩ボルト大×19 (予備1含む)	⑪ボルト中×28 (予備4含む)	⑫ボルト小×14 (予備2含む)					

※製造上抜けている部品名の数字がごございますが、部品が不足している訳ではございません。

組み立て順序

- 電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1.側板と底板の組立て

①側板の下部にある突起を②底板の穴に図のように入れ、スライドさせて固定します。

2.ストッパー金具の取付け

①側板の図の位置に⑧ストッパー金具を⑫ボルト小で固定します。(3か所)

3.後板と底板の組立て

①後板の下部にある突起を②底板の穴に図のように入れ、スライドさせて固定します。

4.後板と底板の組立て

①後板の下部にある突起を②底板の穴に図のように入れ、スライドさせて固定します。

5.後板と底板の組立て


⑥側板の下部にある突起を②底板の穴に図のように入れ、スライドさせて固定します。

6.連結部の固定

図のか所を⑩ボルト大で固定します。(18か所)


7.扉の組立て

●扉の外側から①ヒンジの突起をいれ、内側から②ヒンジ固定金具を挟み込む様に取り付けます。(2か所)
①ボルト中で固定します。(4か所)

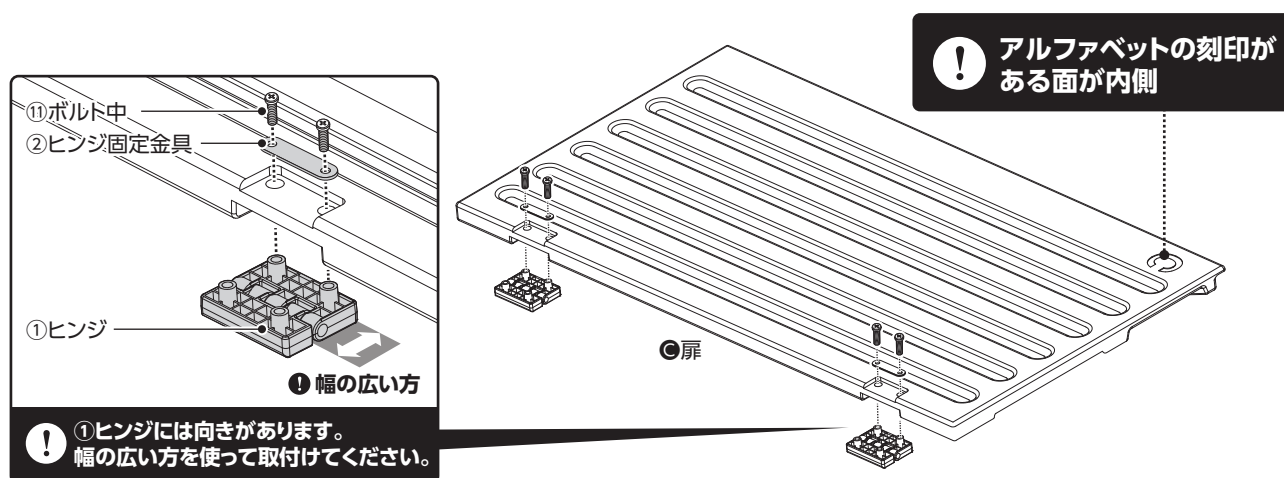


8.扉の組立て

●扉の外側から①ヒンジの突起をいれ、内側から②ヒンジ固定金具を挟み込む様に取り付けます。(2か所) ⑪ボルト中で固定します。(4か所)
次に⑦施錠金具を図の位置に差し込み、⑫ボルト小で固定します。(2か所)
④ロック金具と⑤ロックスイッチを図のように取付け、
⑫ボルト小で固定します。(4か所)

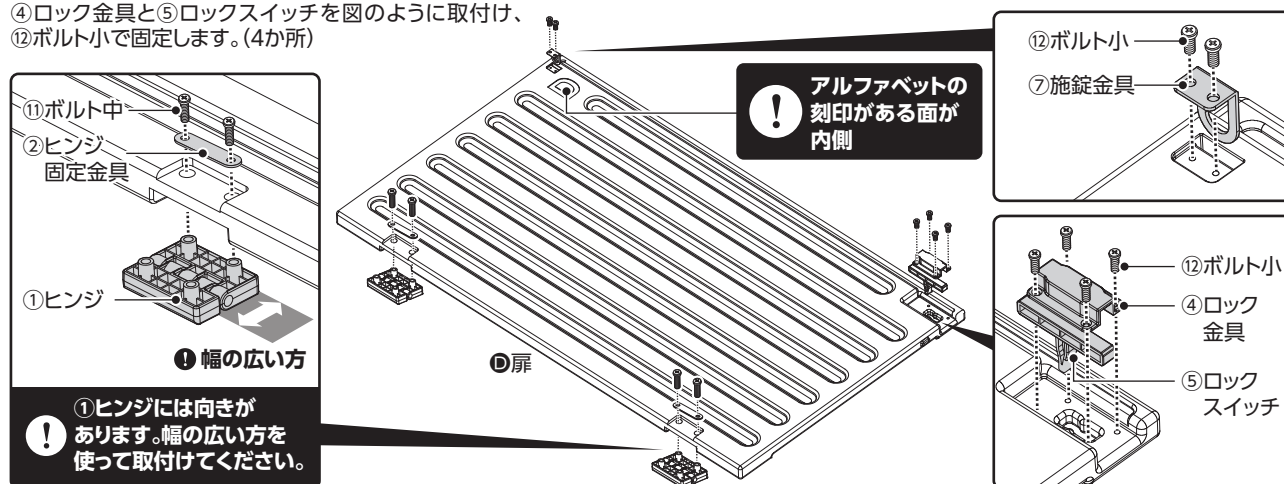


9.扉の取付け

扉に取り付けた①ヒンジの突起を、側板のヒンジ固定穴に入れて、内側から②ヒンジ固定金具を挟み込む様に取付けます。(2か所)
①ボルト中で固定します。(4か所)
反対側も同様に取付けてください。 ヒンジ固定

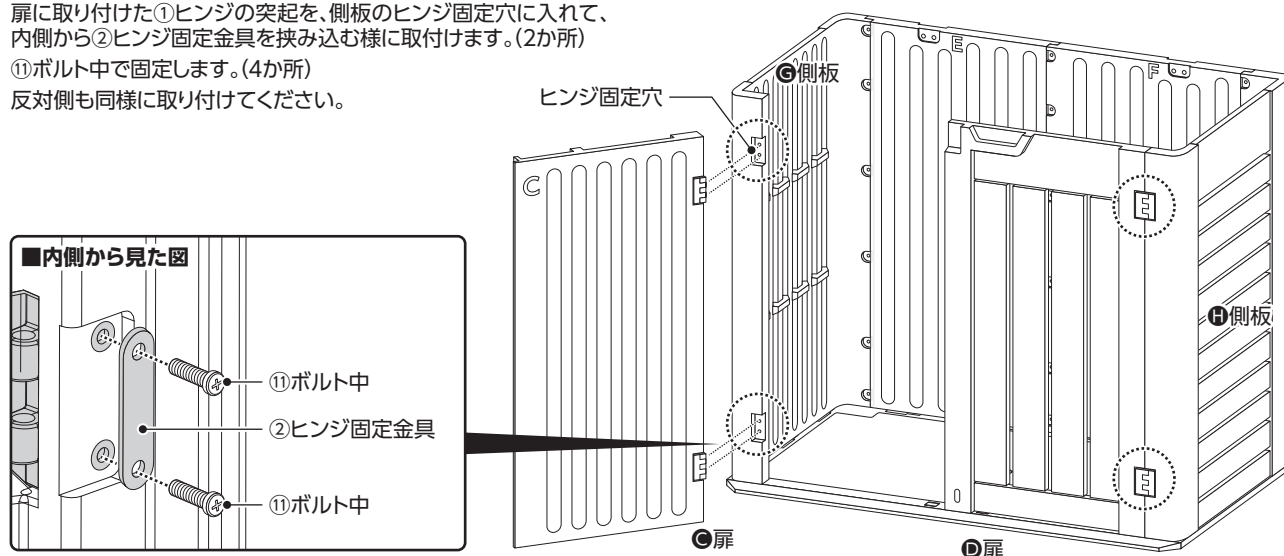

10.天板の組立て


●天板の外側から①ヒンジの突起をいれ、内側から②ヒンジ固定金具を挟み込む様に取付けます。(2か所)①ボルト中で固定します。(4か所)
図の位置に⑨施錠金具を取付け、⑩ボルト小で固定します。(3か所)

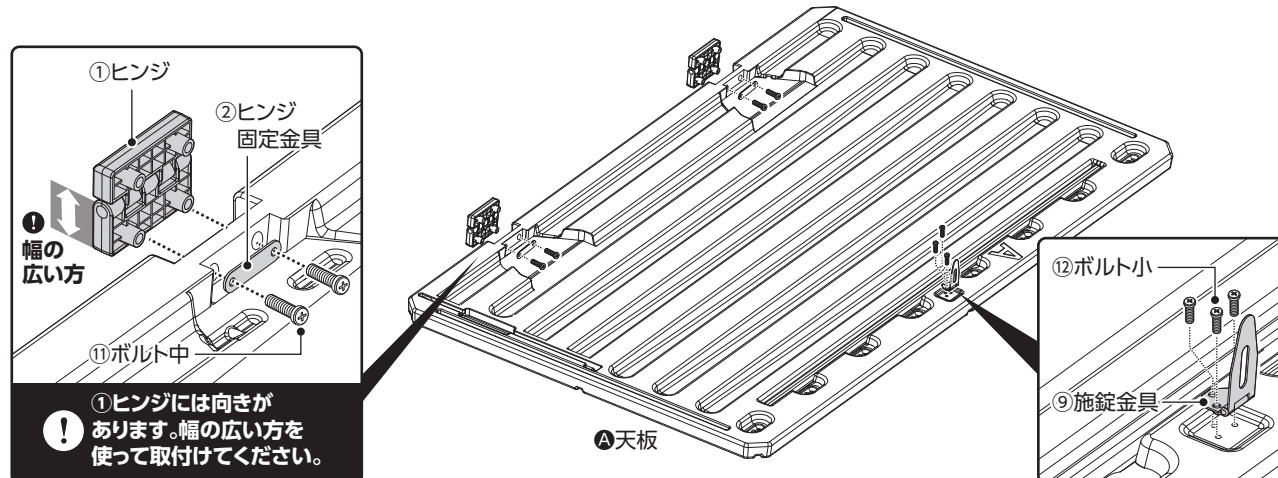

11.天板の取付け

● ①天板に取り付けた①ヒンジの突起を、後板のヒンジ固定穴に入れて、内側から②ヒンジ固定金具を挟み込む様に取付けます。(2か所)


①ボルト中で固定します。(4か所)

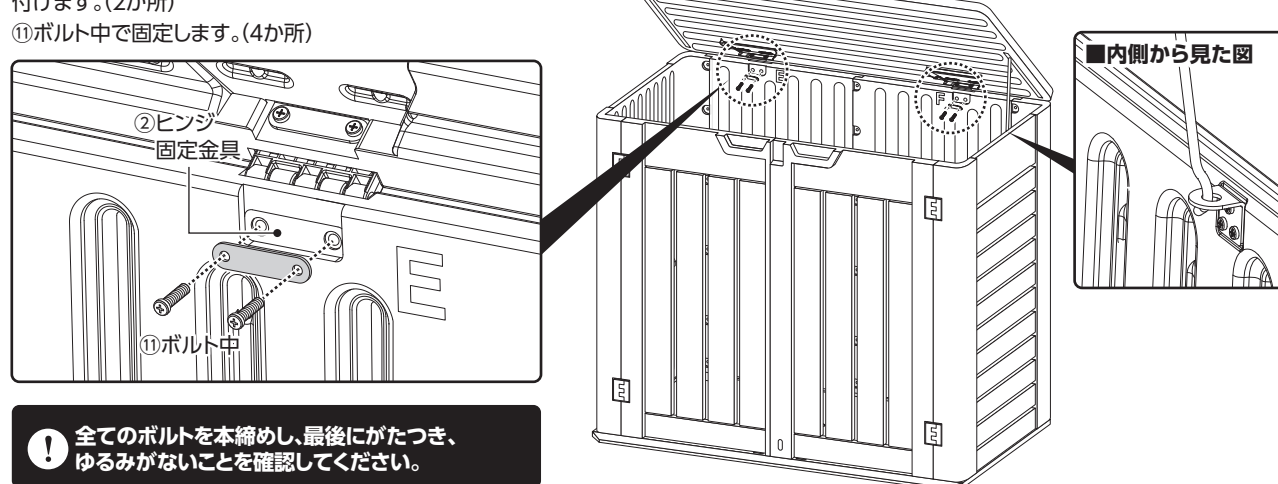

施錠する場合 ※南京錠等は付属しておりません。市販の南京錠をお買い求めください。

●扉下部にある⑤ロックスイッチを下げて施錠してください。

市販の南京錠で⑥施錠金具と⑦施錠金具を施錠することもできます。

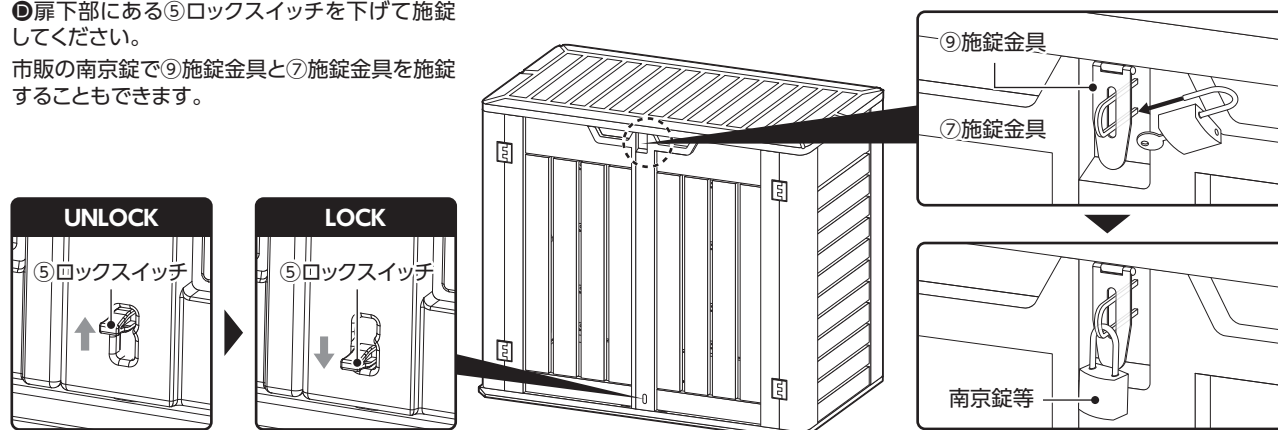

本製品につきましてご不明な点が
ございましたら右記までご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障およびお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

発売元:株式会社 山善

⑨無断複製・転載禁止 24・01