


収納庫が置ける エアコン室外機カバー 組立説明書

TSC-98

TSC-98

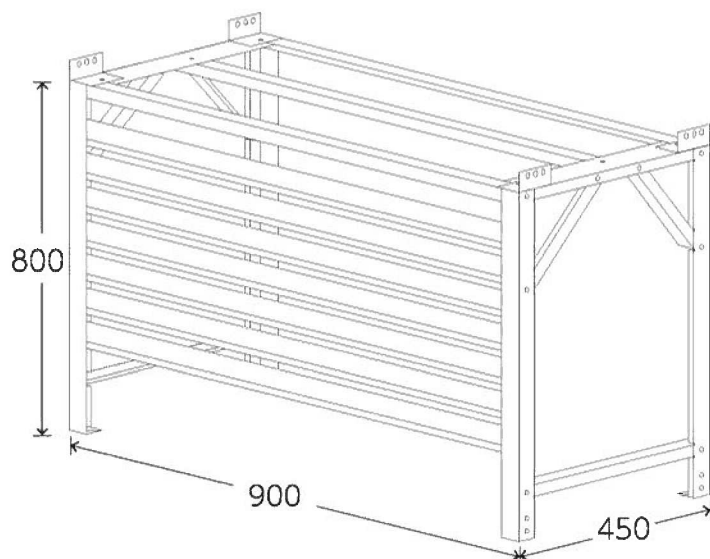

本商品は山善製収納庫の下記サイズのみ取り付け可能です。

● 幅90cm×奥行45cm×高さ80cm

● 幅80cm×奥行45cm×高さ90cm

※YSS・YSB・MYSBシリーズには、取り付けができません。


《組立前の注意》

- 必ず各部品の数量をご確認ください。
- 説明書に表示していない各部の穴は、製造工程上のもので組立てには使用しません。
- 組立ては2名以上で行い、手袋などを着け鋼板の端でけがをしない様に注意してください。
- 水平な場所に、設置してください。
- 雨風の強い日は、組立作業はしないでください。
- プラスドライバーをご用意ください。
- 組立ての際、六角ボルトをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないでください。六角ボルトが空回りするおそれがあります。

品番			TSC-98
本体 サイズ (約)	外寸法	幅	900
		奥行	450
		高さ	800
構造部材			金属(スチール) (ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)
表面加工			粉体塗装(ポリエステル樹脂)
原産国			中国

(単位:mm)

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

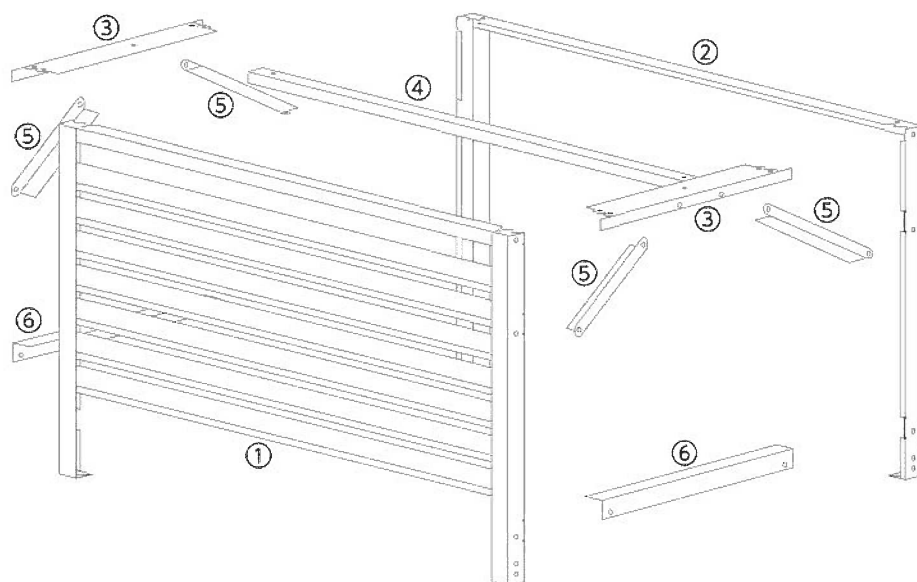


①	フロントフレーム(ルーバー付) …1
②	リアフレーム…1
③	サイドフレーム…2
④	補強アングルA…1
⑤	補強アングルB…4
⑥	補強アングルC…2
⑦	 収納庫補助金具…4
⑧	 六角ボルト …26+2(予備)
⑨	 キャップ …26+2(予備)

組立時のお願い


- 毛布やダンボールなどを敷いて傷などが付かないように注意してください。
- 組立ては2名以上で行い、手袋などを付け、鋼板の端などで怪我をしないように注意してください。
- 設置箇所の水平がとれていることを事前に確認してください。

組立箇所

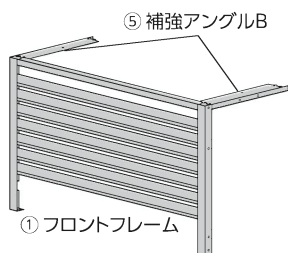


使用部品

- ① フロントフレーム
(ルーバー付)

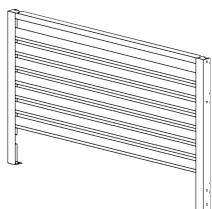

- ③ サイドフレーム
…2本

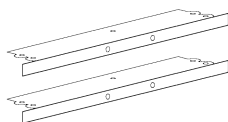


- ⑧ 六角ボルト…2個




組立順序 1【サイドフレーム取付け】

- ① フロントフレーム

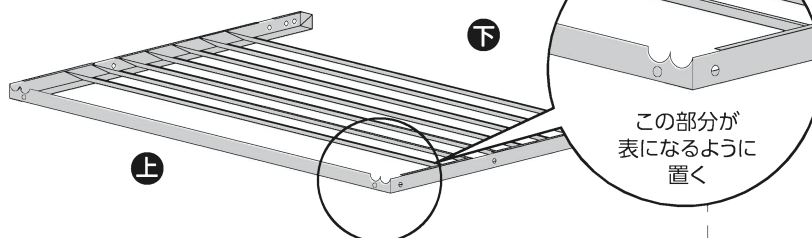


- ① M型の切れ込みが表側になるように置きます。

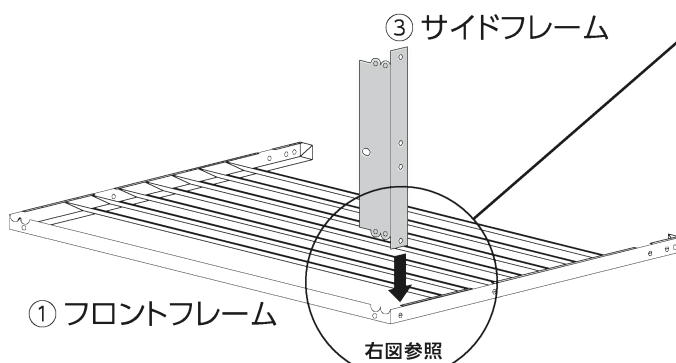


- ② ③サイドフレームと①フロントフレームを
⑧六角ボルトで仮止めします。


※ M型の切れ込みが合わさるように取り付けます。

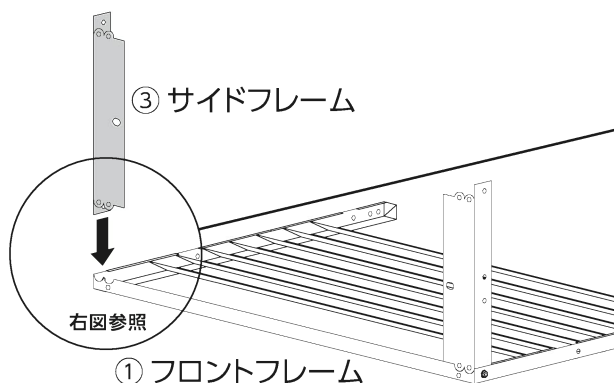


- ③ ②と同様に左側も⑧六角ボルトで仮止めします。

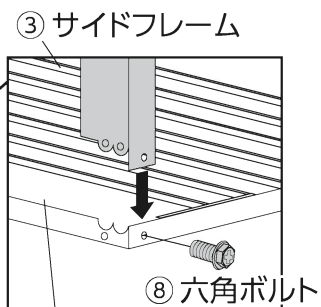

- ① フロントフレーム

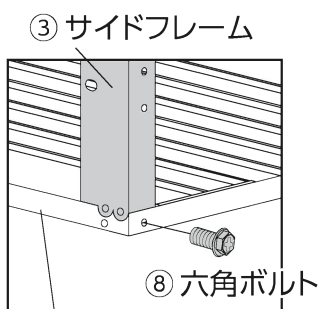


- ① フロントフレーム

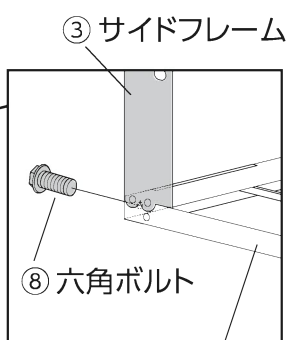

- ① フロントフレーム

組立箇所

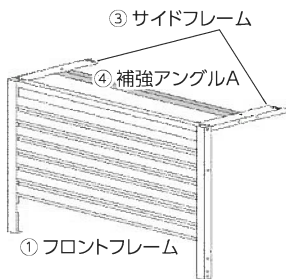

使用部品



④ 補強アングルA



⑧ 六角ボルト…2個




組立順序 2 [補強アングルA取付け]

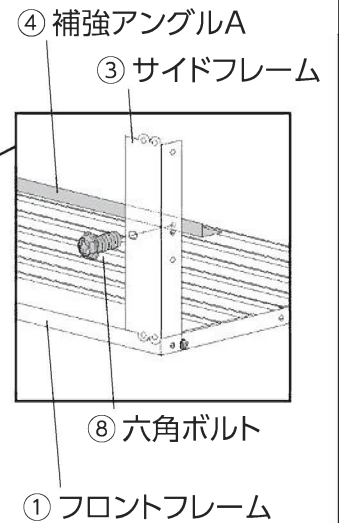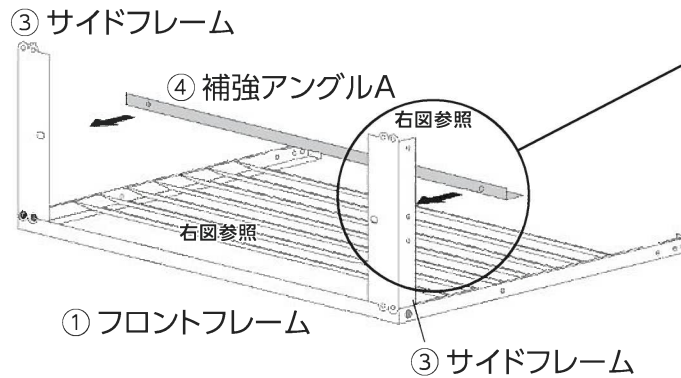

- ① ④補強アングルAと③サイドフレームを2か所
⑧六角ボルトで仮止めします。


※ ④補強アングルAはフロントフレーム側に平らな面が向くように
取り付けます。

組立箇所

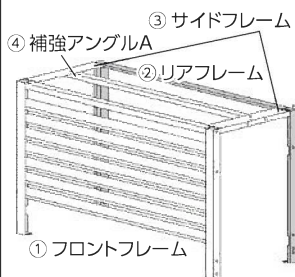

使用部品

② リアフレーム



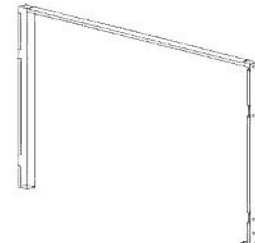


⑧ 六角ボルト…2個




組立順序 3 [リアフレーム取付け]

※図のように本体を起こします

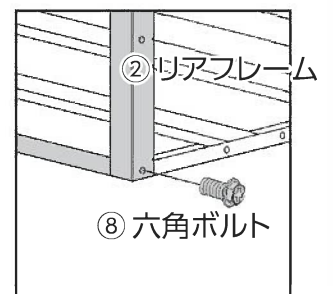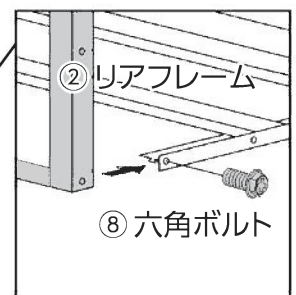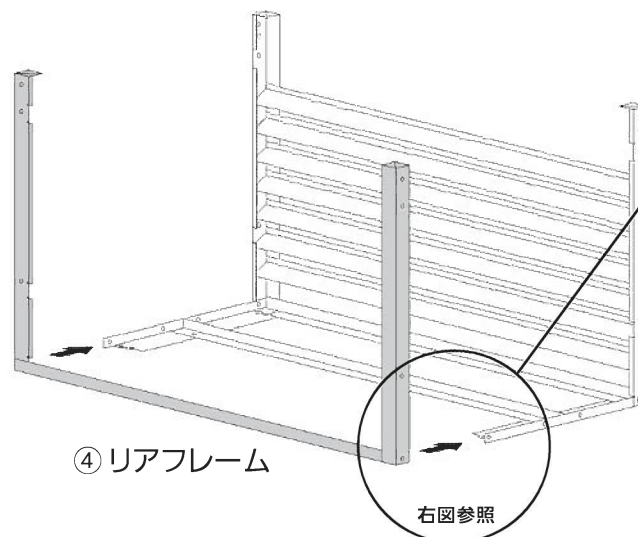


- ① ②リアフレームと③サイドフレームを2か所
⑧六角ボルトで仮止めします。

組立箇所

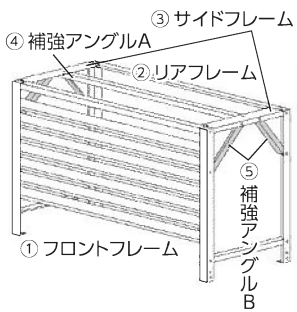


使用部品



⑤ 補強アングルB
…4本

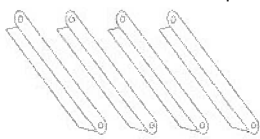

⑧ 六角ボルト…8個





組立順序 4 [補強アングルB取付け]

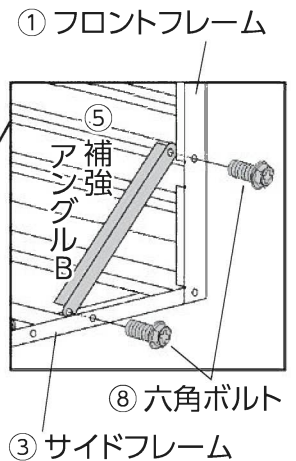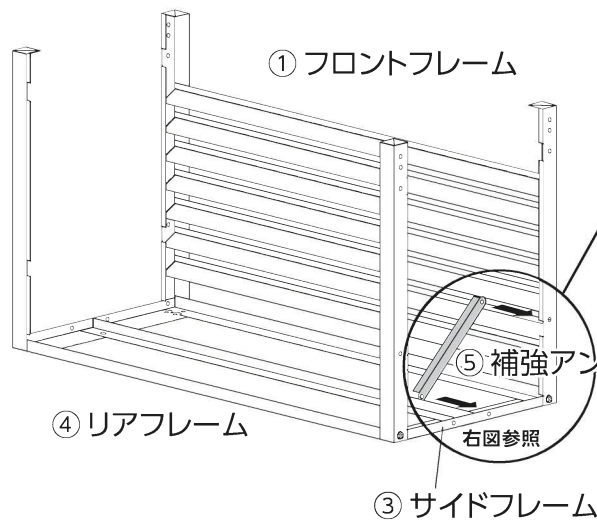


① ③サイドフレームと①フロントフレームに
⑤補強アングルBを⑧六角ボルトで
仮止めします。

※ ④補強アングルBは図の状態を基準とし外側と上側に平らな面が
向くように取り付けます。

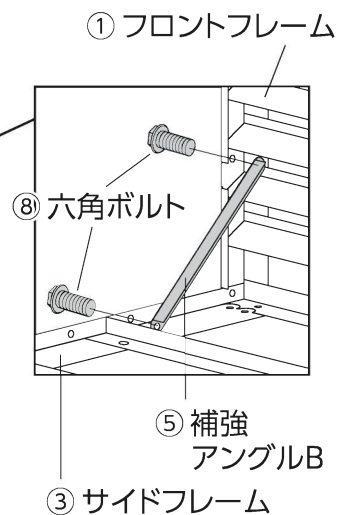
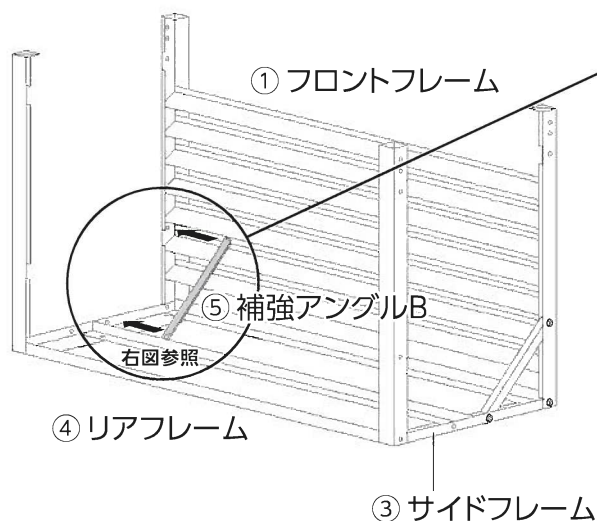


② ①と同様に左側も⑧六角ボルトで仮止めします。

組立箇所


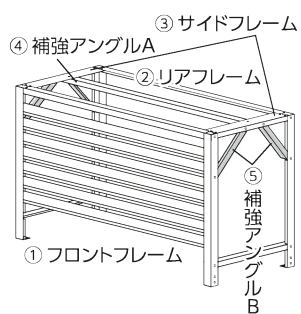


組立順序 4【補強アングルB取付け】

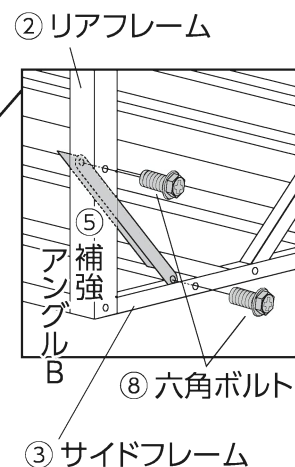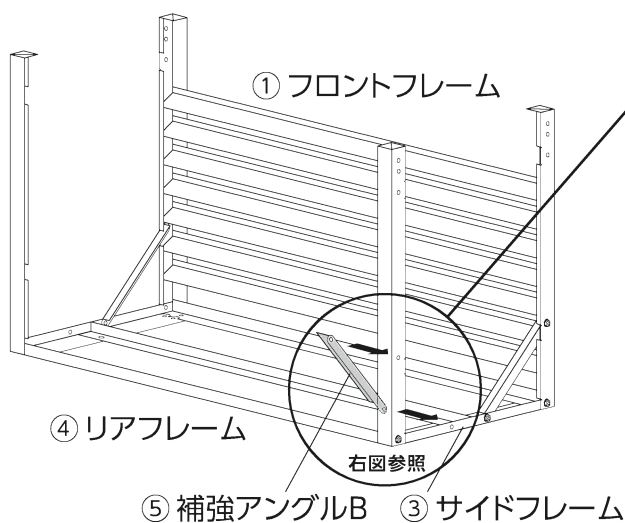


- ③** ③サイドフレームと②リアフレームに
⑤補強アングルBを⑧六角ボルトで
仮止めします。

※ ④補強アングルBは図の状態を基準とし外側と上側に平らな面が
向くように取り付けます。

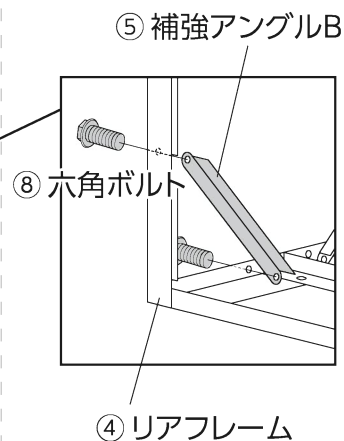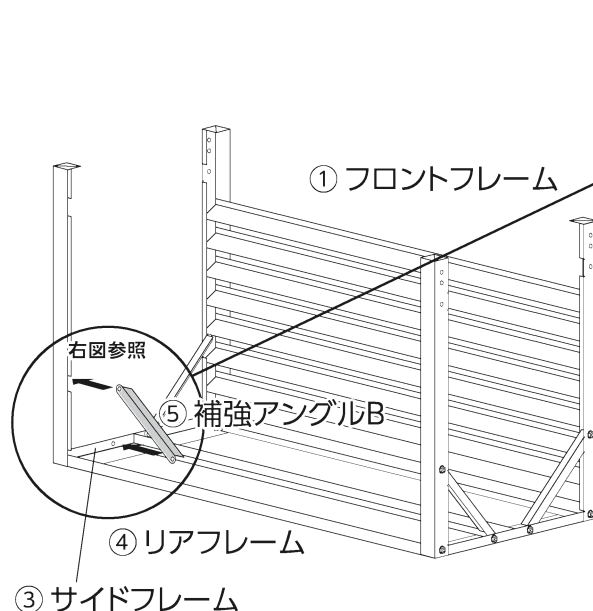

- ④** ③と同様に左側も⑧六角ボルトで仮止めします。

組立箇所

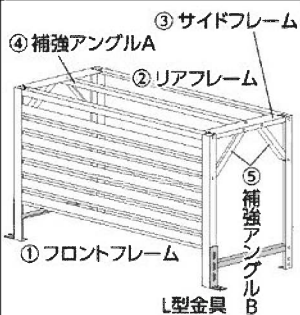

使用部品


⑥ 補強アングルC
…2個



⑧ 六角ボルト…4個




L型金具…2個



L型金具は収納庫に
付属されている物を
使用します。


※この室外機カバーには
入っておりません。

組立順序 5 [補強アングルC 及び L型金具取付け]

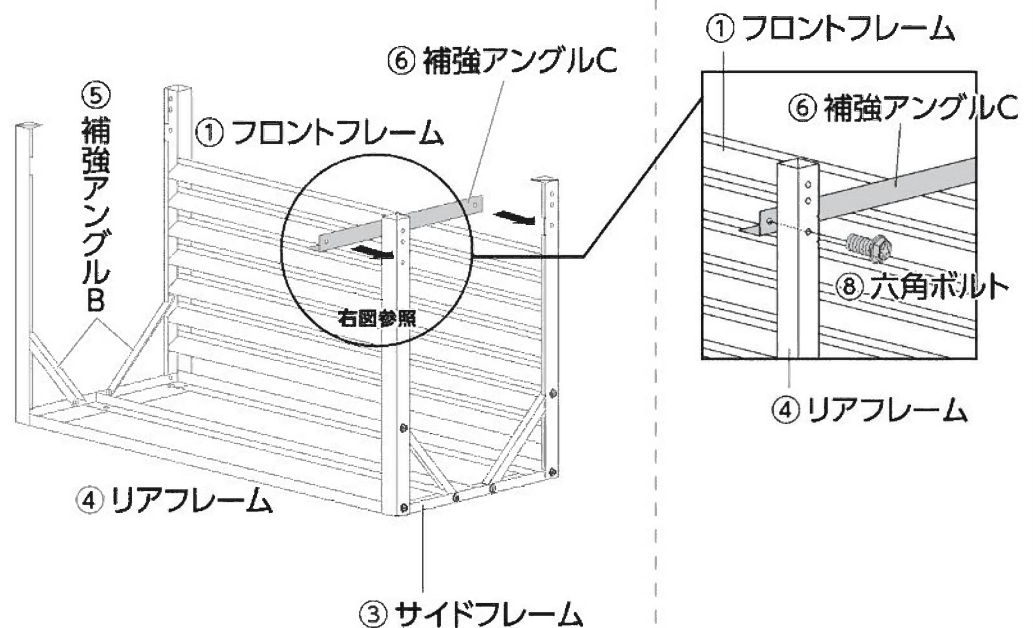

- ① ②リアフレームと⑥補強アングルCを
⑧六角ボルトで仮止めします。


※ ⑥補強アングルCは図の状態を基準とし外側と下側に平らな面が
向くように取り付けます。

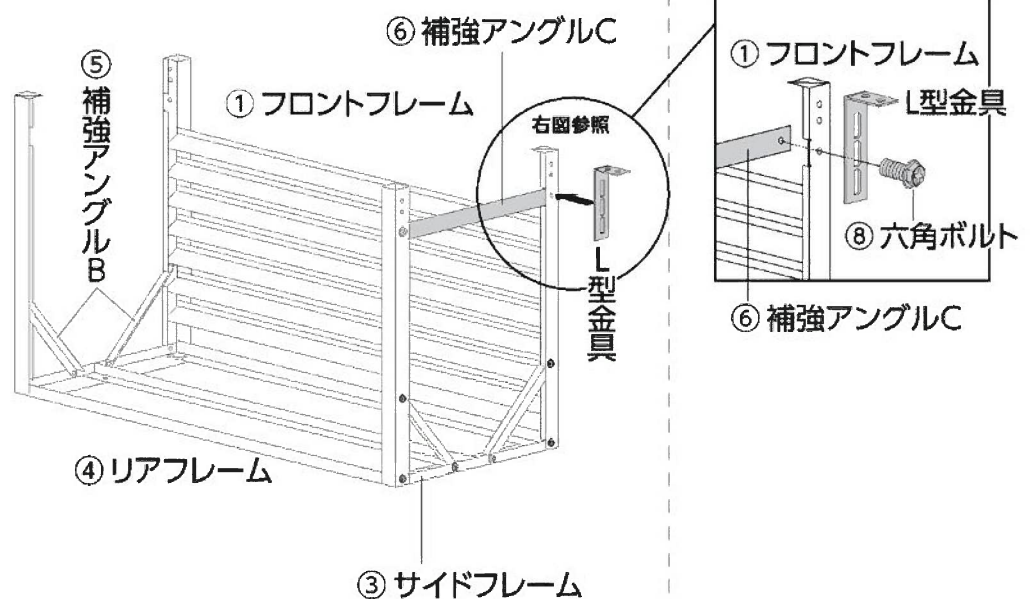



- ② ①フロントフレームと⑥補強アングルCと
L型金具を⑧六角ボルトで仮止めします。

※ L型金具とフロントフレームの脚の先の面が合うように止めます。

組立箇所

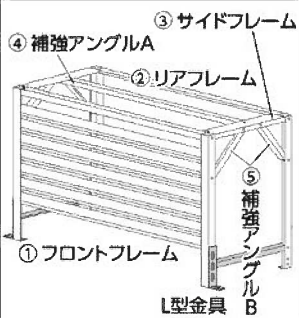


組立順序5【補強アングルC 及び L型金具取付け】

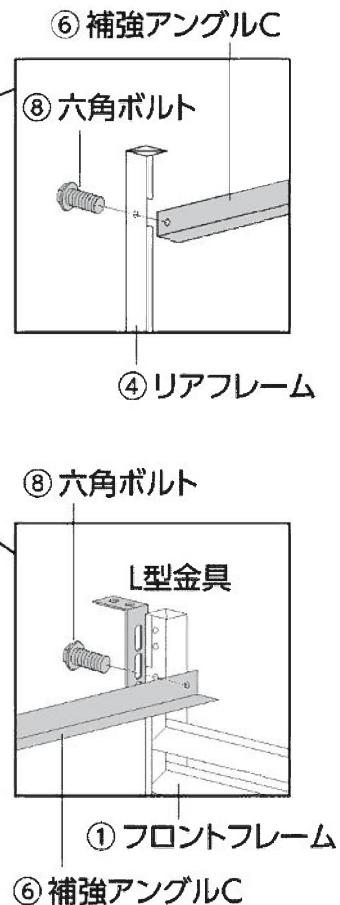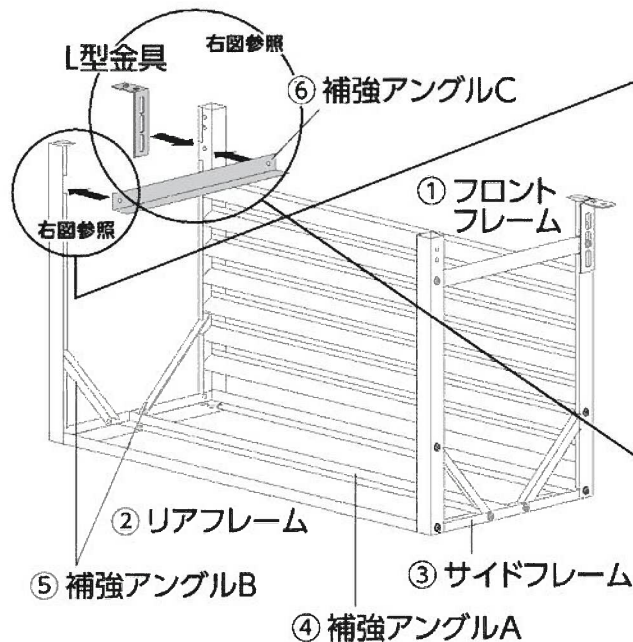

③ ①・②と同様に左側も⑧六角ボルトで仮止めします。



組立箇所

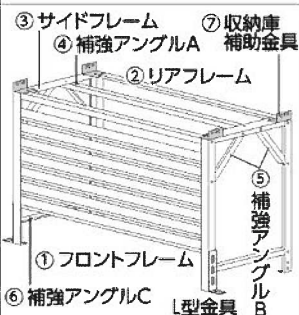

組立順序6【キャップ 及び 収納庫補助金具取付け】

※図のように本体を起こします

図は前から見た図

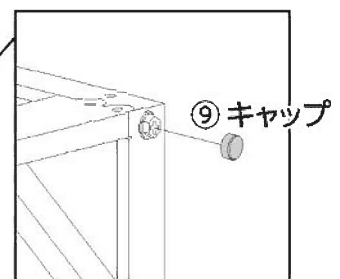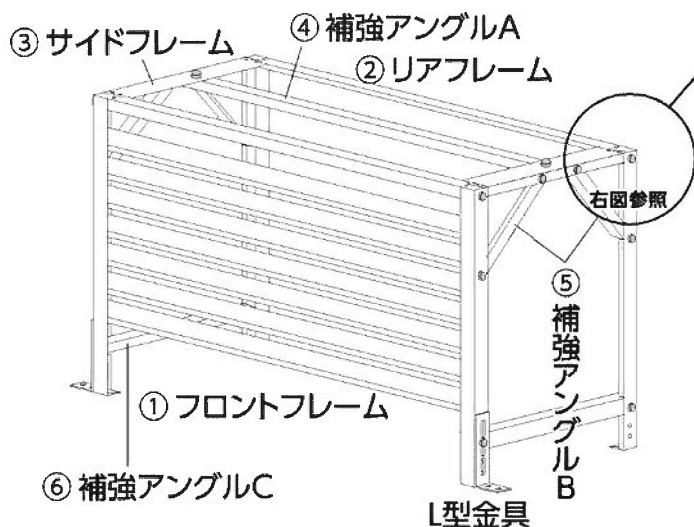


※ 計18箇所のキャップをかぶせます。
※ 図は一例です。

使用部品

⑨ キャップ
…18個


① 本体の水平がとれるように調整しながら仮止めしたボルトを本締めしたのち、
⑨キャップをかぶせます。

組立箇所

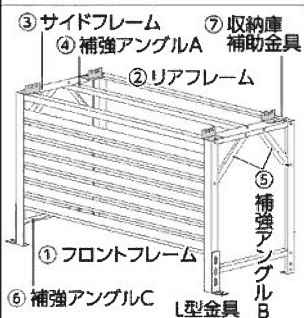


使用部品

⑦ 収納庫補助金具
…4個



⑧ 六角ボルト…4個




⑨ キャップ…4個




組立順序 6【収納庫補助金具取付け】

収納庫 横幅900サイズ用の場合

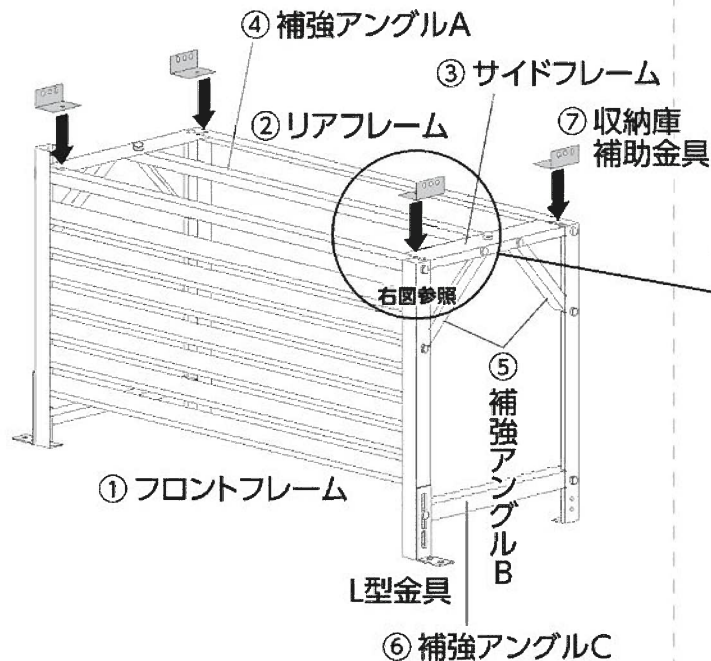


⑧ 六角ボルト

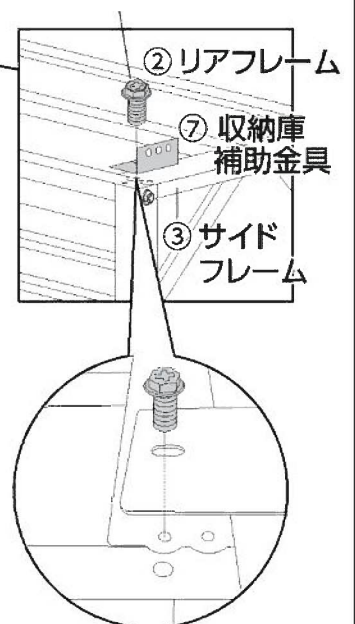


※ 内側の穴を使用します。

上から見た図

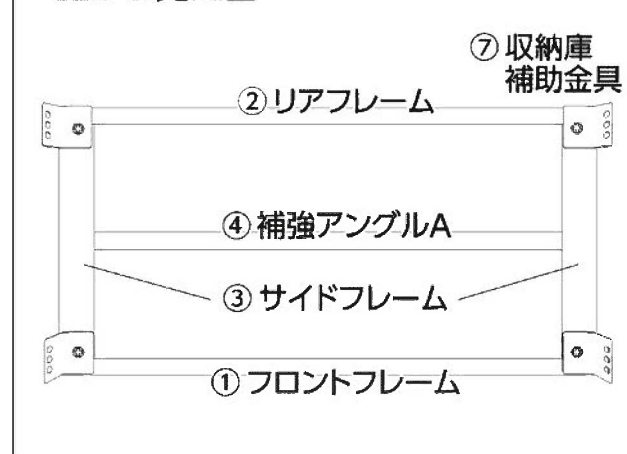


② ③ サイドフレームと⑦収納庫取付金具を
⑧六角ボルトで固定し、⑨キャップを
かぶせます。

※ 3つの穴がついている面が外に向くように取り付けます。

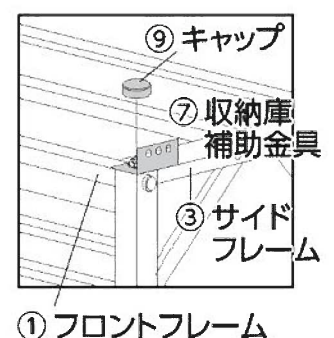


組立順序 6【収納庫補助金具取付け】

収納庫 横幅800サイズ用の場合


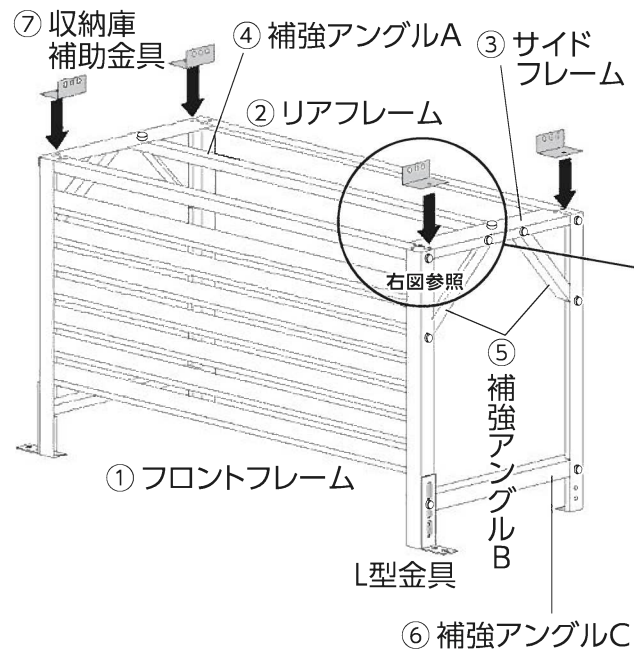


上から見た図

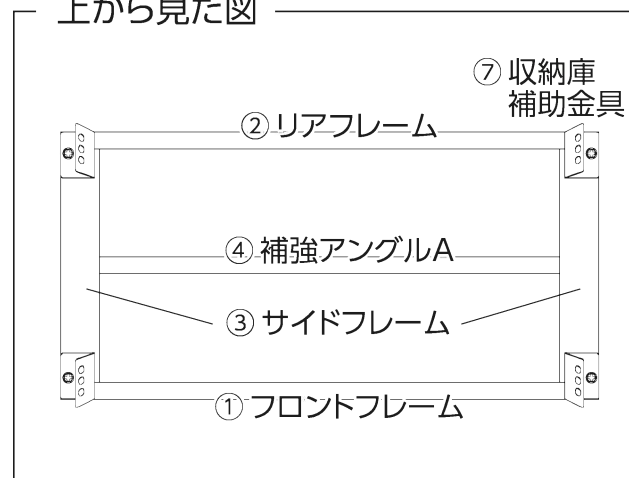


- ② ③ サイドフレームと⑦ 収納庫取付金具を
⑧ 六角ボルトで固定し、⑨ キャップを
かぶせます。

※ 3つの穴がついている面が内に向くように取り付けます。

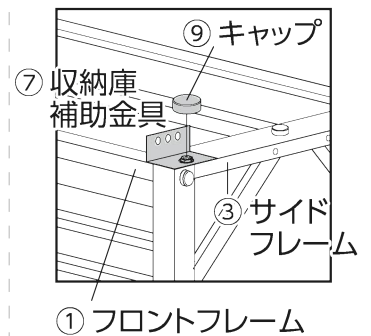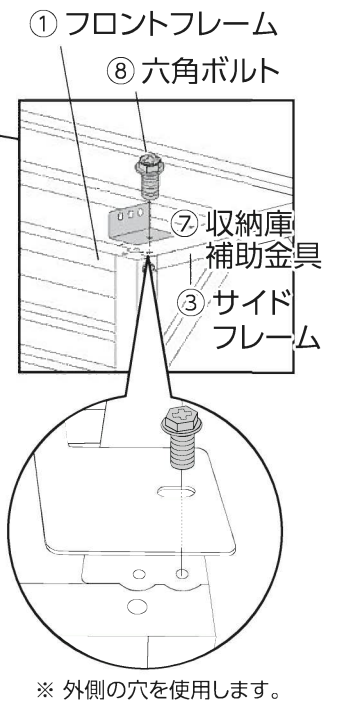

組立箇所

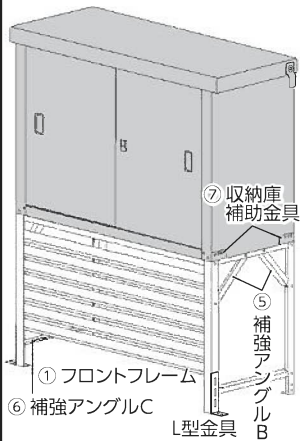

使用部品




⑧ 六角ボルト…4個




⑨ キャップ…4個



組立順序 7 【収納庫取付け,他】

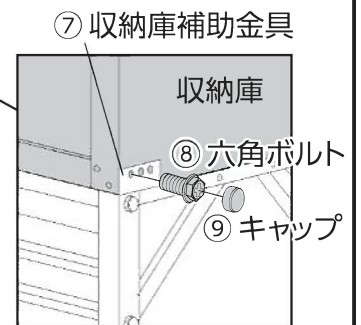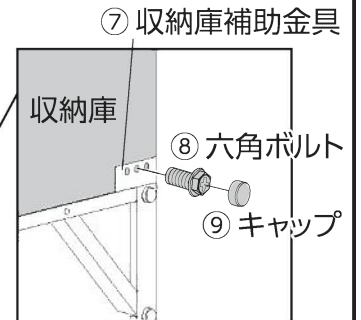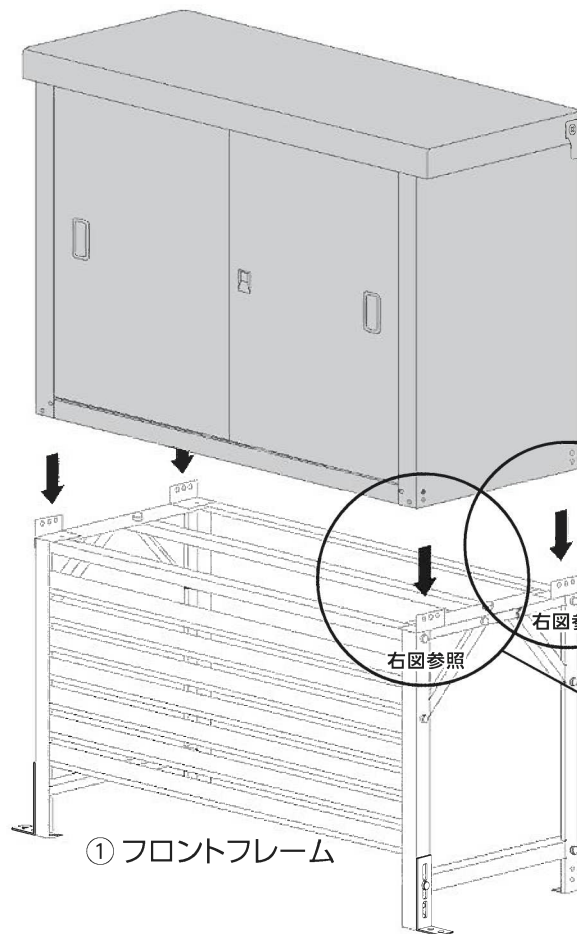

横から見た図


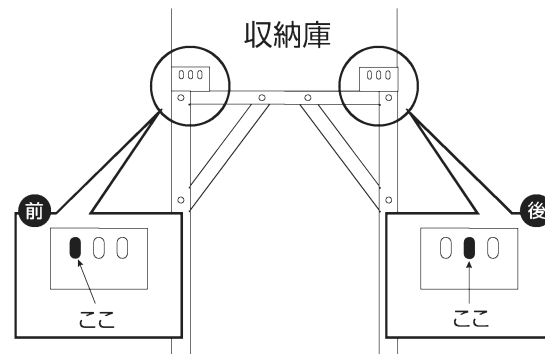


※ 前側は収納庫取付金具にある3つの穴のうち一番前の穴を使用し、後側は真ん中の穴を使用します。

- ② 収納庫を室外機カバーの上に乘せたのちに、
⑧六角ボルトで収納庫と室外機カバーとを
前側と後側の計4か所を固定し、⑨キャップを
ぶせます。

組立箇所

組立順序 8【転倒防止に関して】

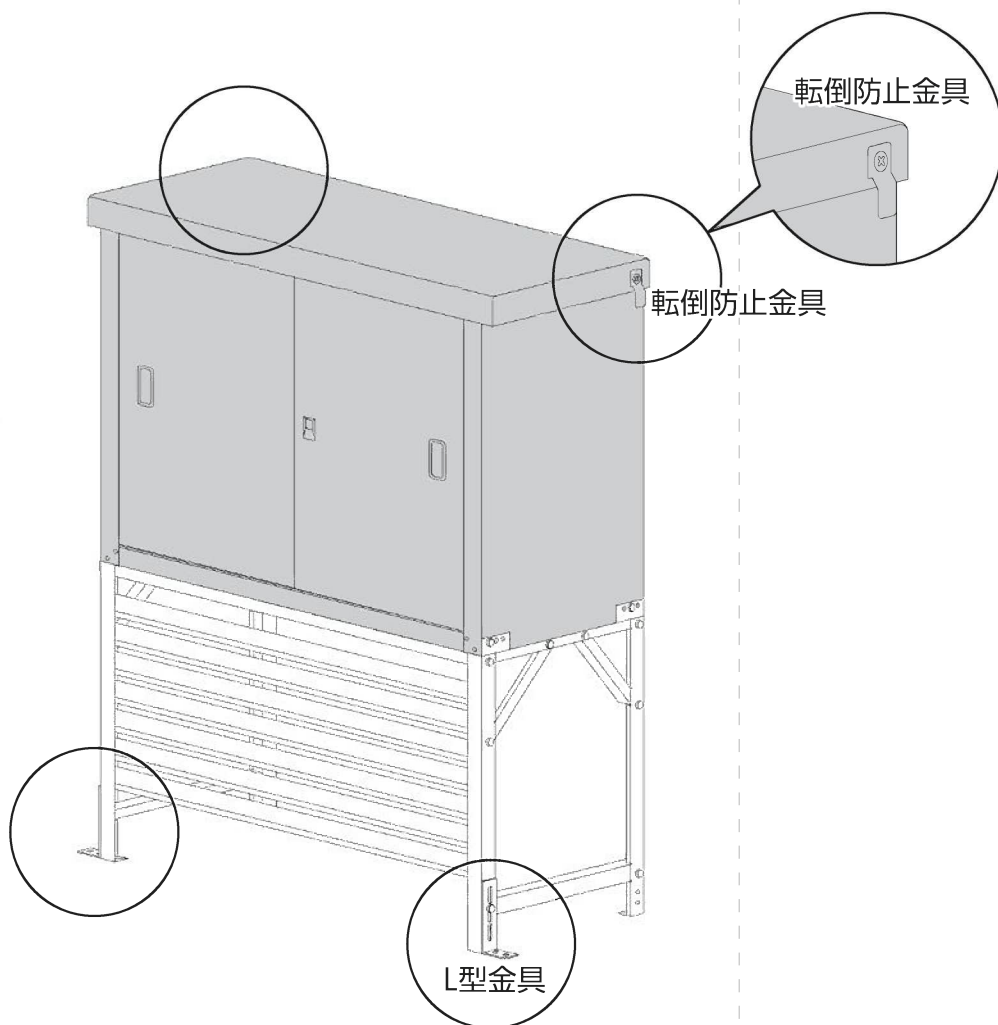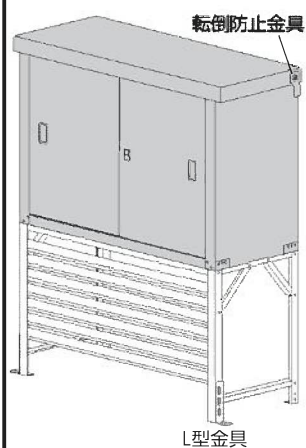

- ※ 地面とL型金具で固定するアンカーボルトなどはお客様ご自身で適切な物をお買い求め、地面に固定してください。
- ※ 施工の際、連結強度確認については専門の業者に直接ご相談ください。
- ※ 転倒防止のため、必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定してください。

〈ご使用前に必ずお読みください〉

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。組立て、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。



この注意事項を守らなければ、 死亡又は重傷を負う可能性があります。



- 組立て時、手を切らないように手袋をはめてください。
部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではけがをすることがあります。
- 本体を必ず水平に設置してください。
- 連結部はしっかりと締めてください。
- 強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。
- 消防法上、マンション等の集合住宅に（ベランダなど）設置される場合、避難経路・消防侵入口を妨げる場所に設置出来ません。
また十分な避難経路を確保してください。
- 室外機カバーを踏み台にしてベランダから落ちることが無いよう、設置場所や使用方法に十分気をつけてください。
特にお子様の使用方法に注意を払ってください。



- 危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。
お子供様が中に入らないようご注意ください。
- 貴重品を入れないでください。
鍵を破壊され盗難のおそれがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- 電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。
庫内は外気温などにより湿度、温度が変化する為、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 収納物は確実にしまってください。
鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- 隙間に手を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。
本体が倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。
けがをすることがあります。
- 分解移動は専門業者にお任せください。
転倒などの事故になることがあります。
- 完全防水では無い為、雨水の浸入があります。
収納物にはご注意ください。
- 錆防止構造ですが、定期的なメンテナンスを行ってください。
- 夏期は天板が高温になりますので火傷にご注意ください。

廃棄について 廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。

故障及び部品の価格・在庫についてはお買い求められました販売店にご確認ください。

当製品につきましてご不明な点が
ございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス 消費者窓口 製造元:株式会社ライオン事務器
0800-123-0311 AM9:00~PM5:30
土・日・祝除く

発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。