

組み立て順序



■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体に底板を取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。




プラスボルトを取り付ける際、お手持ちのマイナスドライバーでインサートナットの向きをネジ方向に調整してください。

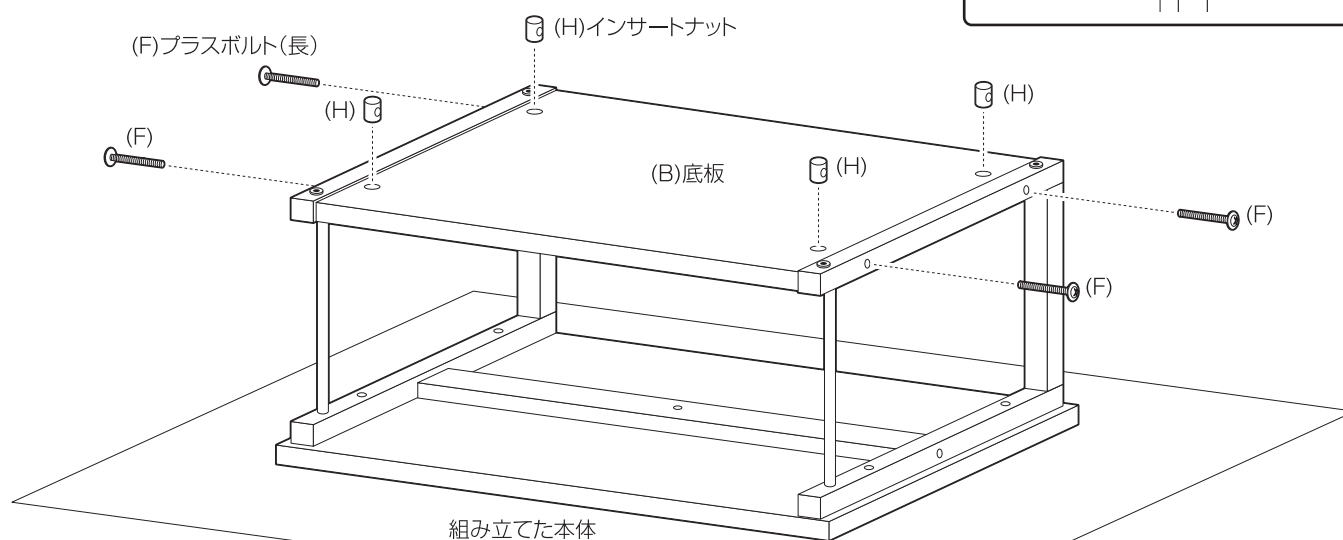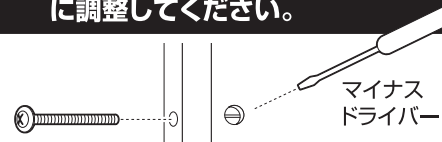


※プラスボルトの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

5 本体を起こし、最後に各部のゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

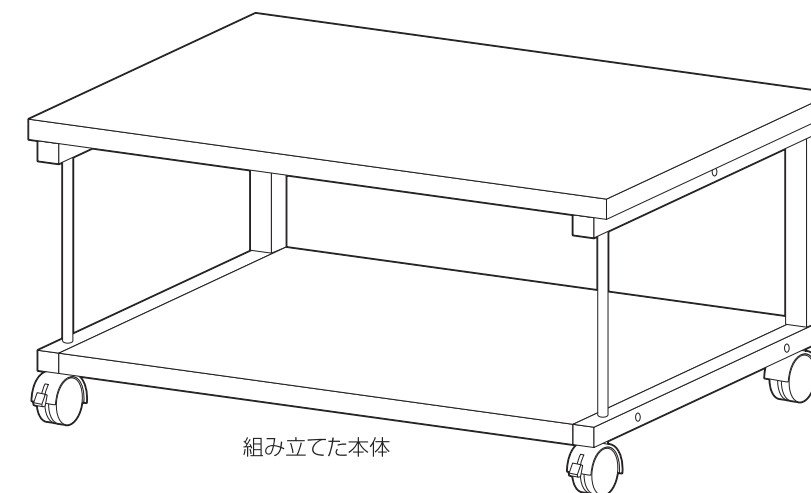

4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

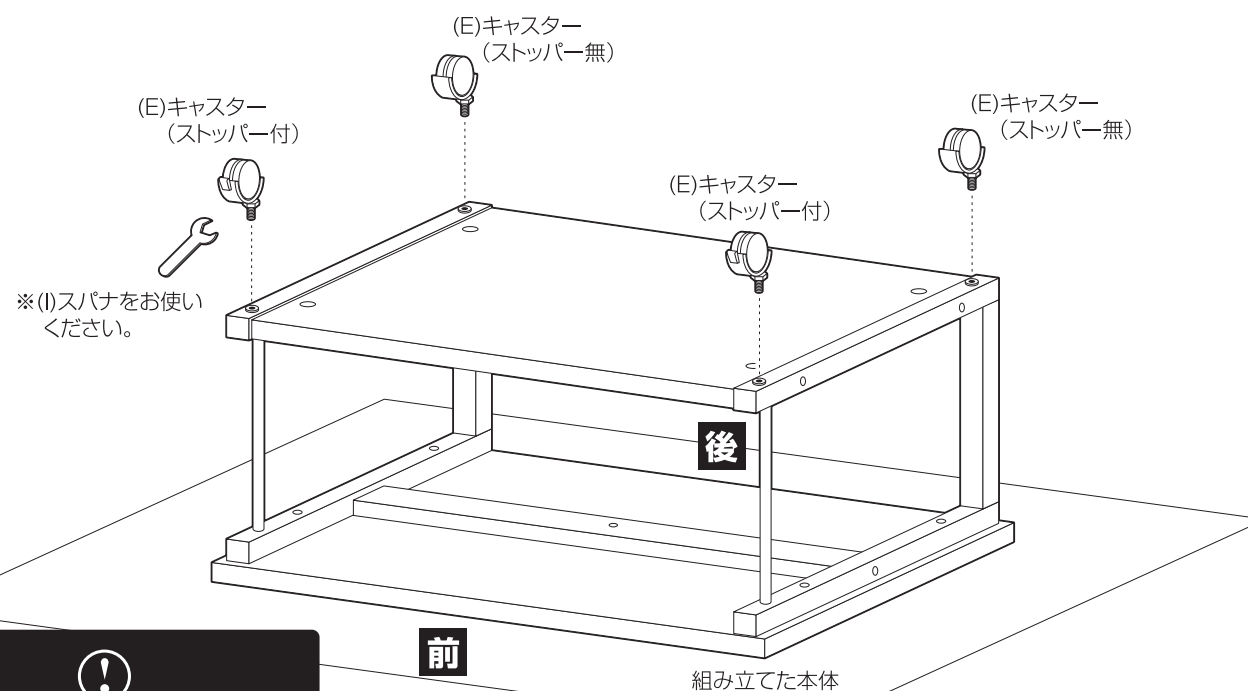

キャスターを取り付ける際、ストッパー付を前側に、ストッパー無を後側にしてください。