

電動昇降デスクスリム メモリー付

取扱い・組み立て説明書 共用 ELD-S1050/S1250/S1450

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く
ご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法 ELD-S1050 (約) 幅 100×奥行 50×高 71(最小 71～最大 117)(cm)
ELD-S1250 (約) 幅 120×奥行 50×高 71(最小 71～最大 117)(cm)
ELD-S1450 (約) 幅 140×奥行 50×高 71(最小 71～最大 117)(cm)
甲板の高さ：71 (最小 71～最大 117)(cm)
- 構造部材 脚部：金属（スチール）
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン樹脂）
- 表面加工 脚部：エポキシ樹脂塗装
- 消費電力 50Hz/166W/60Hz/162W

MADE IN CHINA

【完成図】

※イラストは(ELD-S1450)の例です。
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重 60kg
- 事務用としてご使用いただけます。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。



プラスドライバーをご用意ください。



- デスクを持ち上げる際、天板だけを持たずに上げてください。天板だけで持ち上げると
ボルト、ネジが外れる恐れがあります。
- 設置時は、デスクの各方向を最低3センチ以上の間隔を開けてご使用ください。
- ご使用前は、必ず本体を再起動してください。誤作動の原因になります。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を確認ください。

(1)昇降フレーム 	(2)脚部フレーム 	(3)六角ボルト(M6×16)
2	2	予備1含む 9
(4)ブラケット 	(5)六角ボルト(M6×10) 	(6)伸縮サポートフレーム
2	合計9本中の4本は 伸縮サポートフレームに 取り付け済みです。 10mm 予備1含む 9	1
(7)六角レンチ 	(8)六角ボルト(M6×12) 	(9)ラバークッション
1	12mm 予備1含む 13	予備1含む 7
		(10)プラスチックパッド
		予備1含む 7

ELD-S1050/S1250/S1450

(11)プラスボルト (M3.5×19) 小 	(12)プラスボルト (M4.8×19) 大 	(13)六角ボルト (M6×20) 	(14)コードストッパー
19mm 予備1含む 5	19mm 予備1含む 3	20mm 予備1含む 7	5
(15)コントロールボックス 	(16)リモコン 	(17)センサー 	(18)電源コード
1	1	1	1
(19)天板 	(20)トレー 	(21)ワッシャー + スプリングワッシャー 	
※梱包2-1に入っています。 1	1	各 4	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず大人2人以上で組み立ててください。

1 昇降フレームに裏返したサポートフレームを取り付けます。

手順①

ネジが固定されているかどうか確認してください。緩んでいると怪我の原因になります。

予め取り付けられた(5)六角ボルト(M6×10)

裏返した(6)伸縮サポートフレーム

(1)昇降フレーム

昇降フレームのコードは、窪みの下に通るようにします。

手順②

※ボルトは**本締め**してください。

(7)六角レンチ





(8)六角ボルト(M6×12)

(8)

本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組 立 順 序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず大人2人以上で組み立ててください。

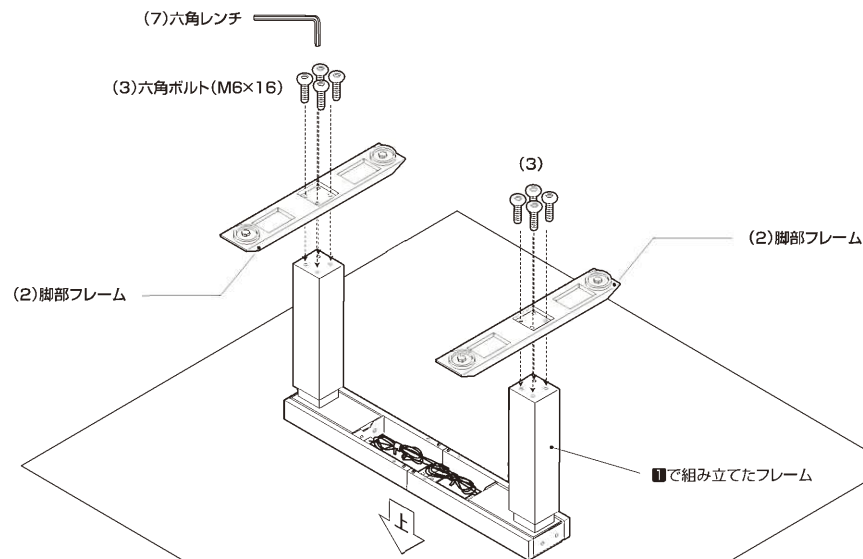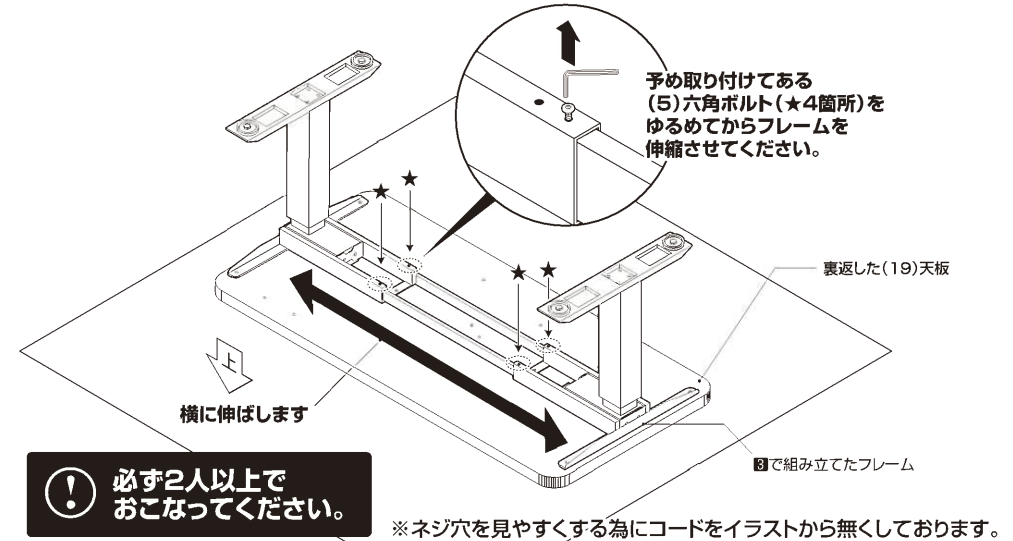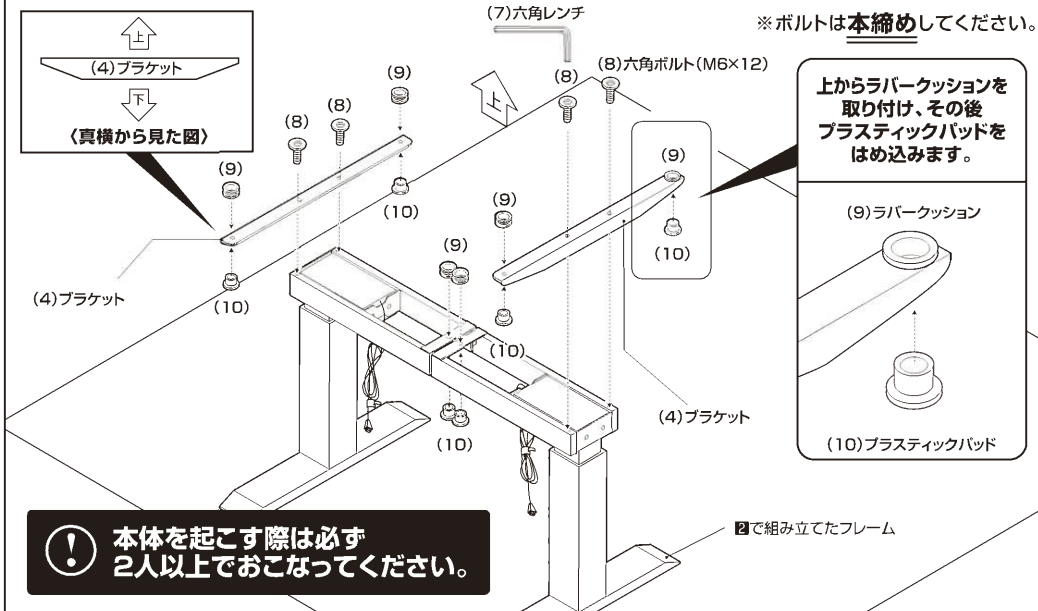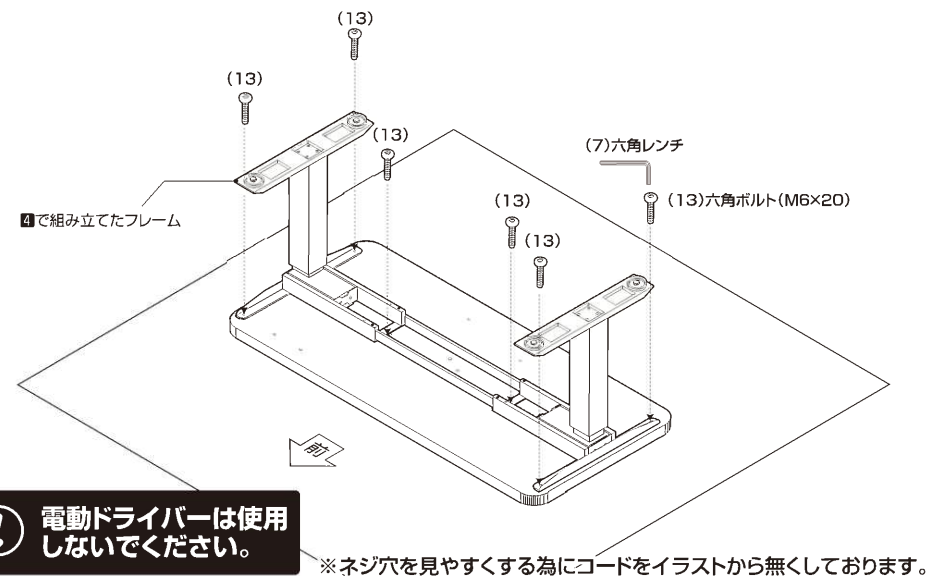2 ①で組み立てたフレームに脚部フレームを取り付けます。 ※ボルトは**本締め**してください。**4** 裏返した天板の上に③で組み立てたフレームを置きます。
(6)伸縮サポートフレームに予め取り付けられている(5)六角ボルト(★4箇所)を緩めます。
次に、フレームを天板のボルト穴に合う様に横に伸ばします。**3** ②で組み立てたフレームにブラケットとラバークッションとプラスチックパッドを取り付けます。
※ボルトは**本締め**してください。**5** ④で組み立てたフレームを裏返した天板に取り付けます。 ※ボルトは**仮締め**してください。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず大人2人以上で組み立ててください。


6 5で組み立てた本体の伸縮サポートフレームをボルトで固定します。(ゆるめた箇所含む8箇所)

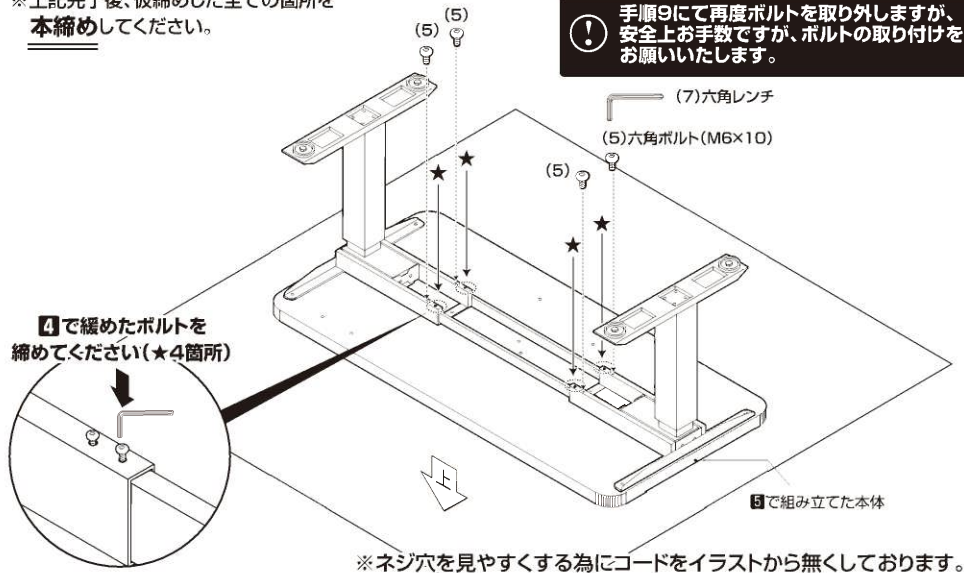※上記完了後、仮締めした全ての箇所を
本締めしてください。

8 7で組み立てた本体の配線を下記のようにつなげます。

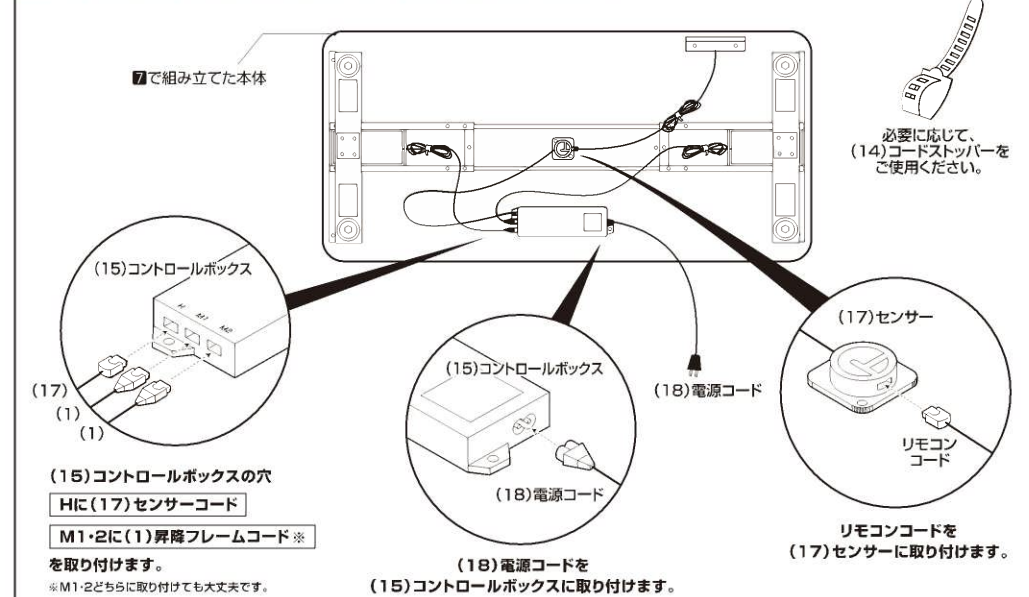


7 6で組み立てた本体にリモコン、センサー、コントロールボックスを取り付けます。※全てのボルトを本締めしてください。

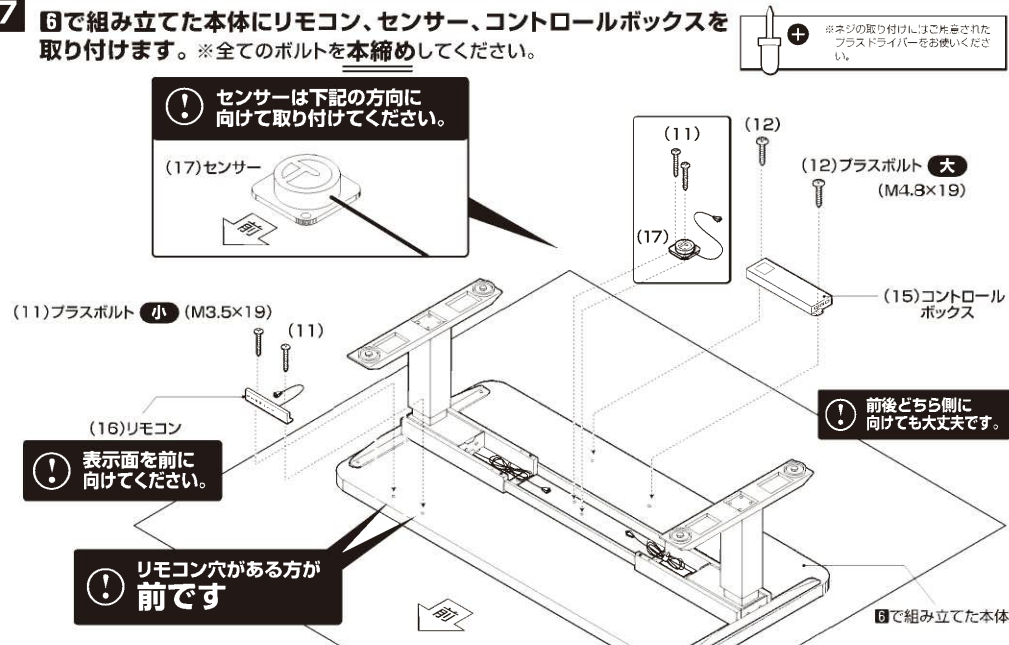

9 前側の(5)六角ボルト(M6x10)を取り外します。天板のサイズによって外す数が変わります。

天板W1000・1200の場合 4箇所

天板W1400の場合 2箇所

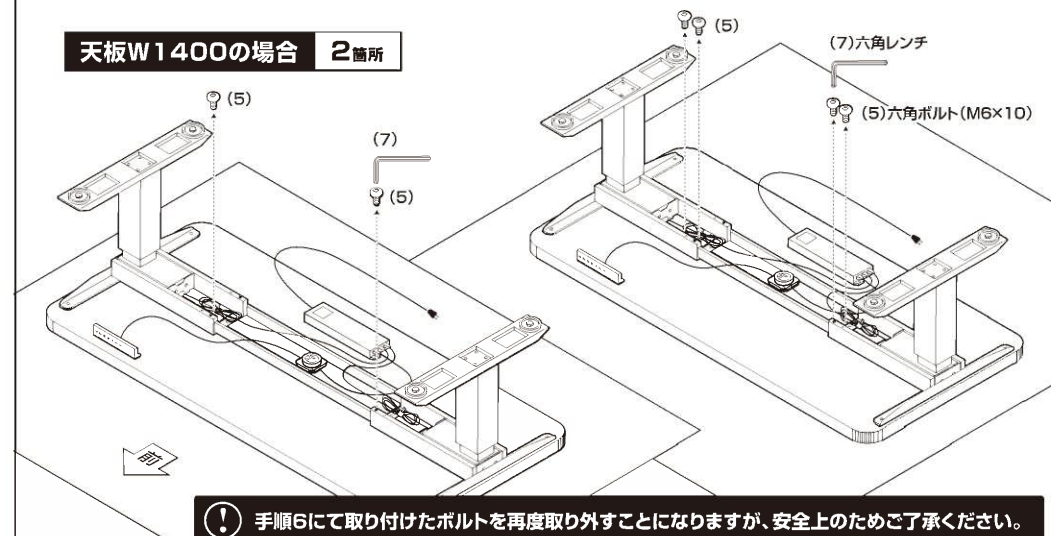



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず大人2人以上で組み立ててください。

10-A 本体にトレイを取り付けます。天板のサイズによって取り付けるボルトの数が変わります。

天板W1000の場合 4箇所

！ワッシャースプリングワッシャーは必ず使用してください。トレイが落下する恐れがあります。

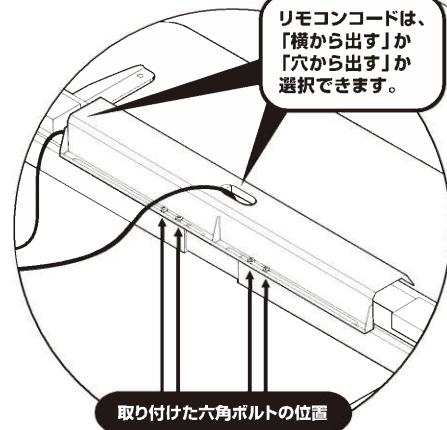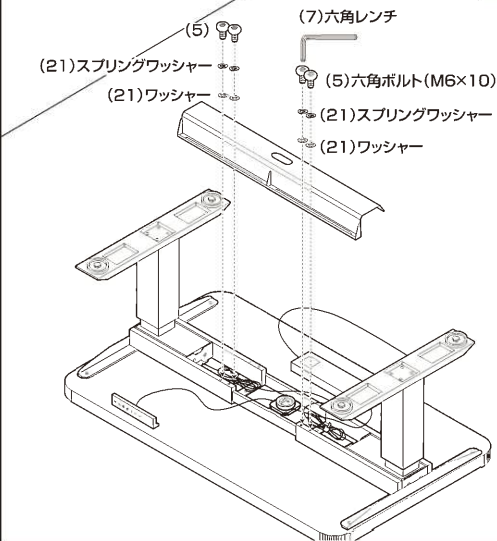



取り付け後、
トレイの中に配線を収納してください。

10-C 本体にトレイを取り付けます。天板のサイズによって取り付けるボルトの数が変わります。

天板W1400の場合 2箇所

※ワッシャー各2セットは
使用しません

！ワッシャースプリングワッシャーは必ず使用してください。トレイが落下する恐れがあります。

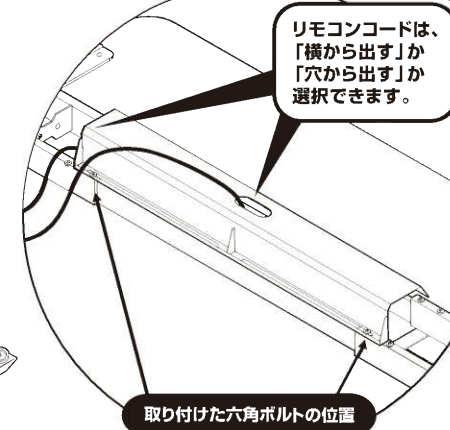
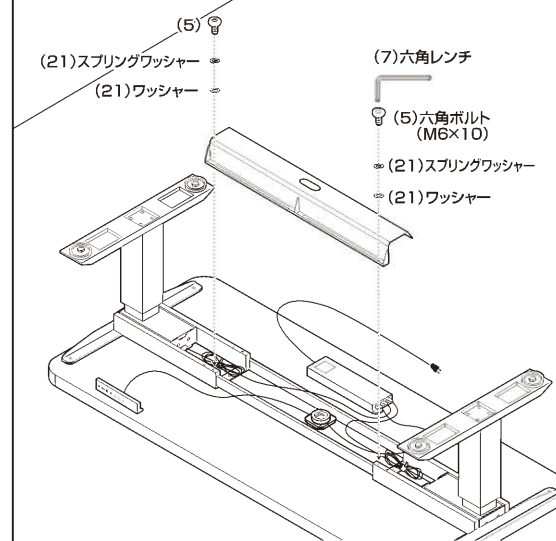


取り付け後、
トレイの中に配線を収納してください。

10-B 本体にトレイを取り付けます。天板のサイズによって取り付けるボルトの数が変わります。


天板W1200の場合 4箇所

！ワッシャースプリングワッシャーは必ず使用してください。トレイが落下する恐れがあります。

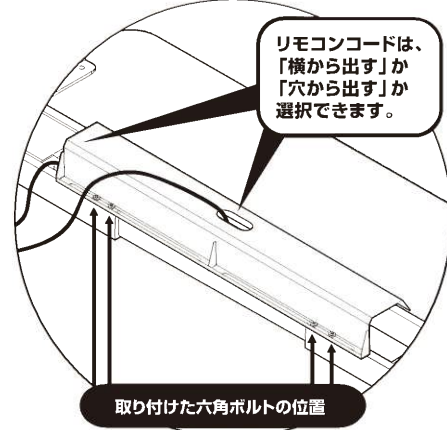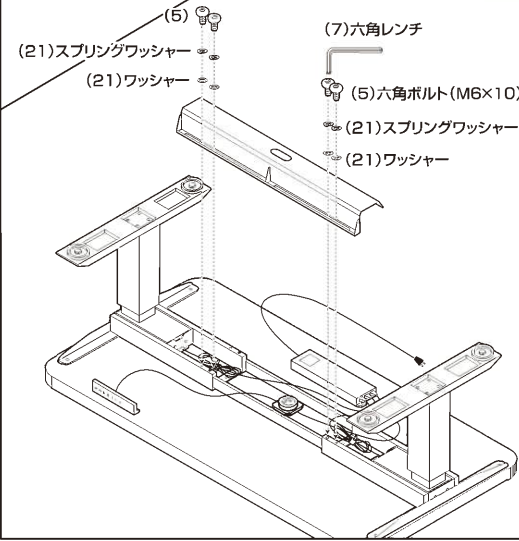

取り付け後、
トレイの中に配線を収納してください。

11 各ボルトにゆるみがないか確認し、デスクを起こして電源コードをコンセントに差したら完成です。

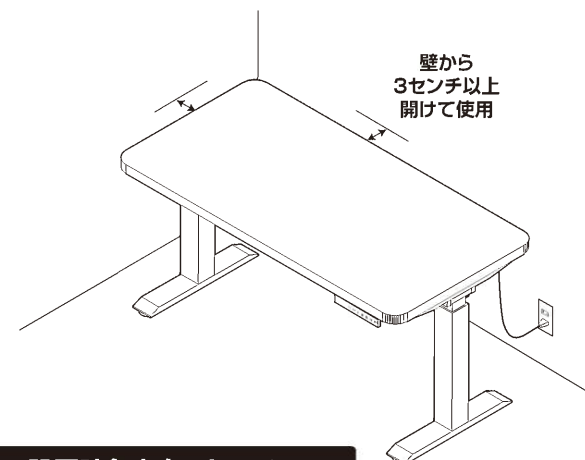


！設置時各方向3センチの
間隔を開けてご使用ください。

※離しすぎてコードに張力がかからないようにしてください。

使用前は必ず再起動
してください。

(16)リモコンを操作して、
デスクを上げ下げして
ご利用ください。


へり 2 3 4 M
(16)リモコン

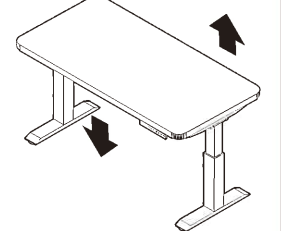

！操作方法はP.9を
ご覧ください。

操作方法

操作方法

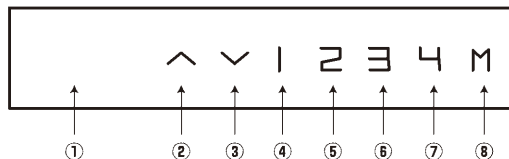

〈名称〉

- ①ディスプレイ ②上ボタン ③下ボタン
- ④メモリー1 ⑤メモリー2 ⑥メモリー3
- ⑦メモリー4 ⑧メモリー登録



❗ご使用の前は、必ず再起動❖します。❖再起動：天板を一度下まで降ろし水平を保つための調整

「②上ボタン」と「③下ボタン」を
天板が一番下に下がるまで押し続けてください。
ピッという音が鳴ったら完了です。



❗高さ調整ボタンを操作してご使用ください。

最小 約 71cm
最大 約 117cm

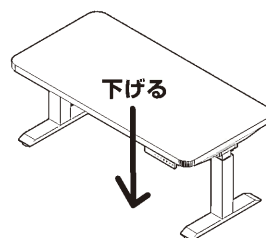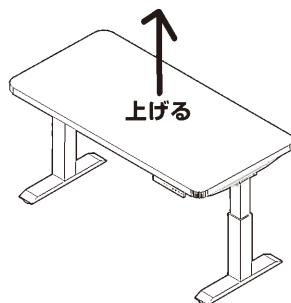

❗ディスプレイの高さ表記は、
実際の床からの高さとは若干
の誤差がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。




②上ボタン



③下ボタン

❗〈高さメモリー機能〉お好みの高さを登録したい場合は①～③の手順で操作ください。

① お好みの高さにしてください

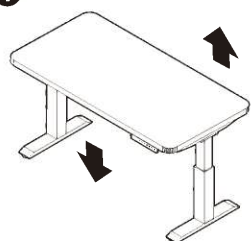

② 「⑧メモリー登録」を長押し
(約3～4秒)するとディスプレイの
数字が点滅します。



点滅

③ 「④メモリー1」～「⑦メモリー4」
お好きな番号を押してください。




次回からは、登録した番号を
押すと自動的に高さ調整できます。


❖4つ登録できます。登録をリセットする機能はございません。

ELD-S1050/S1250/S1450

危険

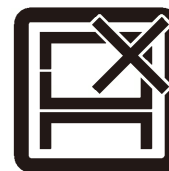

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

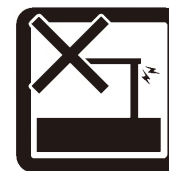

異常が生じたま
ま使用しないで
ください



くっつけて
使わないで
ください

警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

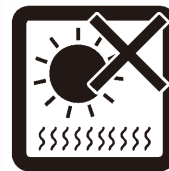

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

- ・指定電圧以外でのご使用はお控えください。
- ・製品の組み立てまたは取り外しを行う際は、必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- ・タコ足配線はしないでください。
- ・1分以上連続で作動させないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- ・付属以外の電源コードはご使用しないでください。

- ・電源プラグにホコリがたまる事故の原因になる恐れがあります。ホコリは定期的に清掃してください。
- ・屋外や水に塗れる可能性がある場所では絶対に使用しないでください。また、濡れた手での操作や電源プラグの抜き差しはしないでください。
- ・絶対にお子様には操作させないでください。

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
でご利用くだ
さい



回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい

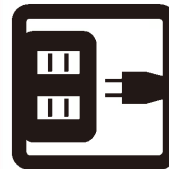


消費電力を確認
してお使いくだ
さい



お子様に乗たり、
押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

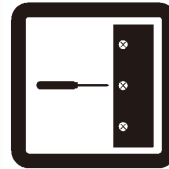

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

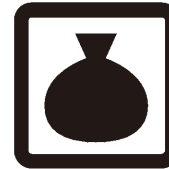

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております




天板だけを
持って
持ち上げないで
ください



子供やモノが
ない所で
ご使用ください

- ・天板の昇降は天板下に椅子やワゴンなどの物がないことを確認した後に行ってください。
- ・天板を昇降させる際は天板上に設置された機器類の配線に十分ご注意ください。
- ・昇降フレームには、滑りを良くするために潤滑油が塗られております。接触しないようにご注意ください。

**デスクを持ち上げる際、
天板だけを持たずに天板下の
ブラケットなどを持って
上げてください。
天板だけで持ち上げると
ボルト、ネジが外れる
恐れがあります。**


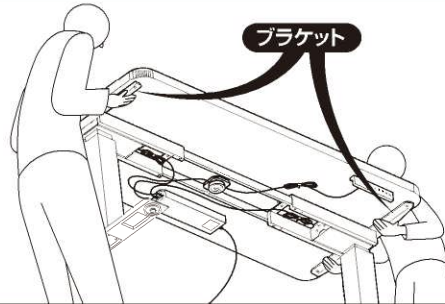


故障かな？と思ったら

Q. 天板が昇降しない	A. 電源ケーブルがコンセントに接続されていますか？
	A. 全てのプラグが正しく接続されていますか？ プラグを接続し直し、再起動を行ってください。(P.6)
	A. 長時間の連続動作を行っていませんか？昇温により、保護機能が作動し、動作が停止したと考えられます。しばらくしてから再起動を行ってください。 ※使用環境によって復帰までの時間は異なります。
再起動方法	「上ボタン」と「下ボタン」を押し続けてください。 天板が一番下に下がりビッと音が鳴り、「071」が表示されれば再起動が完了です。

安全機能

当製品には、衝突検知センサーが搭載されている為、昇降中にセンサーが衝撃を感知すると約3センチ戻る仕様となっております。

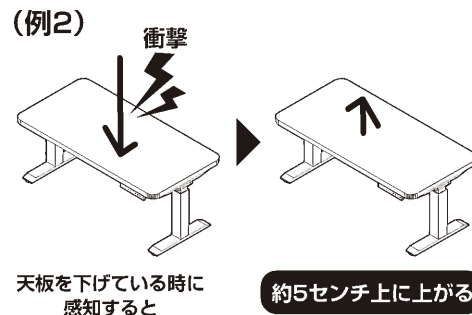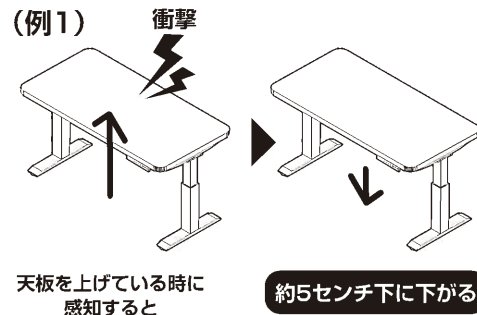

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。