




取扱説明書・保証書

- 家庭用以外でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

冷凍庫 YF-FU120

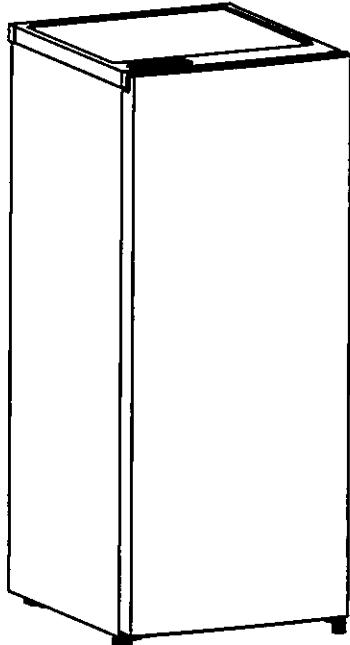

もくじ

●安全上のご注意	②～④
●使用上の注意	⑤
●各部の名称	⑥
●準備	⑦～⑧
●使い方	⑨～⑩
●お手入れ	⑪
●移動・運搬するときは	⑫
●故障かな?と思ったら	⑬～⑭
●保証とアフターサービス	⑮
●おもな仕様	⑯
●保証書	⑰

このたびは、弊社冷凍庫をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことと示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある
内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上の
コンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- むれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。

- 移動時に電源コードを引っ張らない
火災の原因になります。

- 電源コードを傷つけない
● 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

- 設置時に冷凍庫を電源プラグに押し付
けない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ
込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、使用を
中止しカスタマーサポートへお問い合わせ
ください。

安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉な
どで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする
転倒すると、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空け
て設置する
せまい場所に設置すると、過熱の原因にな
るだけでなく、冷媒がもれ出したときは、
滞留して発火・爆発の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕

- 異常な音やにおいかかる
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くな
る
 - 電源コードを動かすと、通電したりしな
かつたりする
 - 運転中時々電源が切れる
 - 触るとビリビリ電気を感じる
- ⇒ 使用を中止し、お買い上げの販売店また
はカスタマーサポートへお問い合わせ
ください。



● アースを取り付ける

アースを取り付けることをおすすめします。アースを取り付けないと、故障したり漏電したときに、感電のおそれがあります。

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事（D種接地工事）が義務付けられています。

- ・湿気の多い場所
土間・コンクリート床・貯蔵室など
- ・水気のある場所
洗い場など水を扱うところ
水滴が飛び散るところ
地下室など結露しやすいところ

※ アース線は別売です。付属していません。



● 水気の多いところで使用する場合は、

漏電遮断器を設置する
水気の多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。（ご家庭の分電盤に設置されていることがあります。）詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。



● アース線は、ガス管や水道管、電話線や

避雷針のアース線には絶対に接続しない
爆発・火災の原因になります。



● 冷却回路（配管）を傷つけない

霜取りのとき、錐やナイフなど鋭利なものを使用しない
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。



● 屋外で使用しない

故障して、ショートや火災の原因になります。



● 風呂場など極端に湿度が高く、水ができる可能性の高い場所では絶対に使用しない

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 上に水を入れた容器を置かない
火災・感電の原因になります。



● 脱臭機などの電気製品を入れない
感電や引火、爆発の原因になります。

- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。

冷凍庫の冷媒がもれたら
調理器具のガスがもれたら



● 冷凍庫やコンセントに触れずに、窓を開けて換気する
引火して、発火・爆発の原因になります。



● 子どもや、補助の必要な人に一人で使わせない
必ず、本製品の安全な使いかたを理解している保護者・介助者の補助のもとで使用してください。



● 可燃性のスプレーを近くで使用しない
引火・爆発の原因になります。



廃棄時は



● 廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す
幼児の閉じ込め事故の原因になります。

● 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す。→詳細はP6をご確認ください
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。




● 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはカスタマーサポートにご相談ください。



● 上に乗ったり、重いものを載せたり、
ドアにぶら下がったりしない
転倒してけがの原因になります。

安全上の注意 つづき



誤った取り扱いをすると、人かけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 庫内の食品・容器（特に金属製の容器）にぬれた手で触れない
ぬれた手で触るとくっついで、凍傷の原因になります。くっついてしまったときは、水をかけてはがすか、流水で洗い流してください。
凍傷になったと思われるときは、医師の診断を受けてください。



- 勢いよくドアを開閉しない
転倒したり、指をはさんだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、ドアの開け閉めをしない
- ドアの支点部分に触れない
指などをはさんでがをするおそれがあります。



- 異臭がしたり、変質した食品は食べない
腐敗のおそれがあり、健康を害する原因になります。



- 热いものは入れない
热いものは、必ず冷めてから入れてください。周囲の食品に温度影響を与えることがあります。



移動・運搬・設置するときは

- 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部をしっかりと持つ
前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部以外を持ち、手かすべるだけがの原因になります。

- 傷つきやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く
床が傷ついたり凹んだりするおそれがあります。

- 庫内の食品はすべて取り出す
落として、破損・飛散・けがの原因になります。



- 横倒しに置かない
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。

お手入れのときは



- 底面に手や足を入れない
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。



- 医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使用しない
保存品の劣化の原因になります。家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



- 庫内にびん類を入れない
中身が凍結により膨張してびんが割れ、けがの原因になります。
- 庫内に炭酸飲料を入れない
破裂するおそれがあります。

使用上の注意

- ドア内側に小さな穴がありますが、不良ではありません。
断熱材の発泡時に空気を抜くために使用した穴です。(数か所あります。)
- 使い始めは、ドアを開けると構造材のにおいがすることがありますが、使用するにともない消えますので、そのまま使用してください。

停電のときは

- 庫内の温度を保つため、ドアの開閉・新たな食品の保存を控えてください。
 - 停電時間が5分未満の場合、過電流を防ぐため電源が再開されてもコンプレッサーはすぐ稼働しません。
 - 停電後に庫内温度が -10°C より高くなっていた場合、表示パネルが点滅します。10秒お待ちいただくか、急速・設定のどちらかのボタンを押していただくことで改善します。
- ※停電後に電源が再開すると、停電前の設定から開始されます。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、2～3日ドアを開放して庫内を乾燥させてください。
かびやにおいを防止するためです。
- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

転居のときは

- 故障の原因になりますので、横積みはしないでください。
- この冷凍庫は50／60Hz共用ですので、周波数の切り替えは必要ありません。

冷凍庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷凍庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じこめられる危険があります。

この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません


子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください

各部の名称

■本体



●ものを置くときは、ドアの上端に
かかるないようにしてください。
落下事故のおそれがあります。

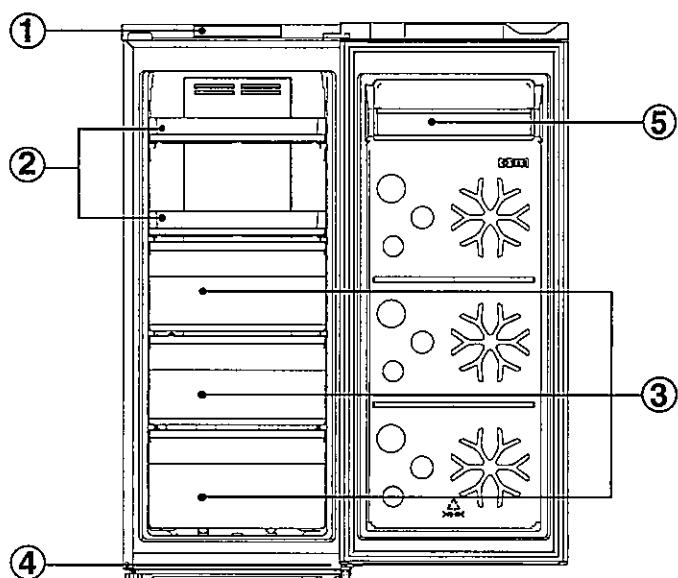

- ①表示パネル
- ②トレイ
- ③フリーケース
- ④調整脚
- ⑤ドアポケット

準備

●設置する前に電源プラグを差し込まないでください。

■設置場所について

以下のような場所に置いてください。

水平で丈夫な床の上


- ・不安定な場所への設置は、振動や騒音の原因になります。
- ・熱による変形や変色の防止のため、じゅうたん・たたみ・塩化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷いてください。

直射日光や暖房機器の熱の当たらないところ

風通しの良いところ

- ・冷却能力の低下を防ぐため、風通しを良くして放熱してください。
- ・空気の流れが悪いと放熱が妨げられて故障や冷却不良の原因となります。

・周囲から図の距離を空けてください。

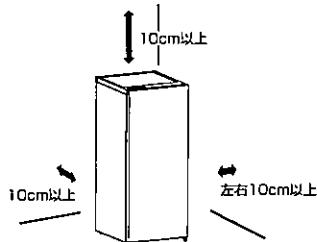

- ・右側は、ドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。

ラジオやテレビから離れたところ

・ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。

電源プラグが接触しやすいところ

・電源プラグのほこりは定期的に取ってください。

湿気の少ないところ

腐食性ガスの発生しないところ

- ・配管が劣化・破損すると、冷媒もれの原因になります。

■電源コードが接続しやすいところ

・電源プラグのほこりは定期的に取ってください。

■電源コードが接続しやすいところ

・配管が劣化・破損すると、冷媒もれの原因になります。


■設置

- 1 電源コードをはさみ込まないように本体を設置する

※ 電源プラグはまだ接続しないでください。


- 2 固定する

・調節脚（前側2か所）を回して、がたつかないように固定してください。

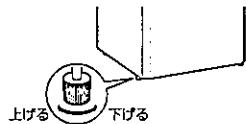

・地震で倒れないように、転倒防止処置をしてください。


冷蔵庫背面左端の転倒防止ベルト取り付け部に、市販の転倒防止ベルトを取り付け、背面の壁などに固定します。

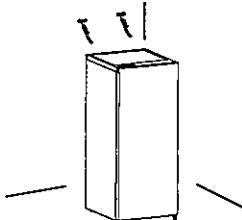

注意 ● 転倒防止ベルトを固定する壁は、十分な強度があることを確認してください。石こうボードなどに取り付けると、壁を破損するおそれがあります。

- 3 庫内の梱包材を外し、トレーなどの部品がしっかりと収まっていることを確認する

- 4 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、庫内をよく拭く

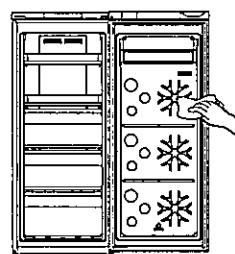

つづく→

準備 つづき

5 アース線を接続する

電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。

■感電事故防止のため、本体背面のアース線をコンセントのアース端子に取り付けます。

①アース線先端の被覆を矢印の方向へ引っ張り、芯線をむき出しにします。


芯線を傷つけないようにお気をつけてください。

②コンセントのアース端子に取り付けます。

アースを取り付けないで使用すると、故障や漏電、感電の原因となります。
設置場所を移動する際にも、必ずアースの取り付けを行ってください。

カバー付きタイプ


- ①カバーを開けます。
- ②ドライバーでネジをゆるめて芯線を抜き付けます。
- ③ドライバーでネジをしめてカバーを閉じます。

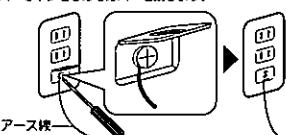

つまみタイプ

つまみタイプ

- ①つまみをゆるめて芯線を抜き付けます。
- ②つまみをします。

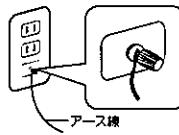


■アース付きのコンセントが無い場合や湿気の多い場所に設置する場合は
お買い上げの販売店または電気工事店へ、アース工事(接地設置工事)有料をご依頼ください。

■次の場所へは絶対にアースを接続しないでください。

- ・ガス管——爆発や引火の可能性があります。
- ・水道管——プラスチックの部分があるため、アースの効果がありません。
- ・避雷針や電話のアース線——落雷の時に大電流が流れれる為危険です。

6 電源プラグをコンセントに差し込む

※冷凍庫はコンプレッサーが動作するときに、定格の数倍の電流が流れることができます。電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



●電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。

コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。
6分以上待ってから差し込んでください。

7 庫内が冷えたことを確認してから食品を入れる


・庫内を冷やすために、約3～6時間何も入れない状態で運転してください。

※庫内が冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。

使い方

■ 温度調節

庫内温度の調節や、各モードの切り替えができます。



チャイルドロック

誤操作防止のため、3分以内に操作がない場合、自動的に「チャイルドロック」機能が設定されます。

温度ボタンを3秒間長押すとピッと音があり、ロックが解除されたことをお知らせします。

「チャイルドロック」を解除することでパネル操作が可能となります。

*解除せずに、操作ボタンを押すとピッと音があり「チャイルドロック」が設定されていることをお知らせします。

①急凍

食品の鮮度を保つために、速やかに冷凍します。庫内温度は-32°Cに設定されます。

1 「冷凍モード」時に急凍を押すと設定できます。※その他のモードでは設定できません。

2 もう一度急凍を押すことで、急凍モードを解除できます。

約26時間後、自動で急凍運転を終了し、設定前のモードに戻ります。

・温度の調整はできません。

※急凍モード時、他モードへの設定はできません。急凍モードを解除してから設定してください。

②モード

操作パネルが点灯した状態で、モードを押しお好みのモードに設定してください。(押すごとにランプ点灯位置が変わります。) 「冷凍」→「ドリンク」→「冷蔵」→「チルド」→「微凍結」→「お酒」→「冷凍」の順にモード設定ができます。※急凍モード時、他モードへの設定はできません。急凍モードを解除してから設定してください。



- モードの切替は庫内の食料品を取り出してから行い、切替後、庫内温度が安定するまで
食品を入れないでください。
- 切替によってついた霜や霜は、食料品を入れる前に拭き取ってください。

③温度設定

温度を押し温度表示が点滅したら、もう一度温度を押すことで温度の設定が可能です。約5秒間操作せず、温度表示が点滅から点灯に切り替わると設定完了です。※各モードの設定温度については「各モードについて」の項目をご確認ください。

故障アラート

温度表示に「E0」「E1」「E2」「EH」「EC」などと表示されている場合は、故障の可能性がございます。

取扱説明書裏面に記載のカスタマーサポートまでご連絡ください。

■ 食品の入れかた

食品は必ず冷凍ケース/冷凍室に収納する

- 庫内壁面や冷却回路(配管)に直接触れないようにしてください。また、しっかりと閉めてください。庫内壁面や冷却回路(配管)に直接当たると凍りつき、はがれなくなるおそれがあります。
- におい移りや乾燥を防ぎます。
- 塩分の多い食品や酸味の強い食品は、さびや故障の原因になります。

ドアの開閉は手際よくする

- ドアを長い間開けたままにすると、庫内の冷えが悪くなったり、庫内壁面に霜がつく原因になります。

冷凍ケース/冷凍室は奥まで入れる

- トレーが奥まで入っていないと、ドアが半開きになったり、破損したりするおそれがあります。
- ドアに霜がつく原因になります。

常温の食品を一度に多く入れない

- 常温の食品や温かい食品を一度に多く入れると、庫内温度が上がります。少量ずつ入れるか、他の冷蔵庫の冷凍室などで冷やしてから入れてください。

びん類は入れない

- 中身が凍って割れやけがのおそれがあります。

炭酸飲料は入れない


- 中身が吹き出し、庫内が汚れることがあります。

その他

- 保冷剤を入れるときは、袋を破らないように注意する。
中身がもれるとさびることがあります。

使い方

■各モードについて

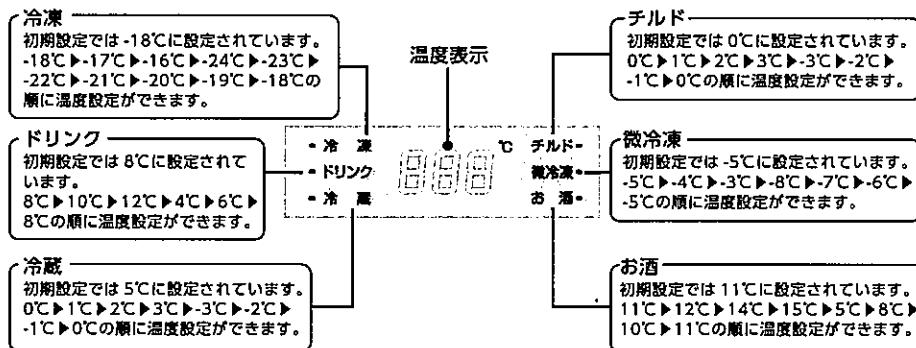

No.	モード	設定温度目安	使用例
1	冷凍	約-16～-24°C	冷凍庫として
2	ドリンク	約4/6/8/10/12°C	飲み物の保管用として
3	冷藏	約2～8°C	食材の保管用として
4	チルド	約-3～3°C	発酵食品や加工食品等の保存として
5	微冷凍 ^{※1}	約-3～-8°C	肉類・魚介類の保存用として
6	お酒	約5/8/10/11/12/14/15°C	お酒の保存用として

*1 2~3日以上保存される場合は冷凍モードをご利用ください

※各表示は、周辺温度30°Cにおいて食品をいれずにドアを閉じて温度が安定したときの値です。

※設置・使用環境により多少の誤差が生じます。

※あくまでも使用例のため、保存される食材の適温に併せてモードの設定をお願いします。

■その他機能

ドア開放アラーム

ドアが3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることをお知らせします。
操作パネルを操作するか、ドアを閉めるとアラーム音は止まります。

お手入れ



- お手入れは、電源コードを抜いて行ってください。
- 水洗いはしないでください。

●一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。



- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- こびり付いた汚れなどを落とすときに、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、ごまめにお手入れしてください。

冷凍ケースの取り外し・取り付け

ドアをいっぱいまで開け、冷凍ケースを取り外します。

●外し方

止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出して外します。

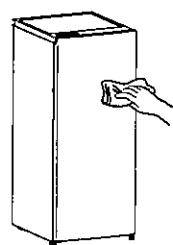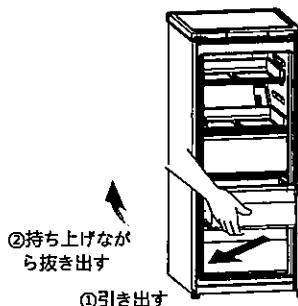


外側

- よく絞ったふきんで拭く
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

冷凍室棚

- よく絞ったふきんで拭くか、取り外して水洗いする
- ・洗った後、よく乾かしてから取り付けてください。

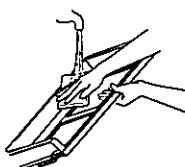

- ・取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けてください。

自動霜取りについて


本製品は自動で霜取りをします。
霜取りで発生した水は背面の蒸気皿にたまり、蒸発します。

移動・運搬するときは


- 故障の原因になるので、横積みはしないでください。
- この冷凍庫の電源は50／60Hz共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

1 庫内の食品などを全て取り出す



2 調節脚を回して浮かせ、転倒防止ベルトを外す

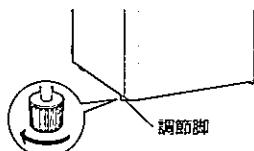

3 電源プラグを抜き、アース線を取り外す

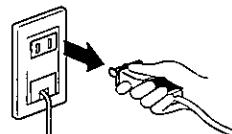


4 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部を持って、運ぶ

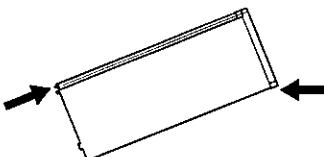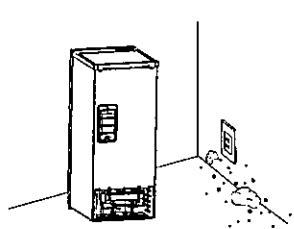

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
音がうるさい	●コンプレッサーの音がする	●本製品はコンプレッサーを運転したり停止したりして温度を調節しています。コンプレッサーが動き出すときは少し音が大きくなります。
振動する	●不安定な場所に設置してある ●冷凍庫が壁などに触れている ●冷凍庫の周囲に落ちたものが接触している	●水平で安定した場所に設置してください。 ●壁などから離して設置してください。(→P7) ●接触しているものを取り除いてください。
冷えが悪い 食品が溶けかかっている	●常温または温かい食品を一度に大量に入れた ●直射日光が当たっている ●暖房器具のそばで使用している ●冷凍庫周囲の風通しが悪い ●ドアがきちんと閉まっていない (食品がつかえている、ドアにものがはさまっている) ●ドアが長時間開いている ●ドアの開閉が多い	●食品は少しずつ入れてください。 ●他の冷蔵庫の冷凍室などで冷やしてから入れてください。 ●直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。 ●冷凍庫の周囲に十分なすき間を空けて設置してください。(→P7) ●ドアをきちんと閉めてください。 (つかえているもの、はさまっているものを取り除いてください。) ●ドアを閉め、開閉を少なくしてください。

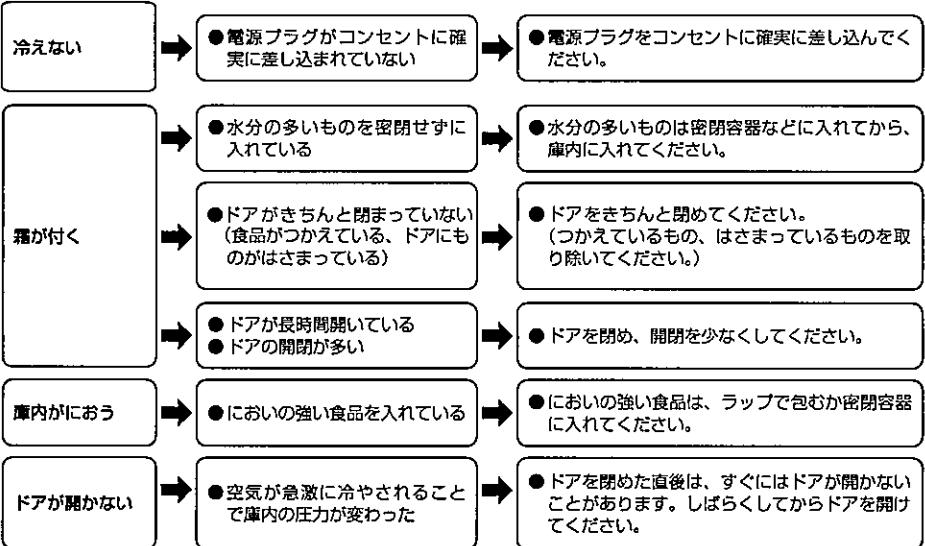

これは故障ではありません

チョロチョロ、シューシュー やボコボコという音がする	●製品を冷やすための液（冷媒）が機械部分を流れる音です。
本体の外側に露が付く	●梅雨どきなど湿気が多いとき、露が付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。 露は布でふき取ってください。
本体の側面が熱くなる	●パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。
「バキッ」「ボコッ」という音がする	●プラスチック容器などが収縮する音です。

それでも解決できないときは

まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店
もしくはカスタマーサポートまでご連絡ください。



●自分で分解・修理・改造
しないでください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

- 食品の補償はいたしません。
- 製品修理以外の補償はいたしません。
- 業務用で使用された場合の故障及び損傷は保証期間内であっても有料修理になります。

保証書(別添)

この冷凍庫には保証書を別途添付しております。
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げいただけてから1年間です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

・冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。この期間はやむを得ない状況によって変わることもあります。
・補修用性能部品とはその製品の性能を維持するために必要な部品です。なお冷凍庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

・修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
・移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

15ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	冷凍庫
型名	YF-FU120
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいたたく場合があります。

■■■■■

★長年ご使用の冷凍庫の点検を



ご使用の際、
このようなこ
とはありませ
んか？

- ・電源コード、プラグが以上に熱い。
- ・本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- ・スイッチを入れても、動かない時がある。
- ・焦げ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ・冷凍庫の下から水が漏れてくる。
- ・その他、異常・故障がある。

このような症状のときは、故障防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてご使用を中止し、販売店・お客様ご相談窓口にご相談ください。

おもな仕様

品名	冷凍庫
型式	YF-FU120
定格内容積	122L
外形寸法	幅475×奥行565×高さ1155mm
質量	30kg
定格電圧	交流100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用
定格電流	1.65 /1.65A
電動機の定格消費電力	65/65W(50/60Hz)
年間消費電力量(JIS C 9801-2015年)	316/316kWh/年(50Hz/60Hz)
冷凍室の性能	★★★
電源コードの長さ	1.8m
冷媒	R600a
付属品	ヘラ

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた試験にもとづいて表示しています。

記号 ★★★ フォースター

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

*冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の利用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご観ください。

memo
